



SM-G800F

Manualul utilizatorului

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

- 8 Conținut pachet
- 9 Aspectul dispozitivului
- 11 Utilizarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei
- 17 Utilizarea unei cartele de memorie
- 19 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 20 Blocarea și deblocarea ecranului

Noțiuni de bază

- 21 Utilizarea ecranului senzitiv
- 24 Aspectul ecranului Acasă
- 29 Panourile de notificări și de setări rapide
- 32 Deschiderea aplicațiilor
- 33 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
- 35 Introducerea textului
- 37 Captură ecran
- 38 Fișierele mele
- 40 Caracteristica de economisire a energiei
- 42 Vizualizarea informațiilor de ajutor

Conectivitate rețea

- 43 Date mobile
- 43 Wi-Fi
- 45 Tethering și Mobile hotspot
- 47 Internet

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

- 49 Mișcări și gesturi
- 52 Vizualizare etichetă
- 52 Casetă de instrumente
- 53 Creșterea sensibilității ecranului senzitiv

Personalizarea

- 54 Gestionarea ecranelor Acasă și Aplicații
- 57 Setarea fundalului și a tonurilor de sonerie
- 58 Modificarea metodei de blocare a ecranului
- 59 Scanner degete
- 62 Mod Privat
- 64 Mod Simplu
- 64 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
- 66 Setarea conturilor

Telefon

- 67 Efectuarea apelurilor
- 70 Primirea apelurilor
- 71 Opțiuni în timpul apelurilor

Contacte

- 73 Adăugarea contactelor
- 74 Gestionarea contactelor

Mesaje și e-mail

- 77 Mesaje
- 80 E-mail

Cameră foto

- 83 Fotografierea de bază
- 86 Moduri de fotografiere
- 91 Setări Cameră

Galerie

- 93 Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor
- 95 Editarea fotografiilor sau a videoclipurilor
- 99 Setări Galerie

Multimedia

- 100 Muzică
- 103 Video

S Health

- 106 Despre S Health
- 107 Configurarea unui profil de utilizator
- 108 Ecranul principal S Health
- 110 Asistentul de mers
- 112 Asistentul de exerciții
- 119 Înregistrarea consumului de alimente
- 121 Gestionarea greutateii
- 124 Instalarea aplicațiilor suplimentare S Health
- 124 Setările S Health

Caracteristici de siguranță

- 126 Modul Urgență
- 127 Mesajul de ajutor
- 128 Notificări privind vremea severă (Geo News)

Aplicații și caracteristici utile

- 130 Mod Copii
- 134 S Finder
- 135 Planificator S
- 138 S Voice
- 140 Ceas
- 142 Calculator
- 142 Notă
- 144 Înregistr. voce
- 146 Dropbox
- 147 Flipboard
- 148 Smart Remote
- 150 Lanternă
- 151 Lupă
- 151 Aplicații Google

Conectarea cu alte dispozitive

- 154 Bluetooth
- 156 Wi-Fi Direct
- 158 NFC
- 160 S Beam
- 161 Conect. rapidă
- 163 Screen Mirroring
- 165 Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Manager dispozitiv și date

- 166 Actualizarea dispozitivului
- 167 Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer
- 168 Copierea de rezervă și restabilirea datelor
- 169 Efectuarea unei reinițializări a datelor

Setări

- 170 Despre Setări
- 170 SETĂRI RAPIDE
- 170 CONEXIUNI LA REȚEA
- 174 CONECTARE ȘI PARTAJARE
- 176 SUNETE ȘI AFIȘARE
- 180 PERSONALIZARE
- 181 MIȘCARE
- 182 UTILIZATOR ȘI BACKUP
- 183 SISTEM
- 190 APLICAȚII

Accesibilitate

- 198 Despre accesibilitate
- 199 Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate
- 199 Feedback vocal (TalkBack)
- 210 Modificarea dimensiunii fontului
- 210 Mărirea ecranului
- 210 Setarea mementourilor de notificare
- 211 Inversarea culorilor de afișare
- 211 Reglarea culorilor
- 212 Setarea notificării prin intermediul blițului
- 212 Oprirea tuturor sunetelor
- 212 Setări subtitluri
- 213 Reglarea balansului de sunet
- 213 Sunet monofonic
- 214 Meniul de asistență
- 216 Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
- 216 Control interacțiune
- 217 Preluarea sau terminarea apelurilor
- 217 Utilizarea Modulului cu o singură atingere
- 217 Gestionarea setărilor de accesibilitate
- 219 Utilizarea altor caracteristici utile

Depanare

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Mentținerea rezistenței la apă și la praf

Dispozitivul poate fi deteriorat dacă apa sau praful intră în acesta. Urmăți cu atenție aceste sfaturi pentru a preveni deteriorarea dispozitivului și pentru a menține rezistența la apă și la praf a acestuia.

- Nu scufundați dispozitivul în apă mai adâncă de 1 m și nu îl țineți scufundat mai mult de 30 de minute.
- Asigurați-vă că ați închis etanș capacul din spate. În caz contrar, acesta poate să nu asigure protecție împotriva apei și a prafului.
- Nu scufundați dispozitivul în apă pentru perioade îndelungate.
- Nu expuneți dispozitivul **la apă aflată în mișcare**, cum ar fi apa care curge de la robinet, valurile oceanului sau cascade.
- Nu deschideți capacele dispozitivului când dispozitivul se află în apă sau în locuri foarte umede, cum ar fi piscinele sau băile.
- Nu deschideți capacul din spate atunci când aveți mâinile umede sau când dispozitivul este ud.
- **Garnitura de etanșare montată la capacul din spate** este o componentă importantă a dispozitivului. Aveți grijă când deschideți sau închideți capacul din spate pentru a evita deteriorarea garniturii de etanșare. De asemenea, asigurați-vă că garnitura de etanșare nu conține resturi, cum ar fi nisip sau praf, pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.
- Nu detașați sau scoateți capacul din spate de la dispozitiv.
- **Dacă dispozitivul este expus la apă dulce, uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Dacă dispozitivul este expus la orice alt lichid decât apă dulce, clătiți imediat dispozitivul și uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta funcționalitatea sau aspectul dispozitivului.**
- Capacul din spate se poate desface ușor **dacă dispozitivul este scăpat sau suferă un impact**. Asigurați-vă că toate capacele sunt aliniate corespunzător și sunt închise etanș.

- **Dacă dispozitivul a fost scufundat în apă sau microfonul ori difuzorul este ud**, sunetul poate să nu fie auzit clar în timpul unui apel. Asigurați-vă că microfonul sau difuzorul este curat și uscat ștergându-l cu o cârpă moale.
- Proiectarea rezistentă la apă a dispozitivului cauzează vibrarea ușoară a acestuia în anumite situații. Vibrațiile din aceste situații, spre exemplu atunci când nivelul volumului este mare, sunt normale și nu afectează performanța dispozitivului.
- Ecranul senzitiv și celelalte caracteristici pot să nu funcționeze corespunzător **dacă dispozitivul este utilizat în apă sau în alte lichide**.
- Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat și certificat pentru a fi rezistent la apă și praf în situații specifice (corespunde cerințelor de clasificare IP67 așa cum sunt descrise de standardul internațional IEC 60529–Grade de protecție asigurate prin carcase [Cod IP]; condiții de testare: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metru, timp de 30 de minute). În ciuda acestei clasificări, dispozitivul dvs. nu este impermeabil la deteriorarea provocată de apă în orice condiții.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Introducere

Conținut pachet


Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Este posibil ca unele accesorii, ca de exemplu dispozitivele de docare, să nu aibă aceeași certificare de rezistență la apă și praf.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

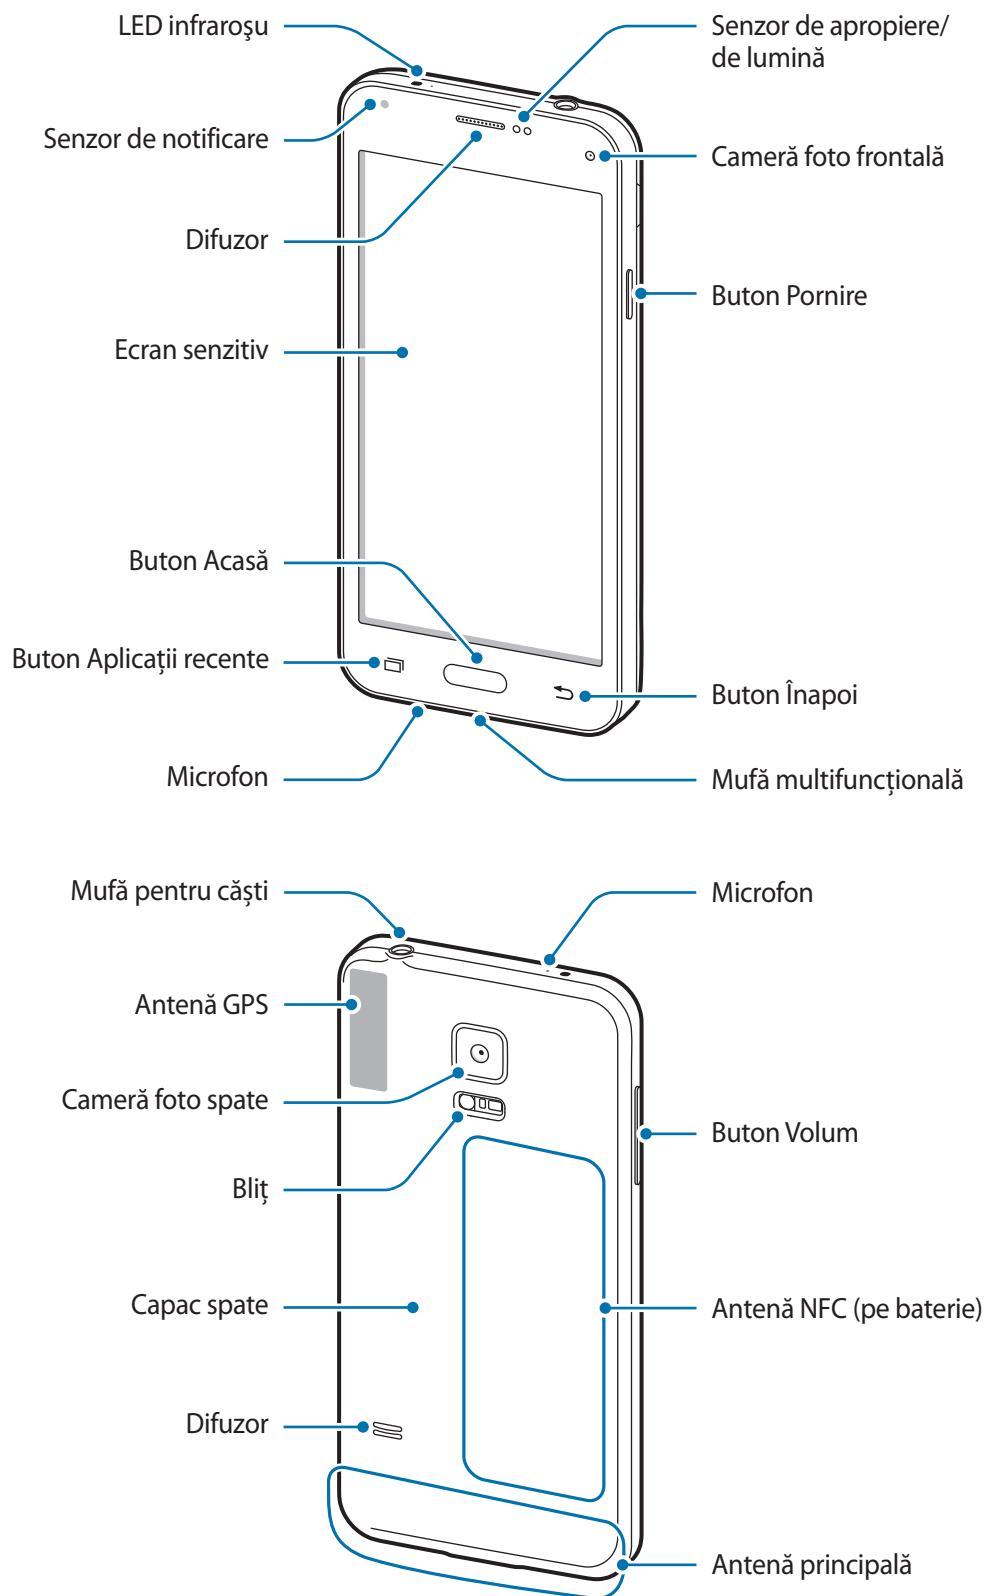



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.

Butoane

Buton	Funcție
 Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
 Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
 Acasă	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Apăsați de două ori pentru a lansa S Voice. • Țineți apăsat pentru a lansa Google.
 Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Utilizarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei


Instalarea cartelelor SIM sau USIM și a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă și bateria inclusă.



- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de tipul de fișier. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Scoateți capacul din spate.

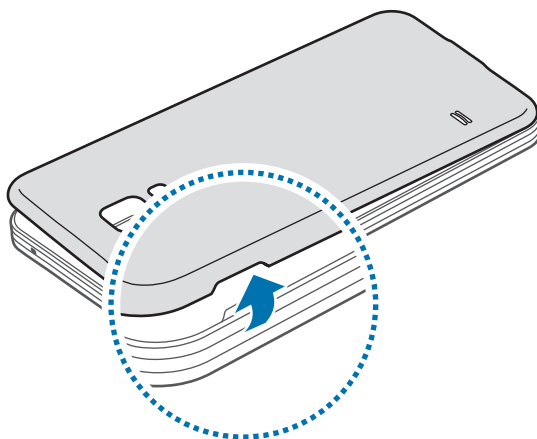


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.




Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

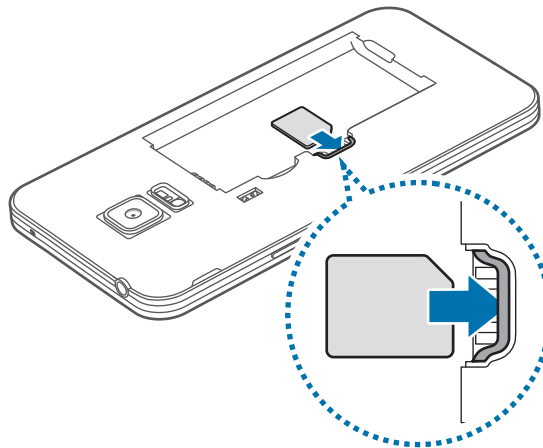


- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incoveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria.

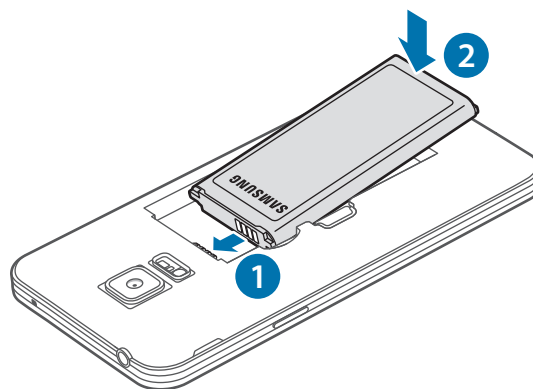

4 Remontați capacul din spate.

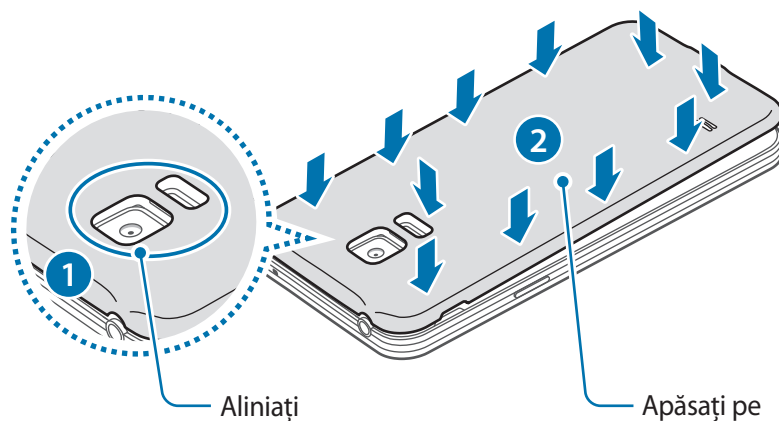


- Asigurați-vă că ați închis etanș capacul din spate.
- Utilizați numai capace din spate și accesorii aprobate de Samsung.


Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

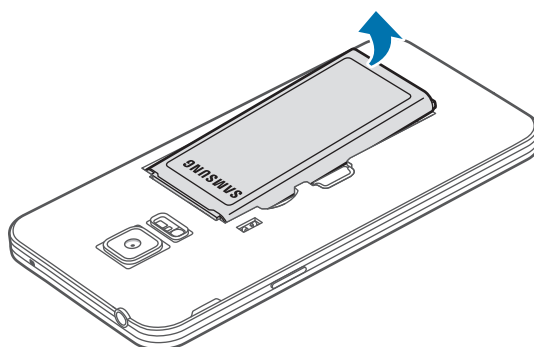

3 Apăsați pe cartela SIM sau USIM cu degetul, apoi scoateți-o.

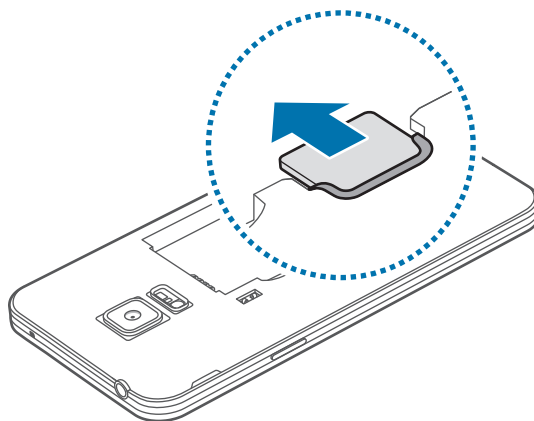

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca bateria, conectându-le prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

1 Conectați cablul USB la adaptorul USB.

2 Conectați cablul USB la o mufă multifuncțională.

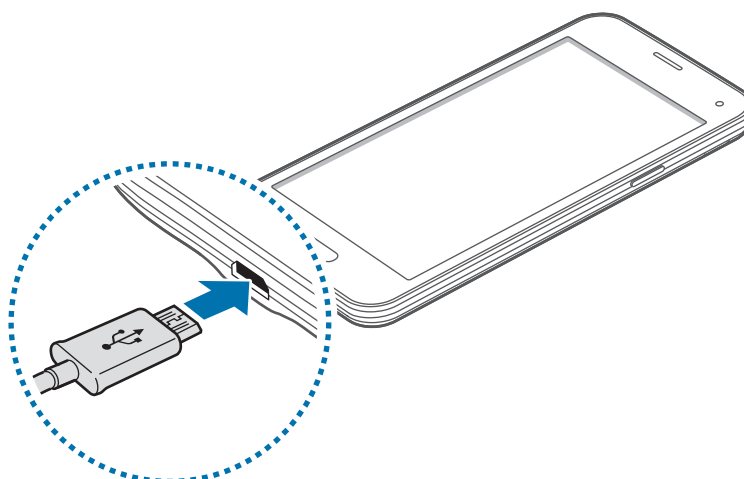

- Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.
- Asigurați-vă că ați închis etanș capacul din spate pentru a nu permite apei și prafului să pătrundă în dispozitiv. Capacul din spate deschis sau desprins poate permite apei și prafului să pătrundă în dispozitiv și poate cauza deteriorarea.

3 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Utilizarea unei cartele de memorie

Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

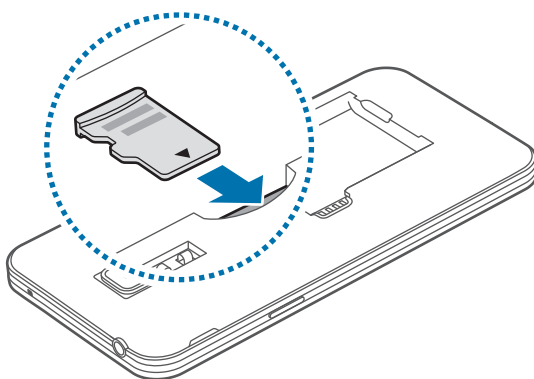

3 Remontați capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Scoateți cartela de memorie.
- 3 Remontați capacul din spate.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la pierderea sau coruperea datelor, sau poate deteriora cartela de memorie sau dispozitivul. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

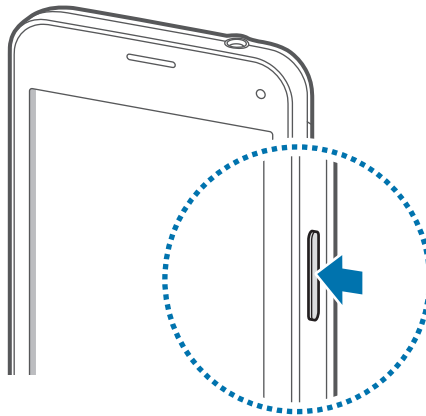


Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

Blocarea și deblocarea ecranului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și blocați-l. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă și deplasați rapid degetul în orice direcție în interiorul zonei ecranului de deblocare.

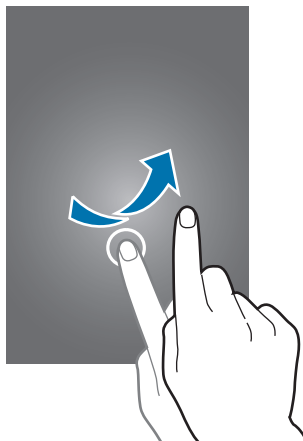

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca ecranul. Consultați [Modificarea metodei de blocare a ecranului](#) pentru mai multe informații.

Noțiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

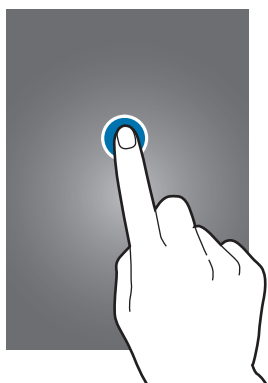


Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat și glisați-l la poziția țintă.

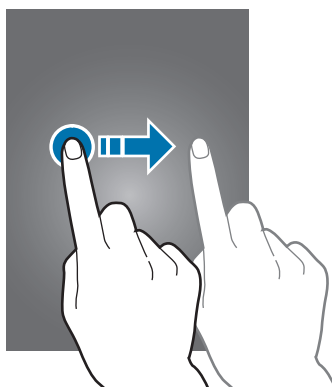


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru revenire.

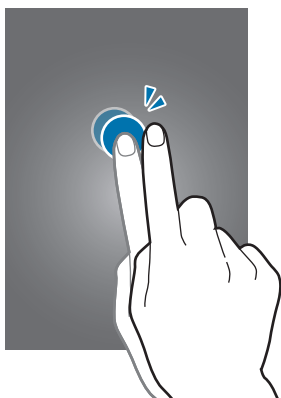



Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

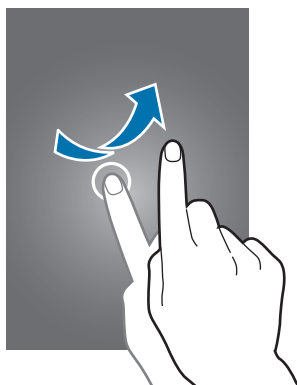

Depărtarea și apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

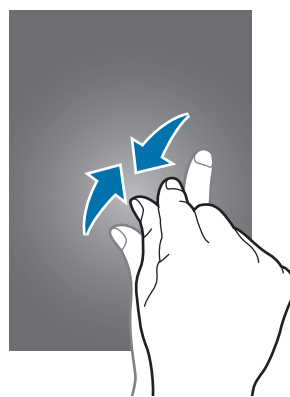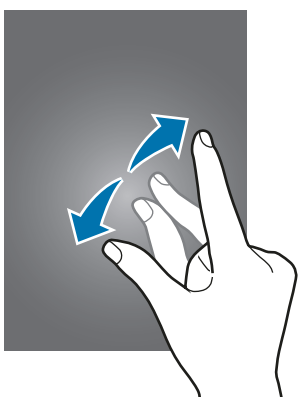

Aspectul ecranului Acasă

Ecranul Acasă


Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații și acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați [Gestionarea ecranului Acasă](#).



Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile.

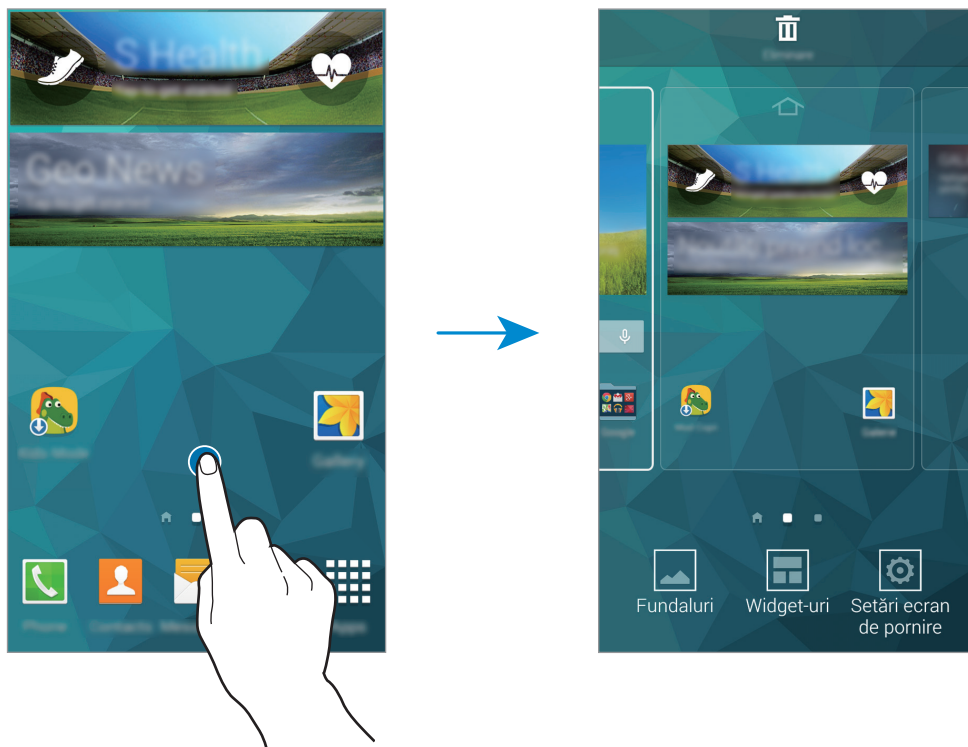


Utilizare Revista mea

Revista mea afișează actualizările din rețelele sociale în timp real și știrile de care sunteți interesați.

Pentru a activa **Revista mea**, țineți apăsat pe o zonă goală de pe ecranul Acasă. Apoi, atingeți **Setări ecran de pornire** și bifați **Revista mea**.

Pe ecranul Acasă, atingeți  sau derulați la dreapta pentru a deschide **Revista mea**.

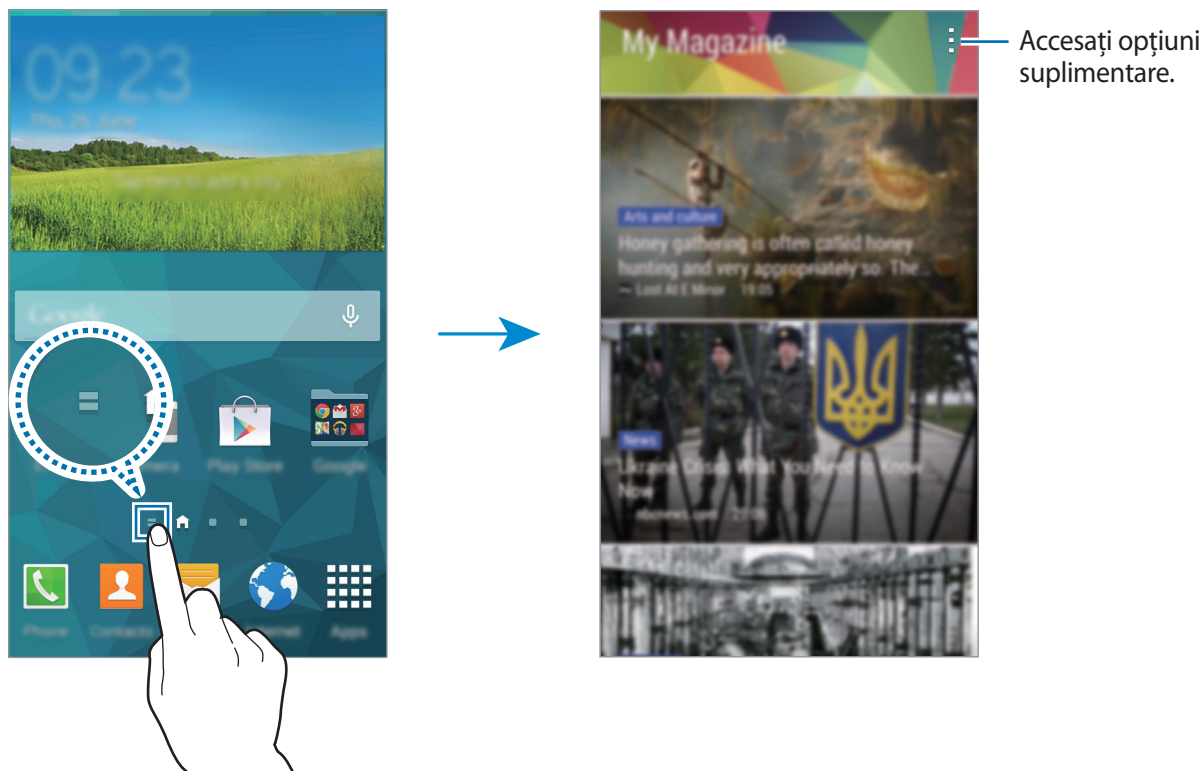

Pentru a selecta conținutul care va fi afișat, atingeți  → **Setări**, apoi selectați categoriile care vă interesează.

Pentru a actualiza automat conținutul când se deschide **Revista mea**, atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Reîmprospătare automată la deschidere**.

Ecranul de Aplicații

Ecranul de Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de Aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de Aplicații, consultați [Gestionarea ecranului de Aplicații](#).



Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.



Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Air browse activată
	Caracteristica Repaus inteligent sau Pauză inteligentă activată
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM


Pictogramă	Semnificație
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Panourile de notificări și de setări rapide

Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.

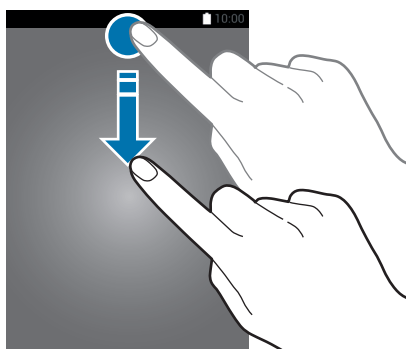

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

Activați sau dezactivați opțiuni.
Țineți apăsat pe un buton pentru a vizualiza mai multe setări detaliate.

Lansați **Setări**.

Vizualizați butoanele de setare rapidă.


Lansați **S Finder**.

Lansați **Conect. rapidă**.

Reglați luminozitatea.

Ștergeți toate notificările.

Atingeți o notificare și efectuați diverse acțiuni.

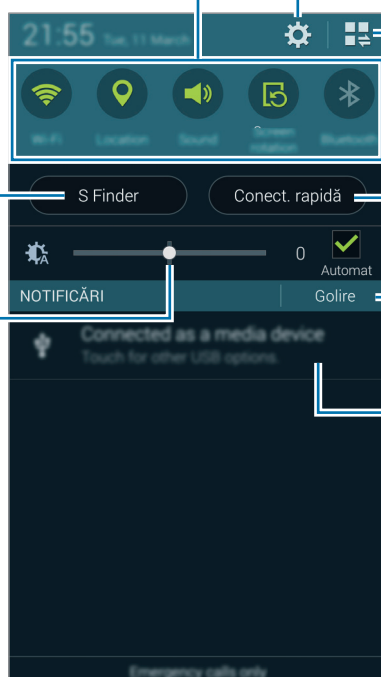

Reglarea luminozității

Pentru a seta dispozitivul să regleze automat luminozitatea, bifați **Automat**. Pentru a regla manual luminozitatea, glisați bara de reglare a luminozității la stânga sau la dreapta.

Când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, bara de reglare a luminozității dispare din panoul de notificări.


Rearanjarea butoanelor de setări rapide

Pentru a rearanja butoanele de setări rapide pe panoul de notificări, atingeți , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

Utilizarea panoului de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Pentru a activa sau dezactiva mai multe caracteristici, deschideți panoul de setări rapide.

Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați bara de stare în jos cu două degete. Alternativ, atingeți  pe panoul de notificări. Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.

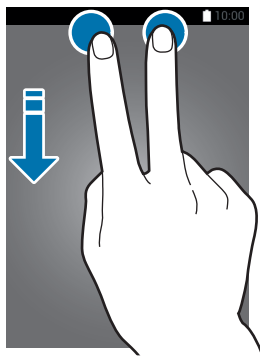

Atingeți următoarele opțiuni pentru a le activa sau dezactiva. Puteți vizualiza mai multe setări detaliate dacă țineți apăsat pe un buton.

- **Wi-Fi:** Consultați [Wi-Fi](#) pentru mai multe informații.
- **Locație:** Consultați [Locație](#) pentru mai multe informații.
- **Sunet / Vibrare / Silențios:** Selectați un mod pentru sunet.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.



Unele aplicații nu permit rotirea ecranului.

- **Bluetooth:** Consultați [Bluetooth](#) pentru mai multe informații.
- **Date mobile:** Consultați [Utilizare date](#) sau [Rețele mobile](#) pentru mai multe informații.
- **Ec. max. energie:** Consultați [Modul Economisire maximă a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Casetă instr.:** Consultați [Casetă de instrumente](#) pentru mai multe informații.

- **Mobile hotspot:** Consultați [Tethering și Mobile hotspot](#) pentru mai multe informații.
- **Screen Mirroring:** Consultați [Screen Mirroring](#) pentru mai multe informații.
- **NFC:** Consultați [NFC](#) pentru mai multe informații.
- **Sincron.:** Când ați activat această caracteristică, dispozitivul sincronizează automat aplicații, cum ar fi calendarul sau e-mailul.
- **Repaus intelig.:** Când activați această caracteristică, ecranul rămâne pornit atâta timp cât vă uitați la el.
- **Econom. energie:** Consultați [Caracteristica de economisire a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Mod Blocare:** Consultați [Mod Blocare](#) pentru detalii.
- **Mod Avion:** Consultați [Mod Avion](#) pentru mai multe informații.
- **Mod Privat:** Consultați [Mod Privat](#) pentru mai multe informații.
- **Sensib. atingere:** Consultați [Creșterea sensibilității ecranului senzitiv](#) pentru mai multe informații.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide. Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți  și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți  → , apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot**. Alternativ, atingeți  → .

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Samsung Apps (GALAXY Apps)** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți  pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Gratuite**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care arată prețul aplicației.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți  pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizați automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Descărcarea aplicațiilor recomandate

Puteți vizualiza și descărca aplicații dedicate pentru dispozitivul Galaxy.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **☰** → **GALAXY Essentials**. Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți widget-ul **GALAXY Essentials**, apoi atingeți  de lângă o aplicație.

Pentru a descărca toate aplicațiile din listă, atingeți **Descărcare integrală**.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, pe ecranul de Aplicații, atingeți **☰** → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**.  apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **Dezactivare**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, pe ecranul de Aplicații, atingeți **☰** → **Aplicații descărcate** → **☰** → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **☰** → **Afișare aplicații dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Activare**.



- Ascunderea aplicațiilor: Ascundeți aplicații doar în ecranul de Aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstalare aplicații: Dezinstalați aplicații descărcate.


Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, crea note etc.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

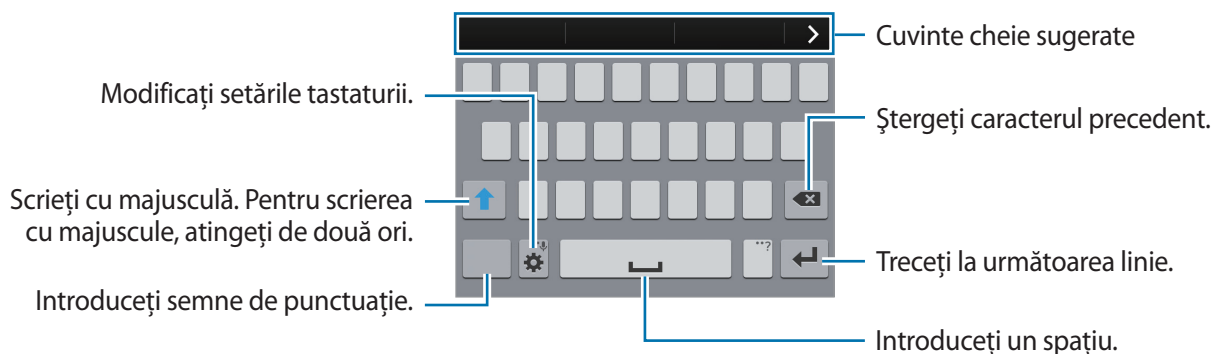

Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți  → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți , selectați o limbă de sub **LIMBĂ TASTATURĂ**, și apoi selectați un aspect al tastaturii pe care doriți să-l utilizați.




Pe **Tastatura 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru introducerea unui caracter, atingeți în mod repetat tasta corespunzătoare acestuia, până când apare caracterul dorit.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat  pentru a utiliza următoarele funcții. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei  în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

-  : Introduceți textul vocal.

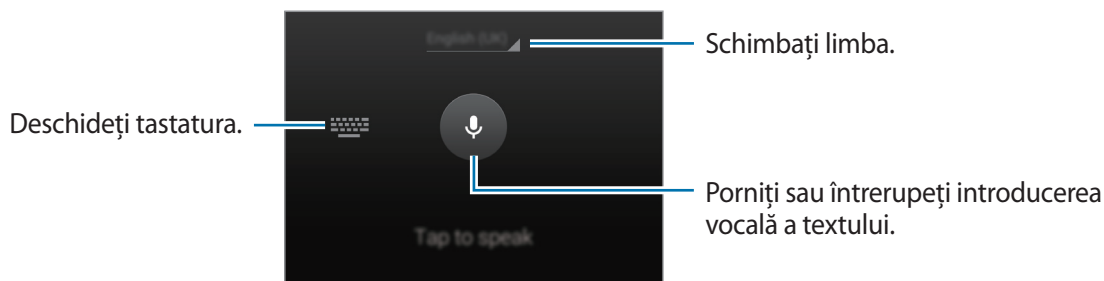

-  : Adăugați un element din clipboard.
-  : Modificați setările tastaturii.
-  : Introduceți emoticonuri.

Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Select. totală** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Tăiere**. Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Amplașați cursorul unde va fi inserat textul și atingeți  → **Lipire**. Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți  → **Clipboard** și selectați-l.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă și pe butonul Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** →  → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți să editați imaginea și să o partajați cu alte persoane.

De asemenea, puteți realiza capturi de ecran folosind alte metode. Consultați [Glisare cu palma pentru capturare](#) pentru mai multe informații.




Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

Fișierele mele

Despre Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru a accesa diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

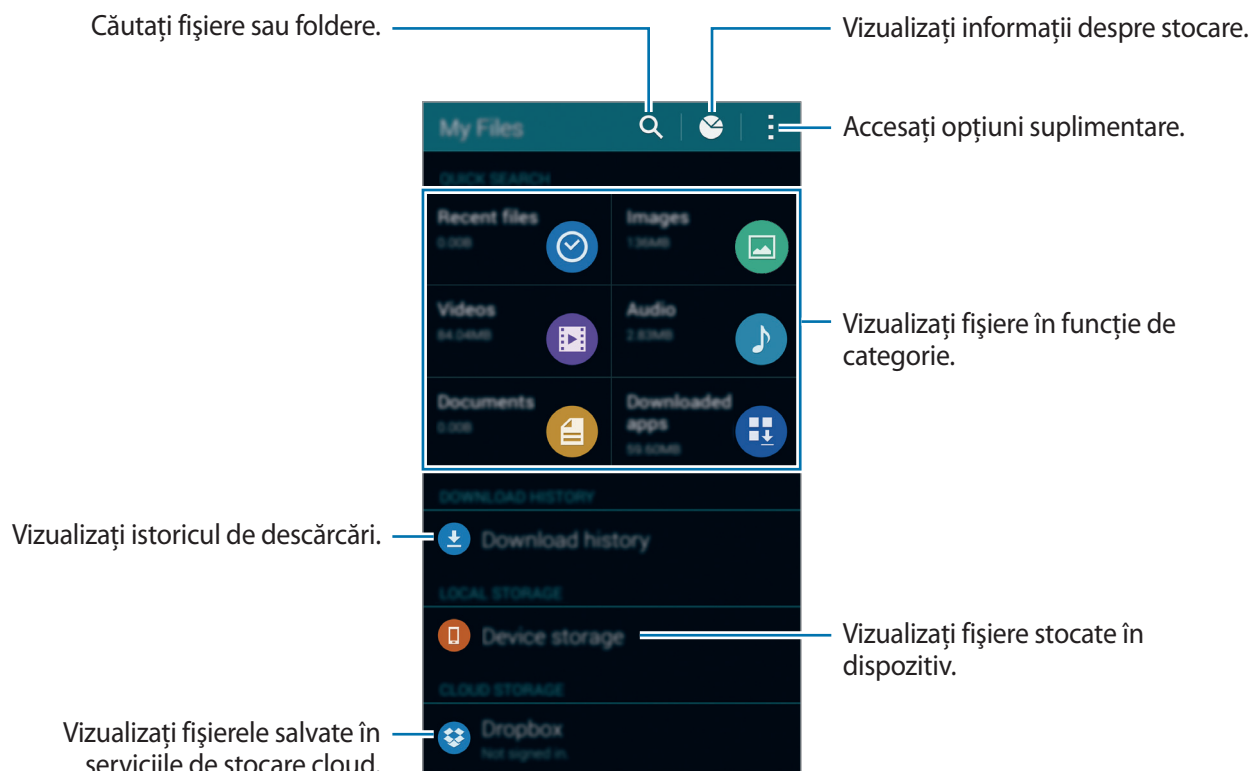


Atingeți **⋮** și utilizați următoarele opțiuni:

- **Adăugare comandă rapidă:** Adăugați o tastă rapidă unui folder pe ecranul principal Fișierele mele.
- **Adăugare server FTP:** Adăugați o tastă rapidă unui server FTP pe ecranul principal Fișierele mele.
- **Scanare dispozitive în apropiere:** Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Setări:** Modificați setările pentru managerul de fișiere.

Vizualizarea fișierelor


Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a urca un nivel în director, atingeți . Pentru a reveni la ecranul principal Fișierele mele, atingeți .

Selectați un folder, atingeți , apoi utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați fișierele sau folderele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Ștergere:** Ștergeți fișiere sau foldere.
- **Creare director:** Creați un folder.
- **Viz. ca:** Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare comandă rapidă:** Adăugați o tastă rapidă unui folder pe ecranul principal Fișierele mele sau pe ecranul Acasă.
- **Setări:** Modificați setările pentru managerul de fișiere.

Țineți apăsat un fișier sau folder, apoi utilizați următoarele opțiuni:

- : Partajați fișiere cu alte persoane.
- : Ștergeți fișiere sau foldere.
-  → **Mutare:** Mutați fișiere sau foldere în alt folder.
-  → **Copiere:** Copiați fișiere sau foldere în alt folder.
-  → **Redenumire:** Redenumiți un fișier sau un folder.
-  → **Adăugare comandă rapidă:** Adăugați o tastă rapidă unui folder pe ecranul principal Fișierele mele sau pe ecranul Acasă.
-  → **Arhivare:** Comprimați fișiere sau foldere pentru a crea un fișier zip.
-  → **Detalii:** Vizualizați detaliile unui fișier sau folder.

Caracteristica de economisire a energiei

Modul de economisire al energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul de economisire al energiei**, apoi atingeți comutatorul **Modul de economisire al energiei** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Econom. energie** pentru a-l activa.

Selectați din următoarele opțiuni:


- **Restricționare date de fundal:** Nu permiteți aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Restricționați performanța:** Limitați diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi.
- **Modul Tonuri de gri:** Afișați culorile de pe ecran în tonuri gri.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afișează culorile de pe ecran sub formă de tonuri gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se oprește.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi atingeți comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru a-l activa. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Ec. max. energie** pentru activare.

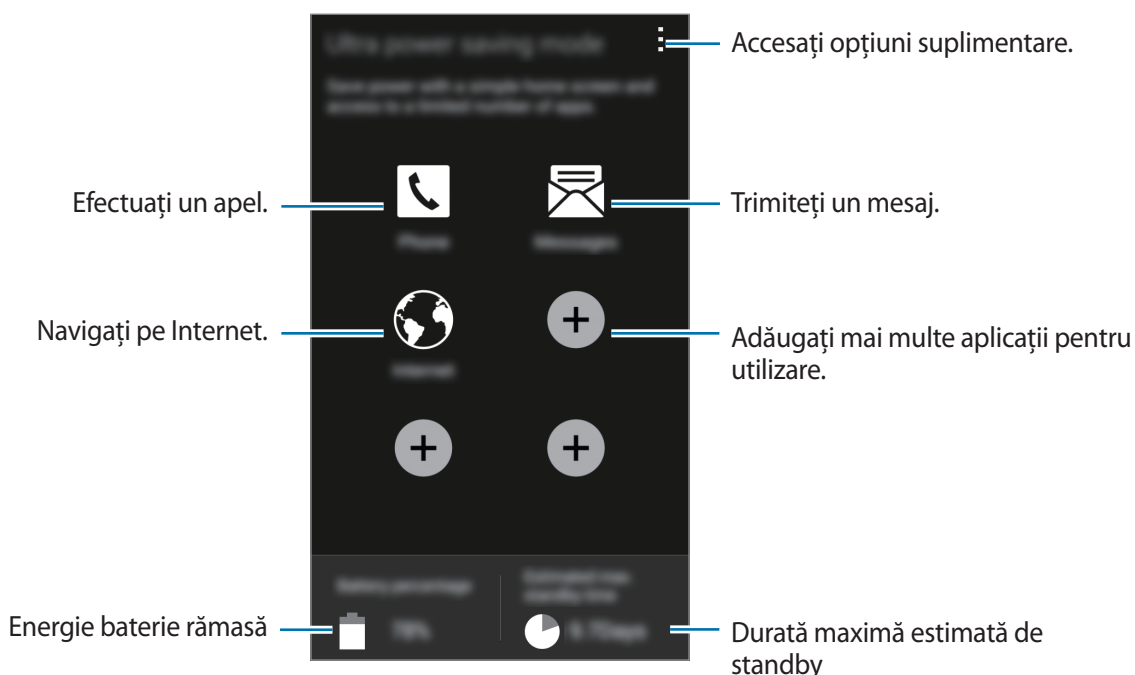

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți **+** și selectați aplicația dorită.

Pentru a elimina o aplicație de pe ecranul Acasă, atingeți **:** → **Eliminare**, selectați o aplicație cu **⊖**, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările pentru Modul de Economisire maximă a energiei, cum ar fi conectivitatea la rețea sau sunetul, atingeți **:** → **Setări**.

Pentru a dezactiva Modul de Economisire maximă a energiei, atingeți **:** → **Dezact. mod Econ. max. energie**.



Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Vizualizarea informațiilor de ajutor

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor ca să aflați modul de utilizare a dispozitivului și a aplicațiilor, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Ajutor**.

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți ⓘ → **Ajutor**.



Anumite aplicații pot să nu conțină informații de ajutor.

Conectivitate rețea

Date mobile

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați [Utilizare date](#) pentru opțiuni suplimentare.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date**, apoi bifați **Date mobile**. Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide și atingeți **Date mobile** pentru activare.

Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați [Wi-Fi](#) pentru opțiuni suplimentare.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.
- 3 Atingeți **Conectare**. După ce dispozitivul se conectează la rețeaua Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând aceasta este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Activarea Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint îi permite dispozitivului să caute și să se conecteze la o rețea Wi-Fi certificată. Puteți utiliza caracteristica Passpoint pentru a vă conecta la rețele Wi-Fi publice care acceptă autentificarea automată. Când vă deplasați într-o locație nouă, acesta va căuta și se va conecta la o altă rețea Wi-Fi certificată.



Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de regiune.

Atingeți **⋮** → **Avansat**, apoi bifați **Passpoint**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele și atingeți **Revocare**.

Utilizarea caracteristicii de Comutare inteligentă rețea

Utilizați această caracteristică pentru a menține o conexiune de rețea stabilă atunci când răsfoiți pagini web, descărcați conținut etc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi bifați **Comutare inteligentă rețea**. Dispozitivul comută automat de la o rețea Wi-Fi la o rețea mobilă atunci când rețeaua Wi-Fi curentă are semnalul slab sau este instabilă. Când semnalul rețelei Wi-Fi devine mai puternic, dispozitivul comută de la rețeaua mobilă înapoi la rețeaua Wi-Fi.

Tethering și Mobile hotspot

Despre partajarea conexiunii la internet și hotspoturi portabile

Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computerele și cu alte dispozitive, dacă este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristica Wi-Fi, USB sau caracteristica Bluetooth.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Atingeți comutatorul **Mobile hotspot** pentru activare.
 -  apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
 - Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți  → **Configurare hotspot** și selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă și atingeți **Salvare**.
- 3 Pe ecranul celui alt dispozitiv, căutați și selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.
- 4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului pentru a accesa Internetul.

Utilizarea opțiunii Tethering prin USB

Partajați conexiunea de date mobile cu alte dispozitive printr-un cablu USB.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot**.
- 2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.
- 3 Bifați **Tethering prin USB**.
 apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu alte dispozitive prin Bluetooth. Asigurați-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth pe computerul la care doriți să vă conectați.

- 1 Asociați dispozitivul dvs. cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați [Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth](#) pentru mai multe informații.
- 2 Pe ecranul de Aplicații al dispozitivului dvs., atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot**.
- 3 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.
- 4 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți  → **Acces la Internet**.
 apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 5 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului pentru a accesa Internetul.




Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

Internet

Răsfoirea paginilor web

- 1 Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți câmpul adresă. Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți pictograma motorului de căutare de lângă câmpul adresei web.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeți .

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

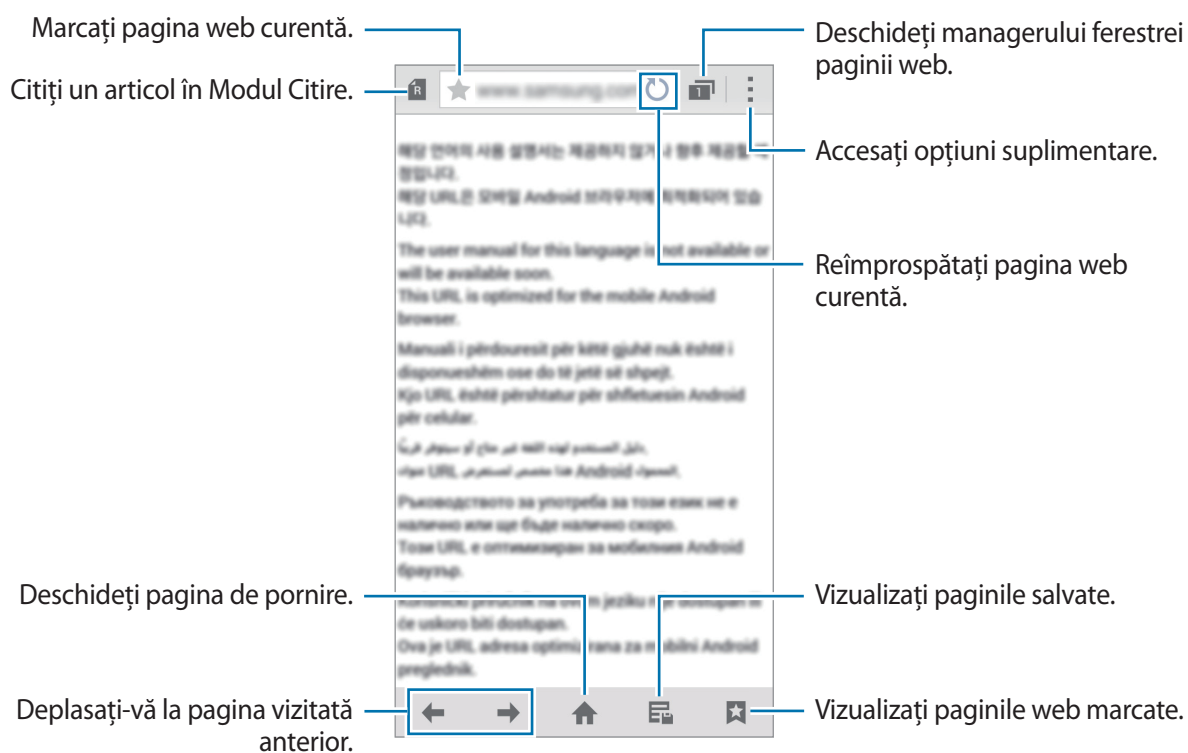

Setarea paginii de pornire

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți  → **Setări** → **Setare pagină de pornire** → **Pagină de pornire**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Pagină implicită:** Setați pagina web implicită a dispozitivului ca pagină de pornire.
- **Pagină actuală:** Setați pagina web curentă ca pagină de pornire.
- **Acces rapid:** Setați lista de acces rapid ca pagină de pornire.
- **Site-urile cele mai vizitate:** Setați lista celor mai vizitate pagini web ca pagină de pornire.
- **Alte:** Setați o pagină web prestabilită ca pagină de pornire.

În timp ce vizualizați pagina web, atingeți  pentru a o deschide.

Gestionarea listei de acces rapid

Puteți accesa rapid paginile web vizitate în mod frecvent, adăugându-le la lista de acces rapid.

Pentru a adăuga o pagină web la lista de acces rapid, deschideți pagina web pe care doriți să o adăugați.

Apoi, atingeți  → **Adăugare la acces rapid**. Pentru a șterge o pagină web din lista de acces rapid, țineți apăsată pictograma paginii web pe care doriți să o ștergeți. Apoi, glisați-o la **Ștergere** în partea de sus a ecranului.

Gestionarea istoricului paginilor web

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți  → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent.

Pentru a șterge pagini web, atingeți  → **Ștergere** sau **Ștergere istoric**.

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

Mișcări și gesturi



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.

Apel direct

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Apel direct**, apoi atingeți comutatorul **Apel direct** pentru activare.

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați și țineți dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.




Alertă inteligentă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Alertă inteligentă**, apoi atingeți comutatorul **Alertă inteligentă** pentru activare.

Dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi, dispozitivul va vibra când îl ridicați.



E posibil ca această caracteristică să nu funcționeze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu este pe o suprafață plană.

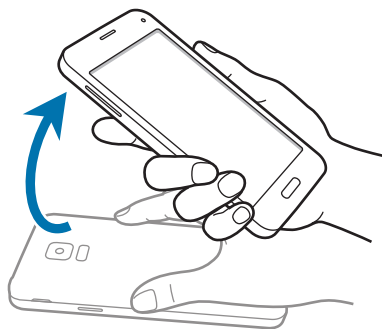

Mut/pauză

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Mut/pauză**, apoi atingeți comutatorul **Mut/pauză** pentru activare.


Acoperirea ecr. cu mâna

Acoperiți ecranul cu palma pentru a dezactiva sunetul apelurilor în curs sau al alarmelor, sau pentru a întrerupe redarea conținutului media.



Întoarcerea dispozitivului

Întoarceți dispozitivul pentru a dezactiva sunetul apelurilor în curs sau al alarmelor, sau pentru a pune pe pauză redarea media.

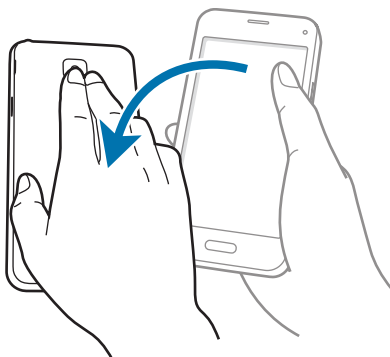


Glisare cu palma pentru capturare

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Glisare cu palma pentru capturare**, apoi atingeți comutatorul **Glisare cu palma pentru capturare** pentru activare.

Așezați mâna pe ecran și deplasați-o de-a lungul ecranului de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți să editați imaginea și să o partajați cu alte persoane.




Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

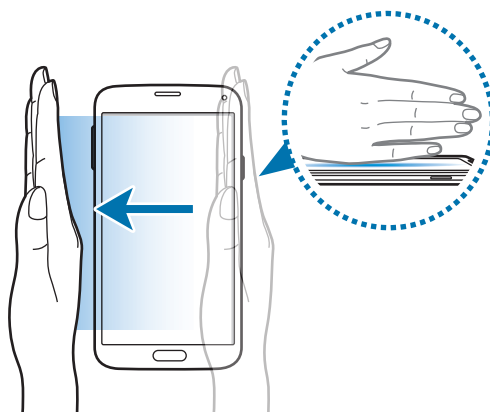

Vizualizare etichetă

Treceți cu degetul peste un element sau peste ecran pentru a previzualiza conținutul sau pentru a vizualiza informații într-o fereastră pop-up.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Vizualizare prin gesturi**, apoi atingeți comutatorul **Vizualizare prin gesturi** pentru activare.

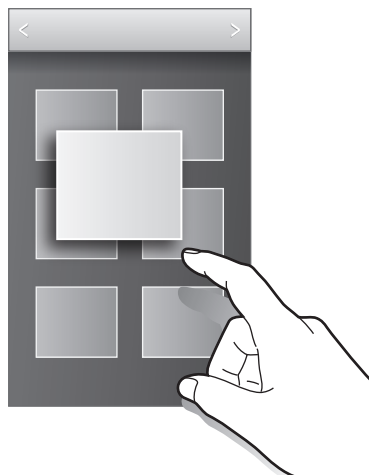

Casetă de instrumente

Puteți lansa cu ușurință diverse aplicații din caseta de instrumente în timp ce utilizați alte aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Casetă de instrumente**, apoi atingeți comutatorul **Casetă de instrumente** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Casetă instr.** pentru a o activa.  apare pe ecran.

Pentru a lansa o aplicație, atingeți  și selectați-o.

Pentru a muta caseta de instrumente, atingeți  și glisați la o altă locație.

Pentru a modifica aplicațiile din caseta de instrumente, țineți apăsat , apoi glisați la **Editare**.

Pentru a ascunde caseta de instrumente, țineți apăsat , apoi glisați la **Eliminare**.

Creșterea sensibilității ecranului senzitiv

Utilizați această caracteristică pentru a folosi ecranul atunci când purtați mănuși.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Afișare**, apoi atingeți **Măr. sensibil. la atingere**. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Sensib. atingere** pentru a o activa.



- Utilizați mănuși de piele pentru o mai bună recunoaștere în timp ce atingeți ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuși.
- Această caracteristică poate să nu funcționeze corect când utilizați modul S View.

Personalizarea

Gestionarea ecranelor Acasă și Aplicații

Gestionarea ecranului Acasă

Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de Aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe un widget, și apoi glisați-l pe ecranul Acasă.

Mutarea și eliminarea unui element

Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteți muta aplicațiile recent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, țineți apăsat pe acesta. Apoi, glisați-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.
- 2 Introduceți un nume pentru folder.
- 3 Atingeți , selectați aplicațiile pe care doriți să le mutați în folder, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea folderelor

Pentru a redenumi un folder, selectați-l, apoi atingeți numele curent al folderului. Introduceți un nume nou pentru folder și atingeți **Gata**.

Pentru a schimba culoarea folderului, selectați-l, atingeți , apoi selectați o culoare.

Pentru a muta mai multe aplicații în folder, țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o către folder.

Pentru a muta mai multe aplicații din folder, țineți apăsat pe un folder, țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o către locația nouă.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga la ultimul panou, apoi atingeți .

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți .

Gestionarea ecranului de Aplicații

Schimbarea modului de vizualizare

Pe ecranul de Aplicații, atingeți  → **Vizualizare ca** și selectați o metodă de sortare.

Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vizualizați pe ecranul de Aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți  → **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a afișa aplicații ascunse, atingeți  → **Afișare aplicații ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți  → **Editare**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l la **Creare pagină** care apare în partea de sus a ecranului.



Puteți muta foldere numai în panoul de foldere.

Crearea folderelor

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți  → **Creare director**. Alternativ, atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.

2 Introduceți un nume pentru folder.

3 Atingeți , selectați aplicațiile pe care doriți să le mutați în folder, apoi atingeți **Efectuat**.

Panoul nou este adăugat la panoul de foldere al ecranului de Aplicații.

Gestionarea folderelor

Pentru a redenumi un folder, selectați-l și atingeți numele curent al folderului. Introduceți un nume nou pentru folder și atingeți **Gata**.

Pentru a schimba culoarea folderului, selectați-l, atingeți , apoi selectați o culoare.

Pentru a muta mai multe aplicații în folder, atingeți  → **Editare**, țineți apăsat pe aplicație, apoi glisați-o către folder.

Pentru a muta mai multe aplicații din folder, atingeți  → **Editare**, selectați folderul, țineți apăsat pe aplicație, apoi glisați-o către un panou de aplicații. Dacă mutați aplicația din folder către panoul de foldere, este creat un folder nou.

Setarea fundalului și a tonurilor de sonerie

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Fundal**.
- 2 Selectați un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal la acesta.
- 3 Derulați la stânga sau la dreapta și selectați din imaginile afișate în partea de jos a ecranului. Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeți **Mai multe imagini**.
- 4 Atingeți **Setare imagine de fundal** sau **Efectuat**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbați tonurile de sonerie pentru apelurile primite și notificări.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Sunet**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeți **Tonuri sonerie**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeți **Adăugat**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeți **Notificări**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să vă acceseze informațiile personale.


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

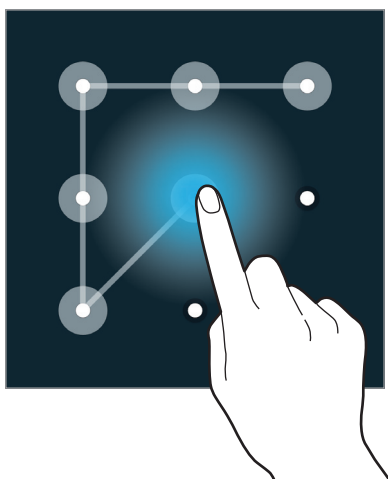

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere și cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Amprentă

Înregistrați-vă amprente pentru a debloca ecranul. Consultați [Scanner degete](#) pentru mai multe informații.

Scaner degete

Pentru o mai bună recunoaștere a amprenteii

Când vă scanați amprente pe dispozitiv, fiți conștient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:

- Butonul Acasă conține un senzor de recunoaștere a amprentelor. Asigurați-vă că butonul Acasă nu este zgâriat sau deteriorat de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei și coliere.
- Folia de protecție a ecranului furnizată cu dispozitivul poate cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaștere a amprentelor. Îndepărtați folia de protecție a ecranului pentru a îmbunătăți sensibilitatea amprentelor.
- Asigurați-vă că zona de recunoaștere a amprentelor și degetele dvs. sunt curate și uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprente care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprente de la degete mici sau subțiri.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaștere, înregistrați amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- Nu glisați degetul prea rapid sau încet. Glisați degetul la o viteză moderată pentru a permite dispozitivului să recunoască amprenta.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau să atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică, înainte de utilizarea acestei caracteristici.


Înregistrarea amprentelor

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.
- 2 Dacă înregistrați mai multe amprente, apare o fereastră pop-up de recunoaștere a amprentelor. Scanați o amprentă înregistrată pe dispozitiv și atingeți **+**.

- 3 Așezați degetul pe zona amprentelor din partea centrală de jos a ecranului.
- 4 Țineți apăsat pe ecranul din zona amprentelor, apoi glisați degetul în jos peste butonul Acasă. Repetați această operațiune folosind același deget până când amprenta este înregistrată.



Dacă îndoiți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprente.

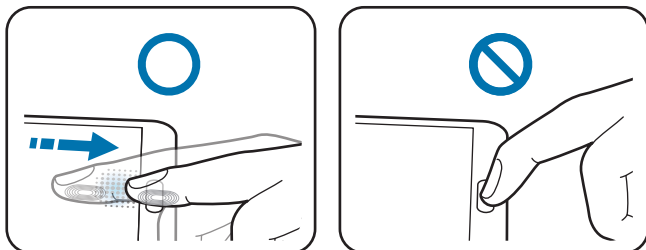

- 5 Dacă apare o fereastră verticală care solicită o parolă, introduceți parola alternativă, atingeți **Continuare**, introduceți din nou parola alternativă pentru a o verifica și apoi atingeți **OK**. Puteți utiliza parola alternativă în loc să vă scanați amprente.
- 6 Dacă apare o fereastră pop-up de blocare a amprentelor, atingeți **OK**. Puteți utiliza amprentele dvs. pentru a debloca ecranul.

Gestionarea amprentelor înregistrate

Puteți șterge sau redenumi amprente înregistrate.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.

Pentru a șterge amprente, atingeți **Anulare înregistrare**, selectați amprente, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a redenumi o amprentă, țineți-o apăsată, atingeți **Redenumire**, introduceți o denumire nouă și apoi atingeți **OK**.

Schimbarea parolei alternative

Puteți schimba parola pe care o utilizați ca o alternativă la scanarea amprentelor.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Schimbați parola alternativă**.
- 2 Introduceți parola alternativă curentă și atingeți **Gata**.
- 3 Introduceți o parolă nouă și atingeți **Continuare**.
- 4 Introduceți parola din nou și atingeți **OK**.

Deblocarea ecranului cu ajutorul amprentelor

Puteți debloca ecranul folosind amprentele înregistrate.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Blocare ecran** → **Amprentă**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Amprentă**.

Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați amprente pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în loc să vă introduceți parola, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Verificați contul Samsung**, apoi atingeți **Verificați contul Samsung** pentru activare. Introduceți parola contului dvs. Samsung și atingeți **Confirm**.

Utilizarea amprentelor pentru cumpărăturile prin PayPal

Puteți efectua achiziții prin scanarea amprentelor dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Scanner degete** → **Pay with PayPal**.
- 2 Atingeți **Install** în **FIDO Ready™ support**.
- 3 Atingeți **Link** în **PayPal account**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la site-ul web PayPal și pentru a înregistra amprente.

Mod Privat

Despre Modul Privat

Utilizați acest mod pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze anumit conținut, cum ar fi imagini și documente, stocate pe dispozitiv. Puteți salva conținut într-o anumită locație, apoi puteți dezactiva Modul Privat pentru a ascunde elementele în siguranță.

Ascunderea conținutului

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.
Când activați Modul Privat pentru prima dată, setați un cod de deblocare și un cod PIN de rezervă.
- 2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.
Când este activat acest mod,  apare în partea de sus a ecranului.

- 3 Pentru a selecta elementele pentru ascundere, țineți apăsat pe un element din listă, bifați elementele de selectat și apoi atingeți **→ Mutare în Private**, sau atingeți **Mutare → Private → Mutare aici**.

Elementele care sunt mutate la Modul Privat apar cu  pe acestea.

- 4 După ce ați selectat elementele pentru ascundere, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări → Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru dezactivare. Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l dezactiva.

Elementele selectate vor dispărea din ecran.



Asigurați-vă că toate fișierele sunt salvate sau mutate corespunzător înainte de dezactivarea Modulului Privat.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări → Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.
- 2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.
- 3 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Fișierele mele → Private**.
Toate elementele mutate în Modul Privat apar pe ecran.

Mod Simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai facilă pentru utilizator folosind un aspect elementar și pictograme mai mari pe ecranul Acasă. Puteți accesa cele mai populare aplicații și setările frecvent utilizate și puteți adăuga comenzi rapide la contactele favorite.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Mod Simplu**, selectați aplicațiile pentru a aplica aspectul mai simplu, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a reveni la modul standard, pe ecranul Acasă, atingeți **Setări mod Simplu** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **Efectuat**.

Gestionarea tastelor rapide

Pentru a adăuga o tastă rapidă unei aplicații de pe ecranul Acasă, derulați la stânga, atingeți , și apoi selectați o aplicație.

Pentru a adăuga o tastă rapidă unui contact de pe ecranul Acasă, derulați la dreapta, atingeți .

Pentru a șterge o tastă rapidă de pe ecranul Acasă, atingeți  → **Editare**, selectați o aplicație sau contactați cu .

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Utilizarea conturilor de rezervă

Puteți transfera date de rezervă din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv folosind contul dvs. Google sau Samsung. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Utilizarea aplicației Samsung Smart Switch

Puteți transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin Smart Switch (pentru dispozitive mobile și computere). Vizitați www.samsung.com/smarts witch pentru mai multe informații.



Samsung Smart Switch nu este suportat pe unele dispozitive sau computere.

Utilizarea aplicației Smart Switch Mobile

Utilizați această aplicație pentru a transfera date din iPhone sau din dispozitivul Android pe noul dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **Samsung Apps (GALAXY Apps)** sau **Magazin Play**.

- 1 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Smart Switch Mobile**.
- 2 Pe dispozitivul dvs., selectați o opțiune în funcție de tipul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă dispozitivul anterior este un dispozitiv Android, asigurați-vă că aplicația Smart Switch Mobile este instalată pe dispozitiv. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a datelor dvs. (din dispozitivele mobile ale producătorului selectat) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația din www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Realizați copierea de rezervă a datelor de la un dispozitiv anterior pe computer. Pentru mai multe informații, contactați producătorul dispozitivului.
- 2 Pe computer, lansați Smart Switch.
- 3 Conectați dispozitivul curent la computer utilizând cablul USB.
- 4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

Utilizarea Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a datelor din computer prin aplicația Samsung Kies pentru a restabili datele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a datelor pe computer prin aplicația Samsung Kies. Consultați [Conectarea cu Samsung Kies](#) pentru mai multe informații.

Setarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență în privința dispozitivului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** și selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont și bifați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți  → **Eliminare cont**.

Telefon

Efectuarea apelurilor

Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.


Atingeți **Tastatură**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  pentru a efectua un apel video. De asemenea, puteți efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Jurnale**, **Favorite** și **Contacte**.



Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **Jurnale** sau **Contacte**, apoi glisați un contact sau un număr de telefon la dreapta pentru efectuarea unui apel.

Pentru a dezactiva apelul glisând o pictogramă la dreapta, atingeți **☰** → **Setări** → **Contacte**, apoi deselectați **Glisați pt. apel/mesaj**.

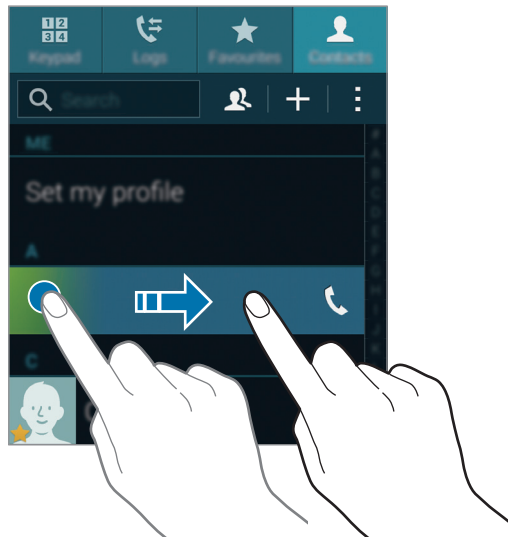

Efectuarea apelurilor din lista de favorite

Puteți apela cu ușurință contactele cu care comunicați frecvent adăugându-le la lista de contacte favorite.


Pentru a adăuga contacte la lista de favorite, atingeți **Contacte**, selectați un contact, apoi atingeți ★.

Pentru a efectua un apel către un contact favorit, atingeți **Favorite** și selectați un contact.

Predicția numerelor

Atingeți **Tastatură**.

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

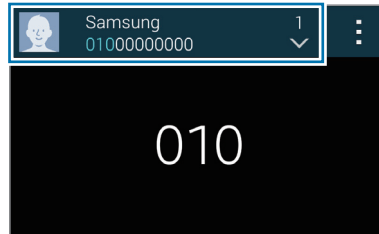

Numere de apelare rapidă

Atingeți **Tastatură**.

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Pentru a atribui unui contact o cifră de apelare rapidă, țineți apăsat pe o cifră de apelare rapidă disponibilă pe tastatură, atingeți **OK**, și apoi selectați un contact. Sau, atingeți **Contacte** → **Apelare rapidă**, selectați un număr, apoi selectați un contact.

Efectuarea unui apel internațional

Atingeți **Tastatură**.

Țineți apăsat **0** până când apare semnul **+**. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

Pentru a bloca apelurile internaționale primite, atingeți **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**. Apoi, selectați un tip de apel și deselectați **Apeluri internaționale**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Dacă apare o fereastră pop-up de notificare în timp ce utilizați o aplicație, atingeți **Răspuns** în fereastra pop-up.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activat, se poate prelua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în așteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Dacă apare o fereastră pop-up de notificare în timp ce utilizați o aplicație, atingeți **Resping.** în fereastra pop-up.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea mesaje de respingere diverse, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Telefon** →  → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Configurare mesaje respingere apeluri** → .

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

- 1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**.
- 3 Atingeți **Listă de respingere automată** → , introduceți un număr, apoi atribuiți o categorie.
- 4 Atingeți **Salvare**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apeluri pierdute.

Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  : Măriți volumul.
- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silentios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
-  → **Mentținere:** Puneți un apel în așteptare. Atingeți **Reluare apel** pentru a relua apelul în așteptare.
-  → **Contacte:** Deschideți lista de contacte.
-  → **Notă:** Creați o notă.
-  → **Mesaje:** Trimiteți un mesaj.
-  → **Personalizare sunet apel:** Selectați sau personalizați calitatea sunetului utilizat în timpul apelurilor atunci când este conectată o cască.
-  → **Setări:** Schimbați setările pentru apel.

Când lansați aplicații în timpul unui apel, apare o fereastră verticală pentru ecranul apelului (). Puteți să vă continuați conversația telefonică în timpul utilizării aplicațiilor.

Pentru a deplasa fereastra verticală, glisați-o într-o altă locație.

Pentru a șterge fereastra verticală, țineți apăsat, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a reveni la ecranul apelului, atingeți fereastra verticală.

Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  → **Ascunde-mă**: Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
-  → **Imagine la ieșire**: Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
-  → **Capturare imagine**: Capturați imaginea interlocutorului.
-  → **Înregistrare videoclip**: Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
-  → **Notă**: Creați o notă.
-  → **Mesaje**: Trimiteți un mesaj.
-  → **Tastatură**: Deschideți tastatura.
-  → **Difuzor oprit / Difuzor pornit**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
-  → **Comutare cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Comutare**: Comutați între camera foto față și camera foto spate.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.

Contacte

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor din alte dispozitive

Puteți muta contacte din alte dispozitive în dispozitivul dvs. Consultați [Transferarea datelor din dispozitivul anterior](#) pentru mai multe informații.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți **+** și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
- **+** / **-** : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

3 Atingeți **Salvare**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Tastatură**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.

Crearea contactelor din cărțile de vizită

Realizați o fotografie a cărții de vizită și extrageți informații despre contact din aceasta.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți  → **Cărți de vizită** → **+**.

Pentru a selecta sau adăuga limbile pentru recunoaștere, atingeți  → **Limbă destinație**.

- 3 Așezați o carte de vizită pe o suprafață plată și rotiți dispozitivul la orientarea de tip peisaj.
- 4 Reglați dispozitivul astfel încât cartea de vizită să se potrivească în interiorul cadrelor de pe ecran. Când cadrele devin verzi, dispozitivul realizează automat o fotografie. De asemenea, dispozitivul citește informațiile de contact din cartea de vizită și le convertește într-o intrare de contact.
 - Dacă dispozitivul nu realizează automat fotografia, atingeți .
 - Pentru a realiza fotografii ale cărților de vizită în mod manual, atingeți  → **Captură automată** → **Oprit**.
 - Pentru a extrage text dintr-o imagine stocată, atingeți  → **Încărcare imagine**.
- 5 Editați sau adăugați mai multe informații și atingeți **Salvare**.

Gestionarea contactelor

Editarea unui contact

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați un contact pentru editare și atingeți .
- 3 Editați informațiile despre contact sau atingeți **Adăug. câmp supl.** pentru a adăuga mai multe informații despre contact.
- 4 Atingeți **Salvare**.

Ștergerea unui contact

Selectați un contact pentru ștergere și atingeți  → **Ștergere**.

Partajarea unui contact

Selectați un contact pentru partajare, atingeți  → **Partajare carte de vizită**, apoi selectați o metodă de partajare.

Gestionarea grupurilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți .

Crearea unui grup nou

Atingeți , introduceți un nume pentru grup, apoi atingeți **Salvare**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Ștergerea unui grup

Atingeți  → **Ștergere grup**, selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Efectuat**.

Trimiterea unui mesaj sau a unui e-mail către membrii grupului

Selectați un grup, atingeți  → **Trimitere mesaj sau e-mail** → **Mesaj** sau **E-mail**, selectați membrii, atingeți **Efectuat**, introduceți un mesaj, apoi atingeți butonul de trimitere.

Îmbinarea contactelor cu conturile

Îmbinați contactele salvate pe dispozitiv cu conturile dvs.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți  → **Îmbinare conturi** → **Google** sau **Samsung account**.

Importul și exportul contactelor

Importați contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportați contacte din dispozitiv pe servicii de stocare.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți  → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- 📞 / 📺 : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- ✉ : Compuneți un mesaj.
- ✉@ : Compuneți un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă

Adăugați comenzi rapide la contactele cu care comunicați frecvent pe ecranul Acasă.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Atingeți  → **Adăugare comandă rapidă** la ecranul de pornire.

Mesaje și e-mail

Mesaje


Trimiterea mesajelor

Trimiteți mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți
- 3 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj.

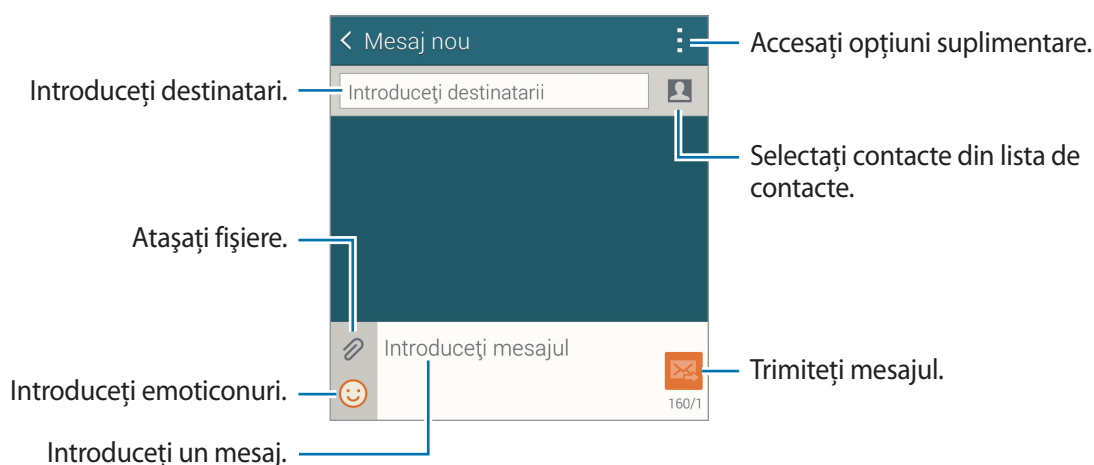

- 4 Atingeți pentru a trimite mesajul.

Când compuneți un mesaj, atingeți  pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Răspunsuri rapide:** Selectați un șablon pentru mesaj și introduceți mesajul.
- **Introducere emoticon:** Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect:** Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv:** Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj:** Setati ora și data la care să fie trimis mesajul.
- **Renunțare:** Anulați compunerea mesajului.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul text.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Programare mesaj**. Setati ora și data și atingeți **Efectuat**.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greșită dacă treceți de la un fus orar la altul sau dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Adăugarea contactelor la lista de priorități

Setati contactele cu care comunicați frecvent în calitate de contacte prioritare. Trimiteți mesaje selectând pictograma unui contact din lista de mesaje de mai sus.

Atingeți **Atingeți pentru a adăuga expeditori prioritari**. → **Mesaje primite** sau **Contacte**, selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**. Pentru a adăuga mai multe contacte, atingeți .

Pentru a elimina contacte din lista de priorități, țineți apăsat pe un contact, apoi atingeți **Editare listă de expeditori prioritari** →  → **Efectuat**.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact. Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

În timp ce vizualizați un mesaj, atingeți  pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Apel video:** Efectuați un apel video către contact.
- **Vizualizare contacte:** Vizualizați informațiile contactului.
- **Adăugare la Contacte:** Adăugați contactul la lista de contacte.
- **Răspunsuri rapide:** Introduceți un mesaj selectând unul din șabloanele pentru mesaj.
- **Adăugare destinatar:** Adăugați destinatarii cărora doriți să le trimiteți mesajul.
- **Introducere emoticon:** Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect:** Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv:** Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj:** Setați o oră și dată precise la care mesajul să fie trimis.
- **Adăugare la exped. prioritari / Elim. din exped. prioritari:** Adăugați contacte sau eliminați-le din lista de expeditori prioritari.
- **Adăugare la numere spam / Eliminare din numere spam:** Identificați un număr de telefon ca spam sau eliminați un număr de telefon din lista de spam-uri.
- **Renunțare:** Anulați compunerea mesajului.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul text.

Gestionarea mesajelor

În timp ce vizualizați lista mesajelor, atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați mesajele pentru a aplica opțiunile.
- **Ștergere:** Ștergeți toate mesajele sau doar pe cele selectate.
- **Schițe de mesaje:** Vizualizați mesajele salvate pentru trimiterea ulterioară.
- **Mesaje blocate:** Vizualizați mesajele blocate.
- **Mesaje programate:** Vizualizați mesajele programate.
- **Mesaje spam:** Vizualizați mesajele spam.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul text.
- **Setări:** Schimbați setările pentru mesaje.
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor despre trimiterea și gestionarea mesajelor.

E-mail

Setarea conturilor de e-mail

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Configurare manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


Pentru configurarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **Gestionare conturi** → .

Dacă aveți mai mult de două conturi de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți  → **Gestionare conturi** →  → **Setați ca implicit**.

Trimiterea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți ✍️ în partea de jos a ecranului pentru a compune un mesaj.

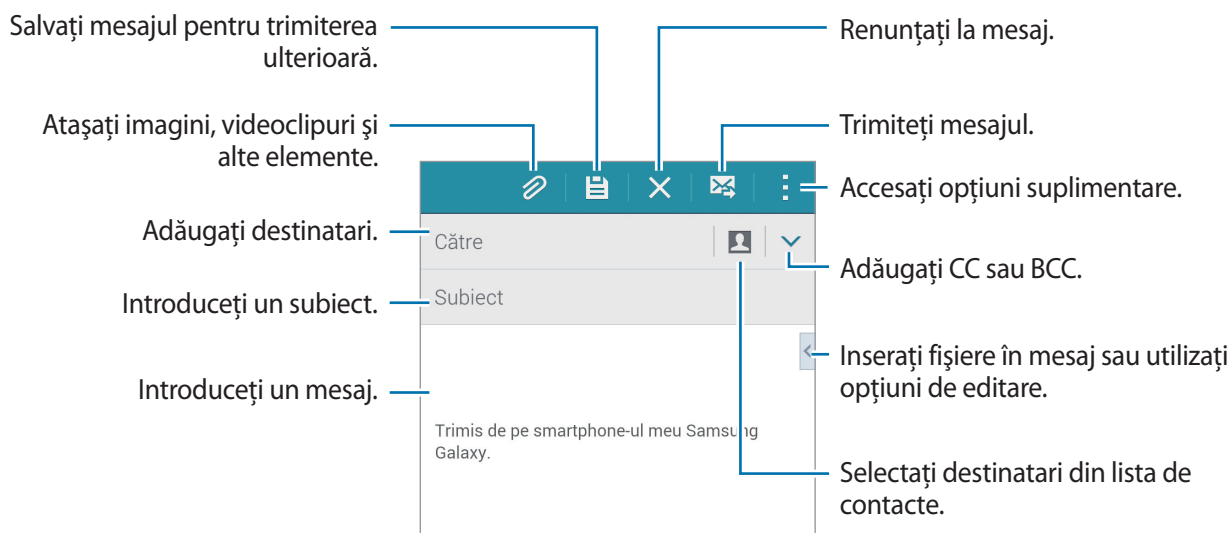

Accesarea opțiunilor suplimentare

În timp ce compuneți un mesaj, atingeți ⋮ și accesați opțiuni suplimentare.

- **E-mail către mine:** Trimite mesajul către mine.
- **Planificare e-mail:** Trimiteți mesajul la o oră planificată.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greșită dacă treceți de la un fus orar la altul sau dacă rețeaua nu actualizează informațiile.


- **Prioritate:** Selectați un nivel de prioritate a mesajului.
- **Opțiuni de securitate:** Setați opțiuni de securitate pentru mesaj.

Citirea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți ☰, selectați un cont de e-mail pentru utilizare, iar mesajele noi sunt preluate. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți ↻.

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

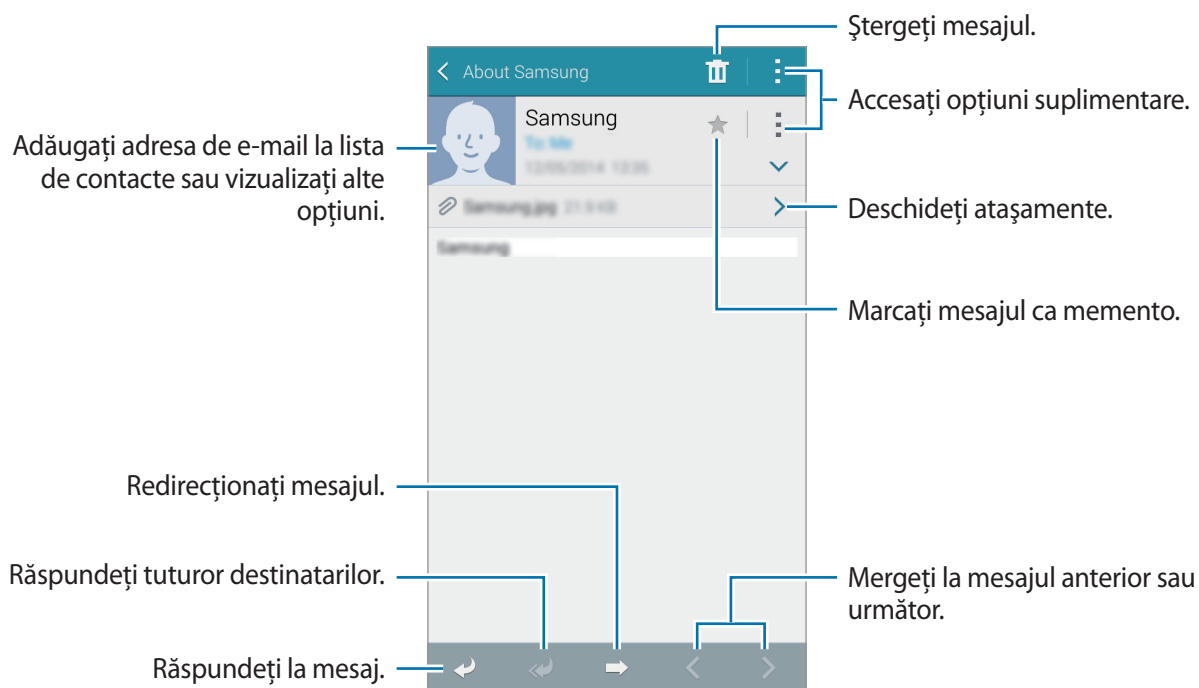

Adăugarea contactelor la lista de priorități

Setați contactele cu care comunicați frecvent în calitate de contacte prioritare.

Atingeți ☰ → **Expeditori prioritari** → Atingeți pentru a adăuga expeditori prioritari. → **Intr. e-mail** sau **Contacte**, introduceți adresele de e-mail sau selectați contactele de adăugat, și apoi atingeți **OK** sau **Efectuat**.

Pentru a adăuga mai multe contacte la lista de priorități, atingeți ⊕.


Pentru a elimina contacte din lista de priorități, țineți apăsat un contact, atingeți **Editare listă de expeditori prioritari**, atingeți ⊖ pe fiecare contact, apoi atingeți **Gata**.

Cameră foto

Fotografierea de bază

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau  pentru a înregistra un videoclip.
 - Atingeți ecranul cu degetele, depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
 - Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .
 - Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .

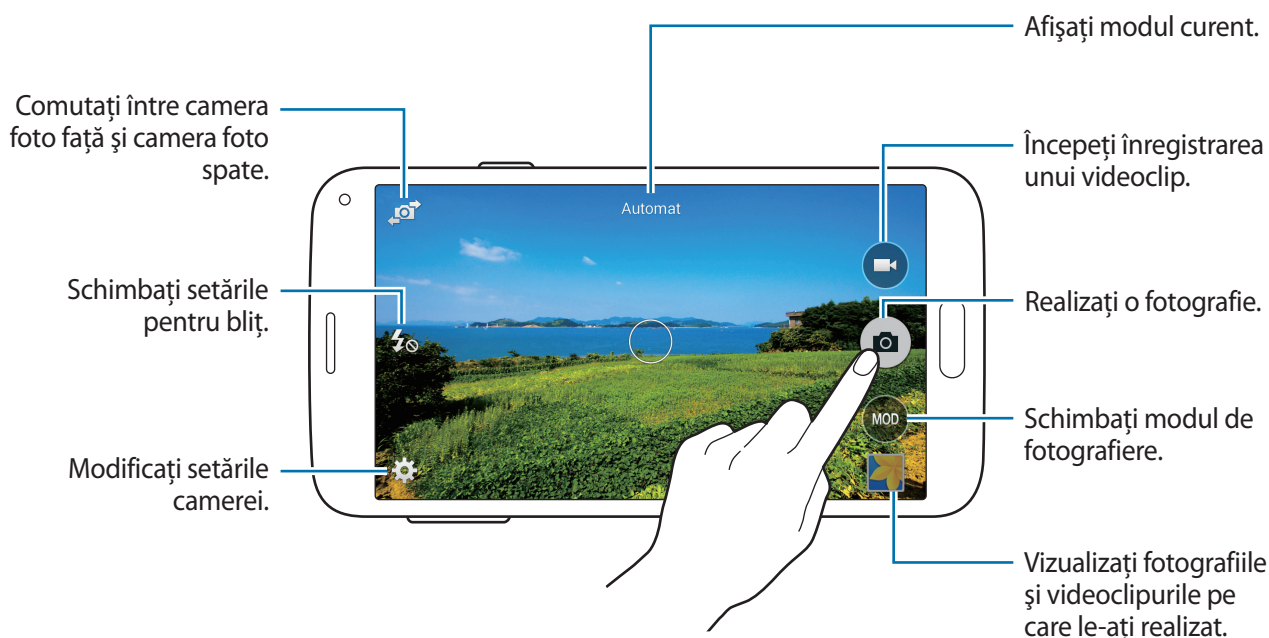



- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Obiectivul cameră foto frontal este adecvat pentru realizarea fotografiilor cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.


Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare. Dacă  nu este afișat, deschideți ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Comandă rapidă cameră foto**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Reorganizarea comenzilor rapide ale camerei

Puteți reorganiza comenzile rapide ale camerei pentru accesarea rapidă și ușoară pe ecranul de previzualizare. Atingeți  pe ecranul de previzualizare. Țineți apăsat un element și glisați-l la un slot din partea stângă a ecranului.

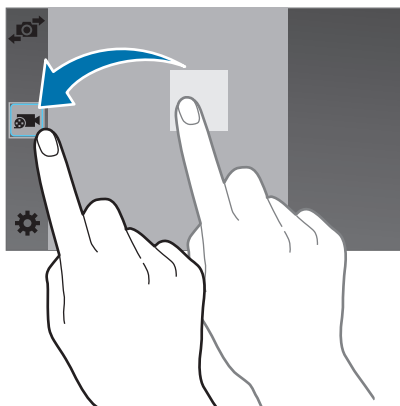


Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Vizor la distanță

Utilizați dispozitivul ca vizor pentru un alt dispozitiv. Puteți controla celălalt dispozitiv de departe pentru a realiza fotografii sau înregistra videoclipuri de la distanță. Dispozitivul dvs. redă aceeași imagine care este afișată pe dispozitivul conectat.

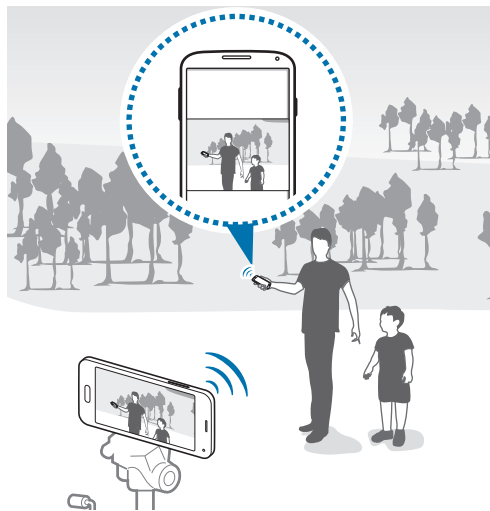

- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **⚙️** → **Vizor la distanță**.

3 Atingeți **Conectare simplă prin NFC** sau **Setări Wi-Fi Direct** pentru a vă conecta la un dispozitiv.

- **Conectare simplă prin NFC:** Activați caracteristica NFC pe ambele dispozitive.
- **Setări Wi-Fi Direct:** Activați caracteristica Wi-Fi Direct pe ambele dispozitive.

4 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde dispozitivul trebuie să focalizeze.

5 Atingeți  pentru a realiza fotografia afișată pe vizorul dispozitivului conectat.



Asigurați-vă că dispozitivul la care doriți să vă conectați acceptă modul Vizor la distanță.

Moduri de fotografiere

Automat

Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant și să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Automat**.

Înfrumusețare față

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie cu fețe mult mai luminate în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Înfrumusețare față**.

Foto&altele

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii și pentru a le modifica prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere. Dispozitivul identifică fotografiile folosind  în **Galerie**.



Caracteristica zoom nu este disponibilă în timp ce realizați fotografii în acest mod.

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Foto&altele**.

3 Atingeți .

Dispozitivul realizează o serie de fotografii și afișează modurile de fotografiere disponibile.

4 Selectați un mod de fotografiere și aplicați un efect fotografiilor.

- **Fotografie optimă:** Realizați o serie de fotografii și salvați-o pe cea mai bună. Pentru a vizualiza celelalte fotografii din serie, derulați la stânga sau la dreapta. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie și o identifică cu .
- **Cea mai bună față:** Realizați mai multe fotografii de grup în același timp și combinați-le pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Atingeți cadrul alb de pe fiecare față și alegeți cea mai bună poză individuală pentru fiecare subiect din pozele care apar în partea de jos a ecranului. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie și o identifică cu .
- **Foto. dramatică:** Realizați o serie de fotografii și combinați-le pentru a crea o imagine ce conține urme de mișcare. Extindeți urma de mișcare în imagine selectând mai multe fotografii din partea de jos a ecranului. Pentru a edita urmele de mișcare ale fotografiilor selectate, atingeți  și selectați o fotografie. Atingeți  pentru a afișa urmele mișcării subiectului sau atingeți  pentru a le șterge. Editați fotografia după preferințe și atingeți **Efectuat**.
- **Radieră:** Ștergeți obiectele nedorite aflate în mișcare. Atingeți  pentru a șterge obiectele nedorite aflate în mișcare. Atingeți  pentru a restabili fotografia originală.
- **Filmare cu panoramare:** Aplicați un efect fundalului astfel încât subiectul să pară că se mișcă mai rapid. Atingeți **Obiecte** pentru a selecta un subiect. Atingeți **Estom. mișc.** pentru a schimba unghiul de estompare care va fi aplicat în fundal. Atingeți  și desenați un cerc cu degetul în jurul cercului mare pentru a regla unghiul de estompare. Pentru a regla nivelul de blurare a fundalului, glisați ecranul la stânga sau la dreapta.

5 Când ați terminat editarea fotografiilor, atingeți .

Panoramă

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia folosind  în **Galerie**.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Panoramă**.



Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:


- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

Tur virtual


Utilizați acest mod de fotografiere pentru a realiza fotografii într-un spațiu deplasându-vă înainte sau rotind la stânga sau la dreapta. Fotografiile sunt realizate din unghiuri diferite. Puteți vizualiza fotografiile într-o prezentare și simula deplasarea reală prin spațiu. Dispozitivul identifică fotografia folosind  în **Galerie**.

- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **MOD** → **Tur virtual**.
- 3 Deplasați-vă cu dispozitivul pentru a poziționa punctul din interiorul cercului mare în centrul ecranului de previzualizare.

Când conturul cercului devine albastru, dispozitivul începe să realizeze fotografii.

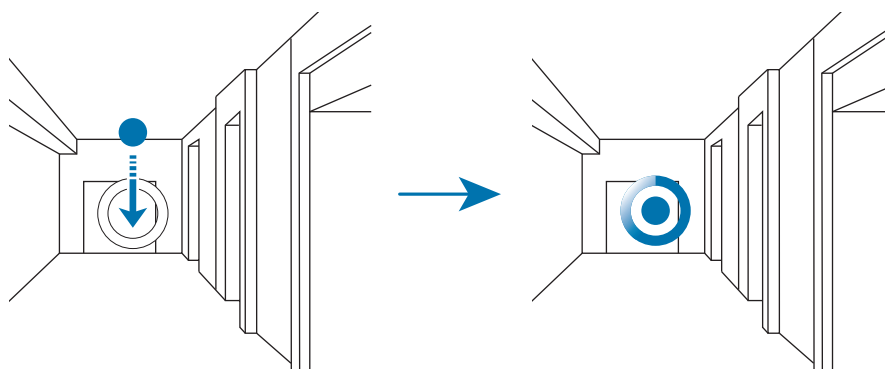

- 4** Mișcați încet înainte sau rotiți la stânga sau la dreapta în timp ce realizați fotografii.
Ori de câte ori punctul se află în interiorul cercului mare, dispozitivul realizează automat o fotografie.

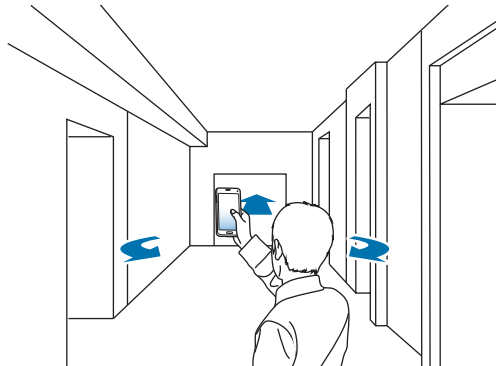

- 5** Repetați această acțiune pentru a realiza mai multe fotografii.
Pentru a vedea o previzualizare a fotografiei, atingeți > în partea stângă de jos a ecranului.
Direcția în care sunt realizate imaginile este afișată pe fiecare miniatură de previzualizare.
Pentru a șterge ultima fotografie care a fost realizată, atingeți **Anulare**.
- 6** Pentru a termina, atingeți ■.

Fotografiere continuă

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare.
Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Foto. cont.**

HDR (Tonuri bogate)

Utilizați acest mod pentru a realiza fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase sau întunecate.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **HDR (Tonuri bogate)**.



Fără efect



Cu efect

Gestionarea modurilor de fotografiere

Selectați modurile de fotografiere care vor apărea pe ecranul de selectare a modurilor.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Gest. moduri**.

Descărcarea modurilor de fotografiere

Descărcați mai multe moduri de fotografiere de la **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Descărcare**.

Setări Cameră

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră foto** → . Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Dimensiune fotografie:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Stabilizare imagine:** Setați dispozitivul să detecteze automat atunci când este noapte și să regleze luminozitatea fotografiei fără bliț.



Această opțiune nu este disponibilă când înregistrați videoclipuri.

- **Detectare față:** Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor și să realizeze fotografii.
- **ISO:** Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Moduri de măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Atingeți pentru foto:** Atingeți imaginea din ecranul de previzualizare pentru a face fotografii.
- **Salvare ca:** Setați dispozitivul să salveze atât fotografia în tonuri bogate, cât și fotografia originală sau numai fotografia în tonuri bogate.
- **Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Modul Înregistrare:** Schimbați modul de înregistrare.
- **Efecte:** Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri.

- **Bliț:** Activați sau dezactivați blițul.
- **Temporiz.:** Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Etichete locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.
- **Locație stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Exam. foto/video:** Setati dispozitivul să afișeze fotografiile sau videoclipurile după realizarea acestora.
- **Vizor la distanță:** Setati dispozitivul ca vizor de la distanță și controlați celălalt dispozitiv pentru a realiza fotografii sau pentru a înregistra videoclipuri. Consultați [Vizor la distanță](#) pentru mai multe informații.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere:** Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Linii ghidare:** Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Tasta de volum:** Setati dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcția zoom.
- **Control vocal:** Setati dispozitivul să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Ajutor:** Vizualizați informații de ajutor pentru utilizarea camerei.
- **Reinițial. setări:** Reinițializați setările camerei.

Galerie


Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

Pentru a ascunde sau afișa bara de meniu și miniaturile de previzualizare, atingeți ecranul.

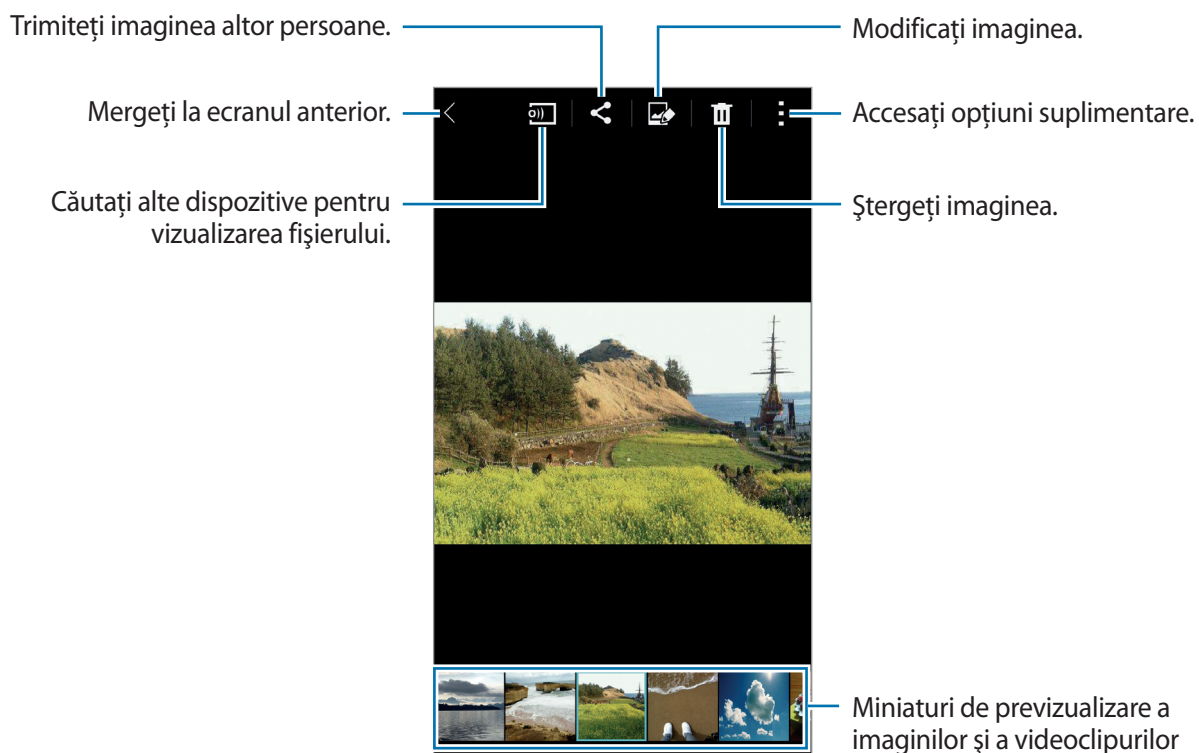

Selectarea unei opțiuni de sortare

Imaginile sau videoclipurile de pe dispozitiv pot fi sortate în funcție de oră sau de album. Puteți filtra imaginile și videoclipurile și după categorie, de exemplu, „persoane” sau „peisaje”.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** → , apoi selectați o opțiune de sortare.

Accesarea opțiunilor suplimentare

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip. Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni. Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de fișierul selectat.

- **Mai multe informații:** Vizualizați mai multe informații despre fișier.
- **Copiere în clipboard:** Copiați fișierul în clipboard.
- **Studio:** Editați imagini sau videoclipuri în modul Studio.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Decupați imaginea.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Imprimare:** Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați [Imprimarea de pe dispozitivul mobil](#) pentru mai multe informații.
- **Setări:** Schimbați setările pentru Galerie.


În lista de fișiere, puteți selecta mai multe fișiere ținând apăsat un fișier. Puteți partaja sau șterge fișierele selectate deodată și puteți utiliza opțiuni suplimentare atingând .

Editarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Studio fotografie

Editați imagini aplicând diverse efecte.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **≡** → **Studio** → **Studio fotografie**.
- 3 Selectați o imagine pentru editare.
- 4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

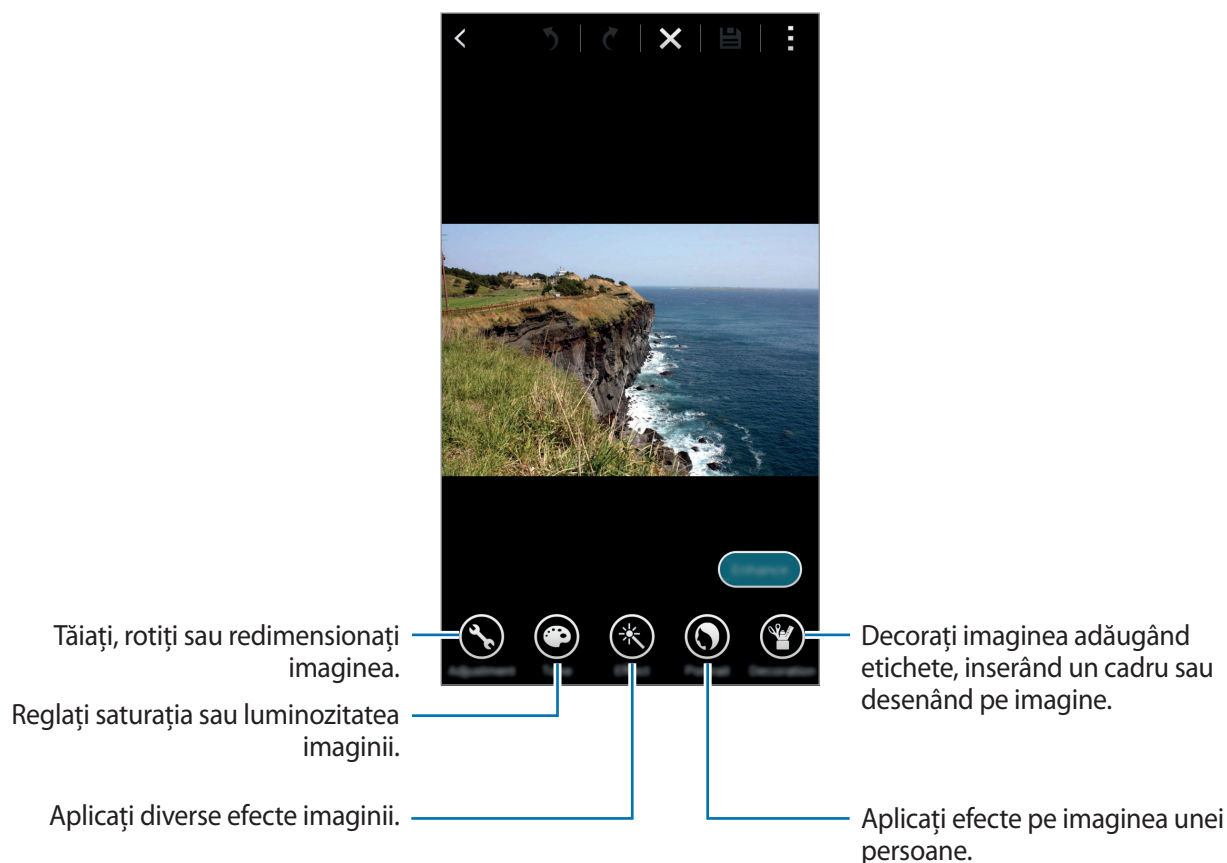


- 5 Când ați terminat editarea imaginii, atingeți **Gata** → **📁**.
- 6 Selectați o opțiune pentru salvare și atingeți **OK**.
Fotografia editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → **≡** → **Album** → **Studio**.

Studio colaj

Combinați mai multe imagini pentru a crea un colaj.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **≡** → **Studio** → **Studio colaj**.
- 3 Selectați imaginile pe care doriți să le combinați și atingeți **Efectuat**.
- 4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

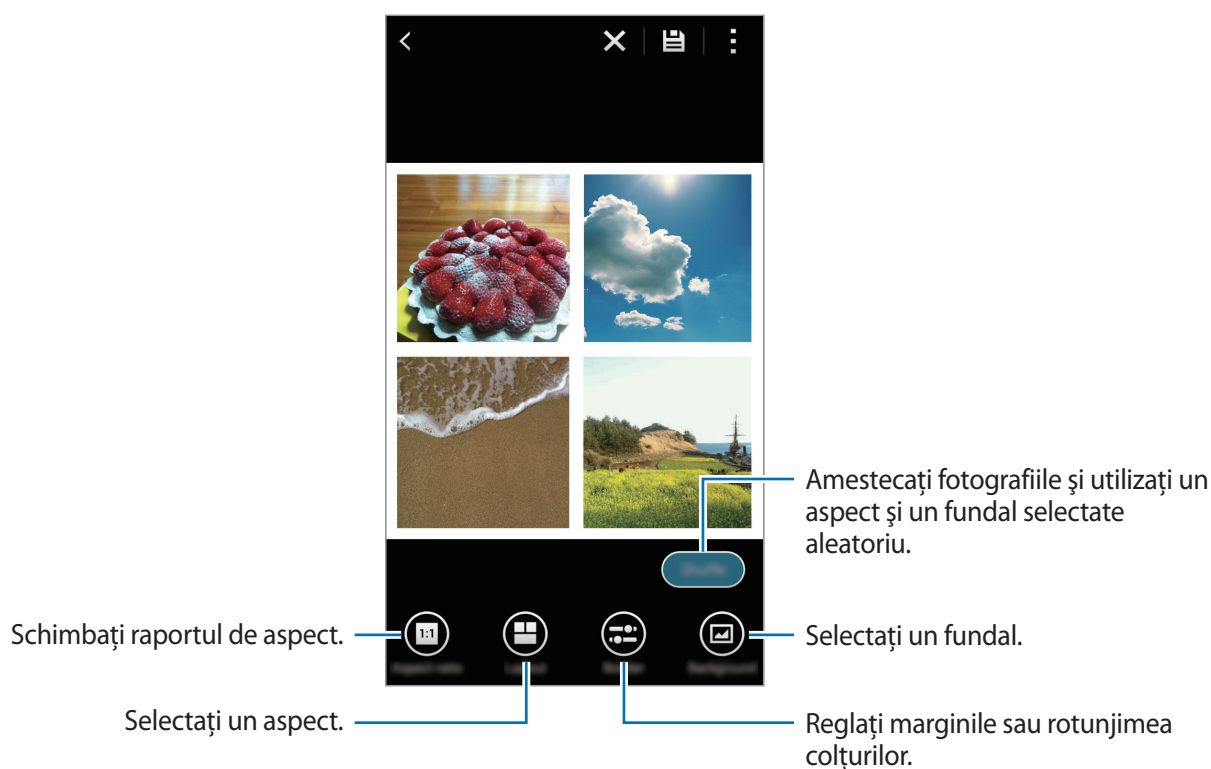

- 5 Când ați terminat editarea imaginilor, atingeți **≡**.
Imaginea editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → **≡** → **Album** → **Studio**.


Foto&altele

Aplicați diverse efecte imaginilor pe care le-ați realizat.



Numai imaginile realizate în modul Foto&altele pot fi selectate.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **Studio** → **Foto&altele**.
- 3 Selectați o imagine pentru editare.
- 4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

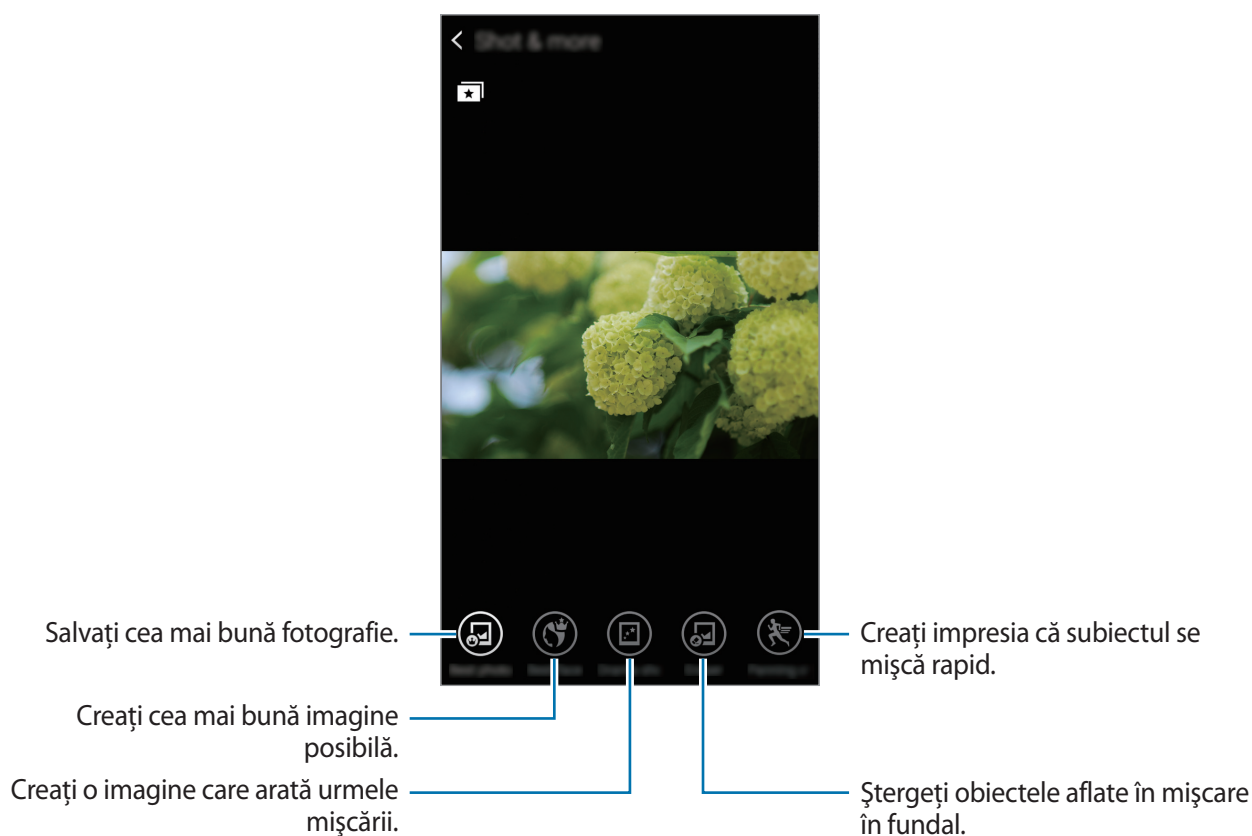


- 5 Când ați terminat editarea imaginii, atingeți **Salvați**.
 Imaginea editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → **Album** → **Studio**.

Instrumentul de trunchiere video

Decupați fragmente din videoclipuri.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **→ Studio → Instr. trunchiere video**.
- 3 Selectați un videoclip pentru editare.
- 4 Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeți **Gata**.

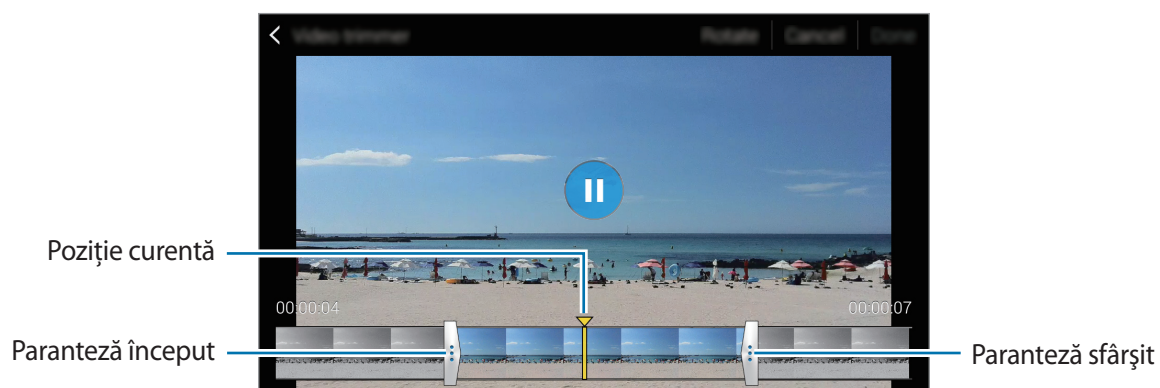

- 5 Introduceți un nume pentru fișier, apoi atingeți **OK** pentru a salva videoclipul.

Setări Galerie

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți  → **Setări**.

3 Utilizați următoarele opțiuni:

- **Sinc. numai prin Wi-Fi:** Setări dispozitivul pentru a sincroniza conținut doar când conexiunea Wi-Fi este activată.
- **Asistent pentru etichete:** Etichetați fotografii cu informații, cum ar fi data și locația. Pentru a edita etichete, atingeți informațiile pe imagine, selectați , editați detaliile, apoi atingeți **Efectuat**.
- **Etichetă față:** Atribuiți etichete fețelor într-o imagine. Atunci când fața este detectată, apare un cadru alb în jurul acesteia. Selectați fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați un contact pentru identificarea etichetei feței. Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și accesați opțiuni diverse, cum ar fi apelarea sau trimiterea unui mesaj către persoană.



Atunci când utilizați **Etichetă față**, detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de iluminare sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Multimedia

Muzică

Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.



Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți **⋮** → **Setări**, apoi bifați **Volum inteligent**.



Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.



Este posibil ca **Volum inteligent** să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți **⋮** → **Setări** → **Adapt Sound** → **Pornit**.

Când activați această opțiune pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a regla sunetul. Dispozitivul realizează o serie de verificări de sunet pentru a regla nivelul sunetului și pentru a începe să sune. Atingeți **Da** dacă auziți bipul sau **Nu** în caz contrar. Repetați acest pas pentru fiecare verificare până ce se finalizează reglarea sunetului. Apoi, bifați **Sunet muzical** și atingeți **Gata** pentru a aplica opțiunea atunci când ascultați muzică.



Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea de adaptare a sunetului nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Vizualizarea unei liste de melodii recomandate

Pentru a vizualiza o listă de melodii recomandate în funcție de melodia redată curent, rotiți dispozitivul la orientarea peisaj.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie sau ton de alarmă

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie sau ca ton de alarmă, atingeți **⋮** → **Setare ca** → **De la început** sau **Recomandări automate**, selectați o opțiune și apoi atingeți **Gata**.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Liste redare** → **⋮** → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Atingeți **+**, selectați melodiile care vor fi incluse, apoi atingeți **Gata**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeți **⋮** și selectați lista de redare.

Redarea muzicii în funcție de stare

Utilizați această caracteristică pentru a reda muzica ce se potrivește stării dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Pătrat muzical**. Melodiile sunt automat clasificate după stare. Atingeți o celulă de stare sau glisați mai multe celule pentru a asculta muzică în acestea.



Categoriile de melodii au la bază informațiile disponibile despre melodie. Unele melodii pot să nu fie clasificate în celule de stare.

Redarea muzicii stocate pe celelalte dispozitive

Căutați muzică stocată pe alte dispozitive și redați-o pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv înregistrat

Atingeți **Dispozitive** și selectați un dispozitiv în **DISPOZITIVE ÎNREGISTRATE** pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care sunt înregistrate pe contul dvs. Samsung link.

Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **Dispozitive** și selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎN APROPIERE** pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

Video

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

Căutați alte dispozitive care să redea fișierul.

Reglați volumul

Deplasați-vă înainte sau înapoi prin glisarea barei.

Accesați opțiuni suplimentare.

Întrerupeți și reluați redarea.

Schimbați raportul ecranului.

Comutați la fereastra pop-up a playerului video.

Treceți la videoclipul anterior. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.

Treceți la următorul videoclip. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.

Pentru a particulariza locația panoului de control în timpul redării, atingeți **⋮** → **Setări**, bifați **Minicontroler**, apoi atingeți **Închidere**. Apoi, atingeți **◀** sau **▶** pentru a muta panoului de control pe oricare parte a ecranului.



Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.

Utilizarea playerului video pop-up

Utilizați această caracteristică pentru folosirea celorlalte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți  pentru a utiliza playerul video pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

Capturarea imaginilor

Pentru a utiliza această caracteristică, în timpul redării, atingeți  → **Setări**, bifați **Captură**, apoi atingeți **Închidere**.

Atingeți  pentru a realiza captura unei imagini din videoclip în timpul redării.

Partajarea sau ștergerea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Țineți apăsat un videoclip, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Atingeți  → **Ștergere**, selectați videoclipurile, apoi atingeți **Gata**.

Editarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un videoclip, atingeți  → **Studio** → **Instr. trunchiere video**. Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeți **Gata**, introduceți denumirea fișierului, și apoi atingeți **OK** pentru a salva videoclipul.

Redarea videoclipurilor stocate pe celelalte dispozitive

Căutați videoclipuri care sunt stocate în celelalte dispozitive și redați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv înregistrat

Atingeți **Dispozitive** și selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎNREGISTRATE** pentru accesarea și redarea videoclipurilor. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele înregistrate pe Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **Dispozitive** și selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎN APROPIERE** pentru a accesa și reda videoclipul. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

S Health

Despre S Health

Utilizați această aplicație pentru a seta nivelurile consumului de calorii și ale arderii caloriilor bazate pe statisticile dvs. fizice. Puteți utiliza această aplicație pentru a înregistra kaloriile pe care le mâncați și le ardeți. De asemenea, aplicația recomandă exerciții și oferă sfaturi privind sănătatea pentru a vă ajuta să mențineți un stil de viață echilibrat.

Atingeți **S Health** pe ecranul de Aplicații.

Caracteristicile pentru S Health

În timp ce utilizați S Health puteți accesa următoarele caracteristici:

- **Pedometru:** Numărați pașii pe care îi efectuați.
- **Antrenam.:** Setati și gestionați obiectivele pentru exerciții. Puteți înregistra și verifica informațiile despre exerciții, cum ar fi volumul, viteza și kaloriile arse. De asemenea, atunci când faceți exerciții în exterior, puteți utiliza caracteristica Antrenam. pentru a realiza fotografii, asculta muzică și pentru a vă verifica locația.
- **Alimente:** Gestionați-vă consumul de calorii.
- **Greutate:** Înregistrați și gestionați schimbările de greutate.

Configurarea unui profil de utilizator

Când rulați această aplicație pentru prima dată, citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi configurați un profil de utilizator.


- 1 Atingeți **S Health** pe ecranul de Aplicații.
 - 2 Citiți informațiile de pe ecran despre aplicație și atingeți **Urm.**
 - 3 Citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi atingeți **Urm.**
 - 4 Conectați-vă la contul dvs. Samsung. Alternativ, atingeți **Sar** pentru a sări peste această procedură.
 - 5 Introduceți un nume de utilizator și data dvs. de naștere, selectați sexul, apoi atingeți **Urm.**
Pentru a preveni ca profilul dvs. să fie vizualizat de către alți utilizatori S Health, bifați **Ascundeți informațiile mele de profil pentru ceilalți utilizatori S Health.**
 - 6 Introduceți statisticile dvs. fizice și atingeți **Urm.**
 - 7 Selectați un nivel de activitate și atingeți **Urm.**
Când ați terminat configurarea profilului, apar informațiile despre profilul pe care l-ați introdus.
- 
 - Pe baza statisticilor dvs. fizice, dispozitivul calculează rata metabolismului bazal (BMR) și recomandă un consum de calorii zilnic. Recomandarea poate să nu fie precisă pentru toate vârstele, compozițiile corporale sau necesitățile nutriționale.
 - Numărul de calorii arse estimat prin S Health poate diferi de numărul efectiv de calorii arse din cauza specificațiilor dispozitivului dvs., a mediului ambiant, a stării de sănătate, a stilului de exerciții și din multe alte motive. Samsung nu garantează acuratețea informațiilor estimate privind kaloriile arse și vă recomandăm să utilizați datele exclusiv în scop recreativ.
- 8 Verificați informațiile despre profilul dvs. și atingeți **Start.**
Apare ecranul principal S Health.

Ecranul principal S Health

Vizualizați un sumar care indică contorul de pași efectuați și kaloriile pe care le-ați ars sau consumat. De asemenea, puteți reorganiza comenzile rapide pentru accesul ușor la meniurile S Health și schimba imaginea de fundal de pe ecranul principal S Health.

Pe ecranul principal S Health, atingeți  → **Editare preferate**, și apoi atingeți  pentru a adăuga comenzi rapide la ecranul principal S Health.

Pentru a șterge comenzile rapide, atingeți .

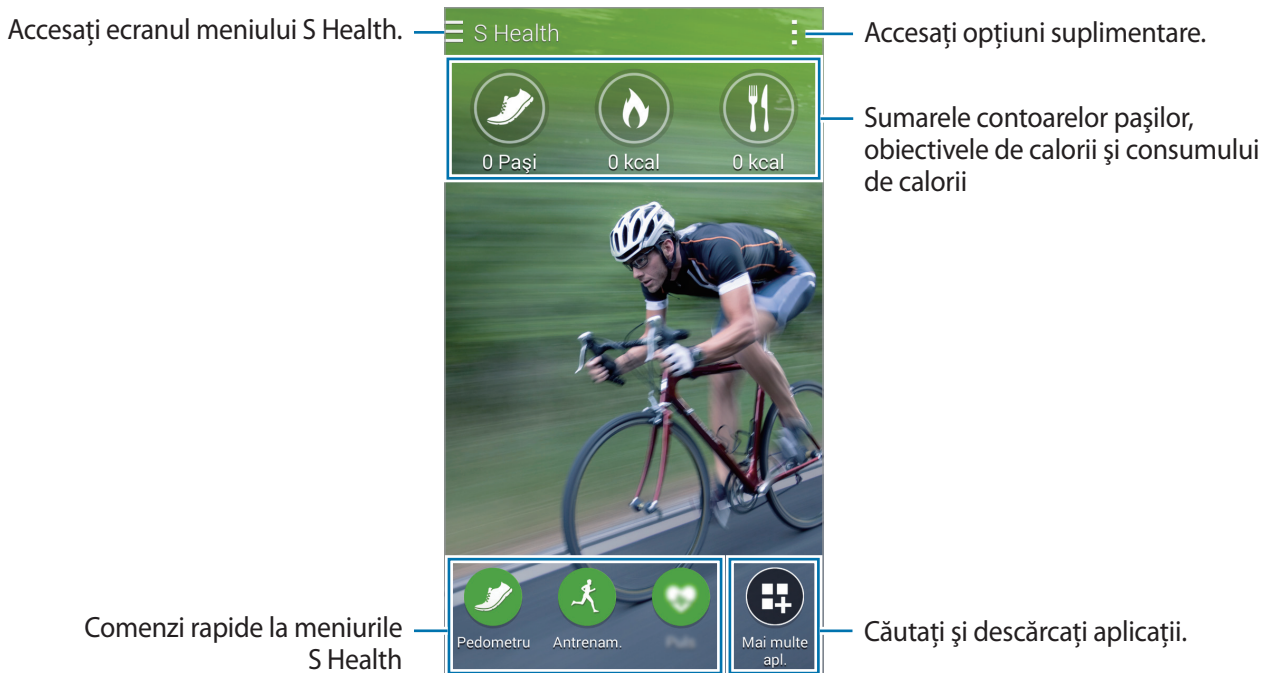


Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Editare preferate:** Adăugați sau editați comenzi rapide la meniurile S Health.
- **Setare fundal:** Selectați o imagine de fundal.
- **Copiere de rezervă și restabilire:** Creați copii de rezervă sau restaurați datele S Health.
- **Setări:** Configurați setările pentru S Health.
- **Ajutor:** Vizualizați informații de ajutor despre utilizarea S Health.

Utilizarea meniurilor S Health

Atingeți ☰ pentru a accesa meniuri diverse.

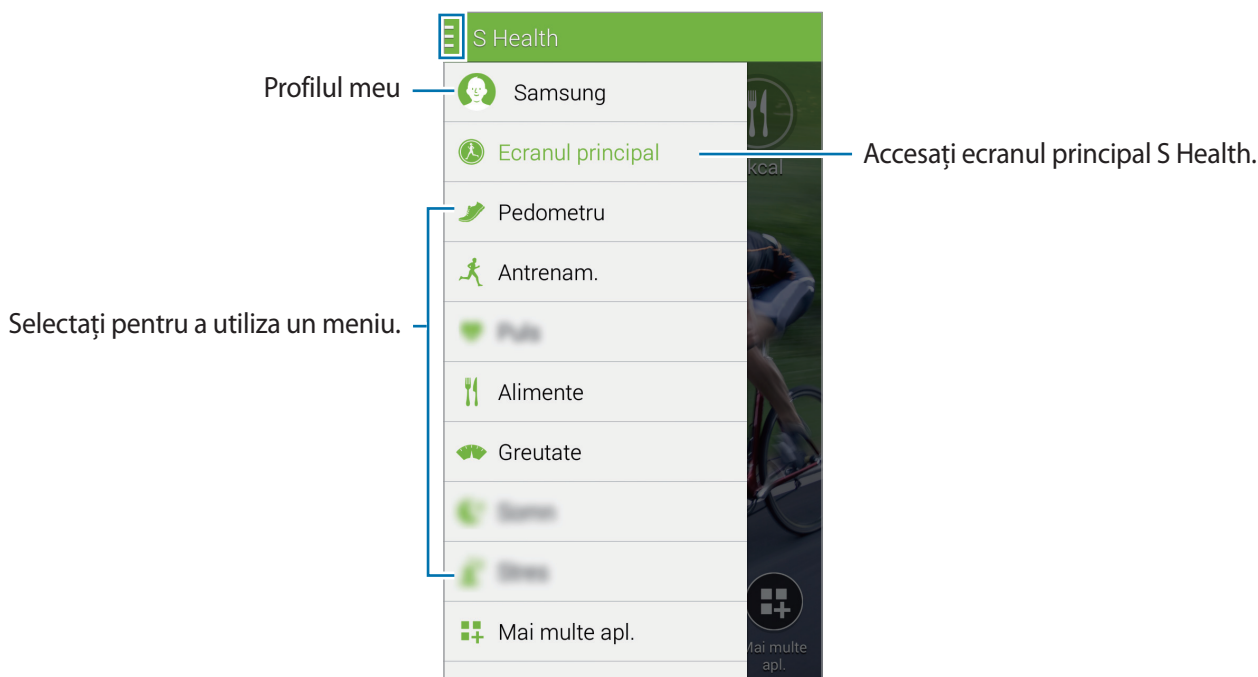

- **Pedometru**: Măsurați pașii efectuați și verificați kaloriile arse. Consultați [Asistentul de mers](#) pentru mai multe informații.
- **Antrenam.**: Înregistrați durata exercițiilor și verificați kaloriile arse. Consultați [Asistentul de exerciții](#) pentru mai multe informații.
- **Alimente**: Înregistrați și gestionați consumul de calorii. Consultați [Înregistrarea consumului de alimente](#) pentru mai multe informații.
- **Greutate**: Înregistrați și gestionați schimbările de greutate. Consultați [Gestionarea greutății](#) pentru mai multe informații.
- **Mai multe apl.**: Căutați și descărcați aplicațiile care se pot sincroniza cu **S Health**.



Mai multe informații despre funcțiile S Health sau aplicațiile descărcate sunt disponibile prin **Mai multe apl.** Pentru a accesa mai multe informații despre o funcție sau o aplicație, deschideți-o. Apoi, atingeți ⓘ → **Ajutor**, selectați un subiect, apoi atingeți **Manualul utilizatorului**.


Asistentul de mers

Dispozitivul numără pașii pe care i-ați efectuat și măsoară distanța străbătută. De asemenea, acesta măsoară kaloriile pe care le-ați ars prin intermediul unui senzor.

1 Atingeți  → **Pedometru**.

2 Atingeți **Start** și începeți să mergeți.

Dispozitivul măsoară pașii efectuați, distanța străbătută, kaloriile arse, și le afișează în timp real.

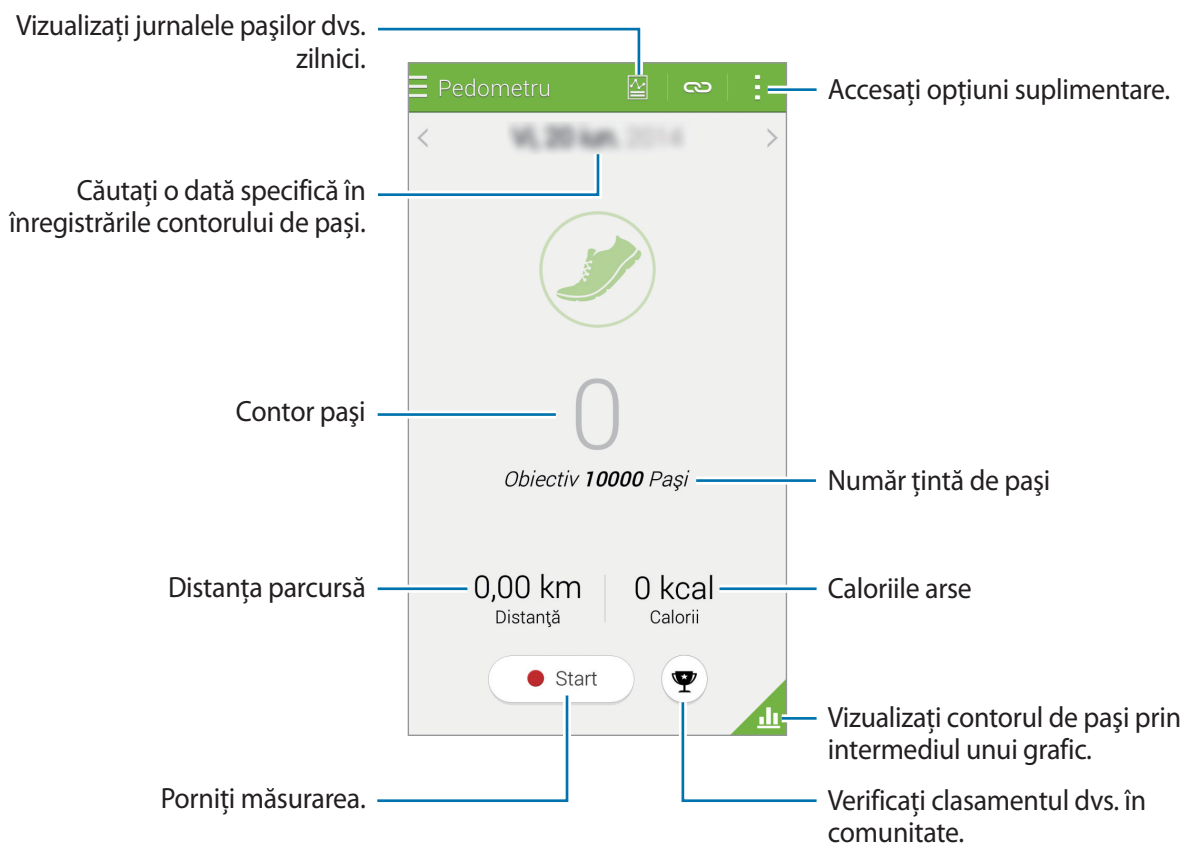

3 Pentru a opri măsurarea, atingeți **Întrerupere** → **OK**.

Măsurările sunt salvate.

Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Obiectiv zilnic de pași:** Schimbați numărul țintă de pași.
- **Resetare date zilnice:** Resetați numărul de pași zilnici.
- **Date dispozitiv de afișat:** Selectați un dispozitiv pentru a vizualiza informațiile înregistrate de pedometru.
- **Partajare prin:** Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Notificare:** Vizualizați notificarea privind kaloriile arse.
- **Setări:** Configurați setările pentru S Health.
- **Manual de utilizare:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea S Health.



- Este posibil să experimentați o scurtă întârziere în timp ce Pedometrul monitorizează pașii și apoi afișează numărătoarea pașilor dvs.
- Dacă utilizați Pedometrul în timp ce călătoriți cu mașina sau cu trenul, vibrația poate afecta numărătoarea pașilor dvs.

Vizualizarea contorului de pași prin intermediul unui grafic

Vizualizați kaloriile arse într-o anumită perioadă prin intermediul unui grafic.

Pe ecranul principal Pedometru, atingeți .


Accesați ecranul meniului S Health.

Vizualizați jurnalele pașilor dvs. zilnici.

Vizualizați înregistrările pe oră, zilnice sau lunare prin intermediul unui grafic.

Total pași efectuați

Vizualizați contorul de pași prin intermediul unui grafic.

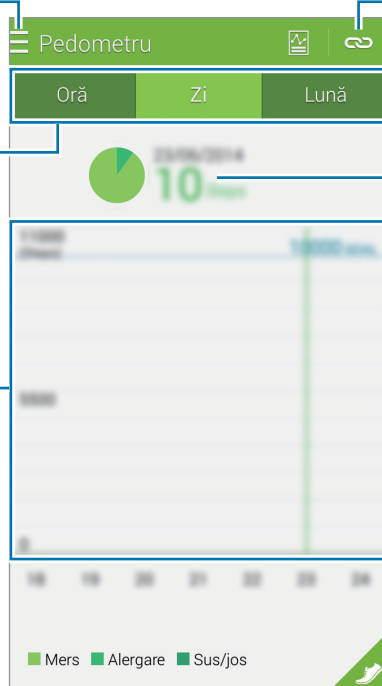

Reveniți la ecranul anterior.

Resetarea înregistrărilor pașilor zilnici

Dispozitivul adună înregistrările pașilor din fiecare zi.

Pentru a reseta contorul pașilor zilnici, atingeți  → **Resetare date zilnice** → **OK**.

Asistentul de exerciții

Înregistrați informațiile despre exerciții și despre kaloriile arse utilizând caracteristica Antrenam. de la S Health. Puteți vizualiza informații despre exercițiul dvs., și despre înregistrările kaloriilor arse prin intermediul unui grafic grafic și puteți partaja datele cu alte persoane.

Atingeți  → **Antrenam**.



- Înaintea utilizării acestei caracteristici, femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă și copiilor, utilizatorilor care suferă de afecțiuni, precum boli cronice de inimă sau hipertensiune, li se recomandă să solicite opinia unui medic profesionist autorizat.
- Dacă vă simțiți amețit, simțiți dureri sau aveți dificultăți de respirație în timpul exercițiului, încetați utilizarea acestei caracteristici și solicitați opinia unui medic profesionist autorizat.

Începerea exercițiilor

1. Setati tipul de exercițiu, activați sau dezactivați ghidul vocal, selectați muzica de fundal, apoi atingeți **Start**.

Dispozitivul înregistrează durata exercițiului și afișează progresul în obținerea obiectivelor exercițiului.

2 Începeți efectuarea exercițiilor și utilizați caracteristici diverse pe ecran.

Atingeți  pentru a bloca ecranul și a pentru a numai informații despre exercițiu. Pentru a debloca ecranul, țineți apăsat .



3 Pentru a termina efectuarea exercițiilor, atingeți **Întrerupere** → **Oprire**.

Informațiile despre exercițiu, distanța și fotografiile pe care le-ați realizat sunt afișate pe ecran.

4 Introduceți informațiile suplimentare și atingeți **Efectuat**.

Dispozitivul salvează informațiile despre antrenament.

Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Setați pulsul maxim:** Setați dispozitivul să actualizeze automat pulsul maxim al inimii pe baza profilului dvs. și a măsurărilor anterioare ale pulsului. Alternativ, setați ca pulsul dvs. să fie actualizat manual și introduceți-l personal.
- **Resetare date zilnice:** Resetați datele despre exercițiile zilnice.
- **Notificare:** Vizualizați notificarea privind kaloriile arse.
- **Setări:** Configurați setările pentru S Health.
- **Manual de utilizare:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea S Health.

Utilizarea caracteristicii Antrenament în timpul efectuării exercițiilor în modul Alergare

Utilizați caracteristica de antrenament personalizat pentru a face exerciții în siguranță și în mod eficient. Veți primi recomandări pentru antrenament în timp real, care vă conduc la un exercițiu fizic sigur și eficient pentru a vă menține în formă.

Conectați dispozitivul la monitorul pentru puls ca să utilizați caracteristica Antrenament.



Pentru a vizualiza monitoarele disponibile pentru puls, atingeți  → **Setări** → **Accesorii compatibile** → **Antrenam.**

Despre caracteristica Antrenament

Caracteristica Antrenament utilizează tehnologia Firstbeat pentru a oferi îndrumare personalizată în momentul efectuării exercițiilor. Firstbeat are la bază analiza Efectelor antrenamentului (EA) care măsoară efortul fizic depus în timpul unui exercițiu fizic și evaluează impactul asupra condiției dvs. fizice. Nivelurile Efectelor antrenamentului au la bază profilul dvs. fizic și informațiile despre puls, înregistrate în timp ce efectuați exerciții. Nivelul Efectelor antrenamentului se intensifică atunci când efectuați exerciții, iar caracteristica Antrenament utilizează analiza Efectelor antrenamentului pentru a vă oferi feedback.


Feedback-ul este oferit sub formă de îndemnuri, precum 'mărește viteza', 'menține această viteză', și 'încetinește'. Atunci când începeți să utilizați caracteristica Antrenament, aceasta va estima un nivel al Efectelor antrenamentului adecvat pornind de la profilul dvs. În timp ce efectuați exerciții, aceasta va analiza istoricul antrenamentului și vă va oferi îndrumare mai personalizată. Un exercițiu fizic tipic poate să pornească la o intensitate mai scăzută și să crească progresiv în intensitate spre sfârșit.

Vizitați www.firstbeat.fi/te pentru mai multe informații.




În timp ce efectuați exerciții, monitorul pentru puls poate să nu funcționeze corespunzător dacă dispozitivul este expus la transpirație excesivă sau poziția acestuia este schimbată.

- 1 Purtați monitorul pentru puls.
- 2 Pe ecranul principal Antrenament, atingeți  → **Căutare**.

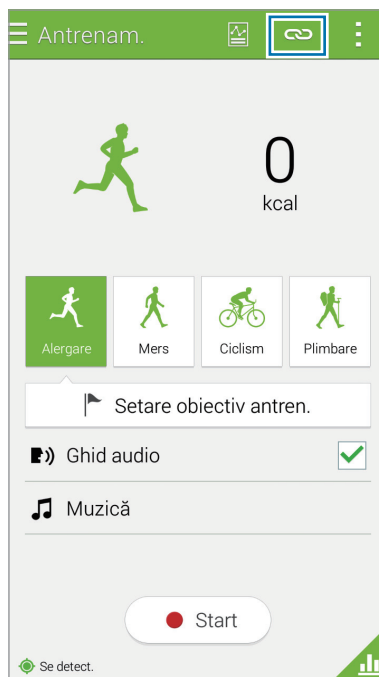

- 3 Selectați-vă monitorul pentru puls din lista de dispozitive detectate.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta monitorul pentru puls la dispozitivul dvs.

5 Atunci când conexiunea este realizată, atingeți **Alergare** pe ecranul principal Antrenam.

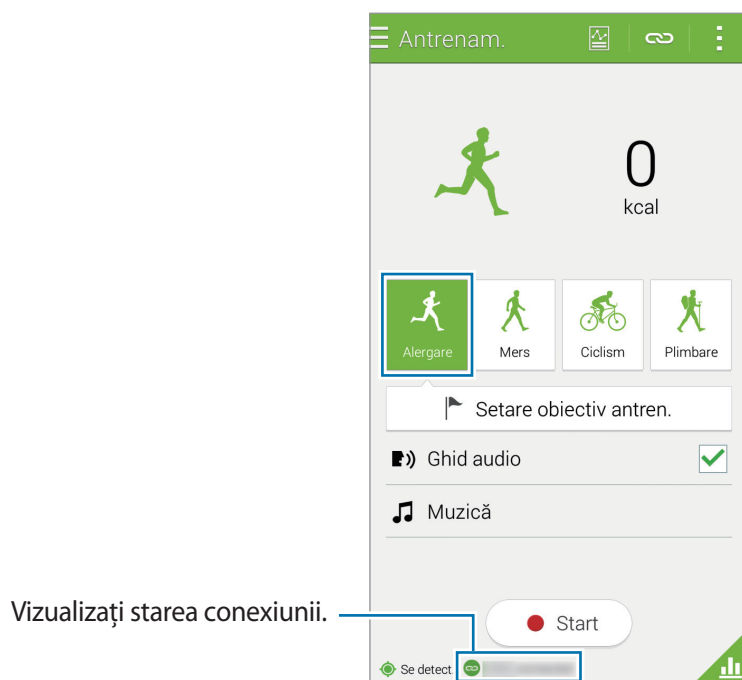


6 Atingeți **Setare obiectiv antren.** → **Obiectiv efect antrenam.**

7 Atingeți **Autom.** în fereastra pop-up pentru a seta automat pulsul maxim al inimii.



Pulsul maxim al inimii este cel mai rapid puls al inimii pe care îl poate atinge o persoană prin intermediul exercițiului. Dacă vă știți pulsul maxim al inimii, introduceți-l manual. Dacă setați ca pulsul maxim al inimii să fie măsurat automat, dispozitivul îl va calcula utilizând formula „ $210 - 0,65 \times \text{vârsta}$ ”.

8 Setați durata exercițiului și atingeți **Urm.**

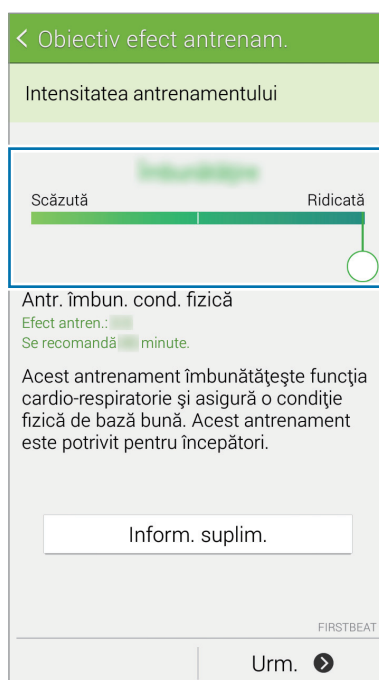

Setați intensitatea antrenamentului la unul din cele trei niveluri disponibile.

9 Setați durata exercițiului și atingeți **Efectuat**.



Dacă setați ca durata exercițiului să fie mai mică decât durata recomandată, intensitatea exercițiului va crește pentru a realiza Efectul antrenamentului.

10 Pe ecranul principal Antrenam., activați sau dezactivați ghidul vocal, selectați muzica de fundal, apoi atingeți **Start**.

11 Începeți să faceți exerciții.



Dacă simțiți dureri sau disconfort în timpul efectuării exercițiilor, încetați imediat și consultați un medic profesionist.


12 Pentru a termina efectuarea exercițiilor, atingeți **Întrerupere** → **Oprire**.

13 Verificați durata exercițiului, distanța și kaloriile arse, și atingeți **Efectuat** pentru a salva informațiile despre antrenament pe dispozitiv.

Vizualizarea unui jurnal al caloriilor arse

Comparați înregistrările caloriilor arse într-o anumită perioadă prin intermediul unui grafic.

Pe ecranul principal Antrenam., atingeți .

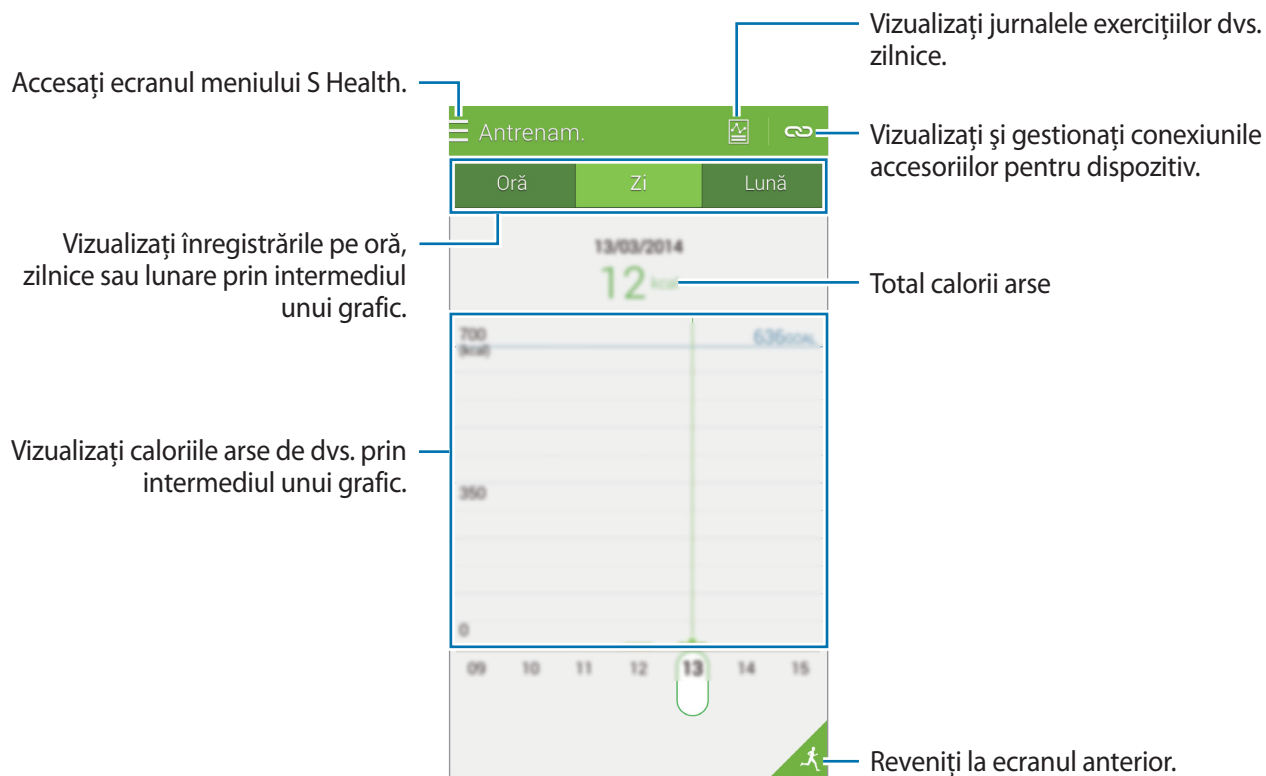

Înregistrarea consumului de alimente

Înregistrați consumul dvs. zilnic de alimente și gestionați consumul de calorii.

1 Atingeți  → **Alimente**.

2 Atingeți  lângă masă.

3 Introduceți informațiile despre masă și atingeți **Efectuat**.

- Pentru a căuta un aliment, atingeți **Căutare** și selectați-l din rezultatele căutării.
- Pentru a selecta o listă de alimente sortate în funcție de categorii, atingeți **Categorie**.
- Pentru a selecta alimentele consumate frecvent, atingeți **Frecvent**.
- Pentru a selecta din lista Alimentele mele, atingeți **Mâncarea mea**.

4 Introduceți informațiile suplimentare despre alimente și atingeți **Salvare**.

Informațiile despre alimente sunt înregistrate drept consumul dvs. de calorii pentru o masă.


Vizualizați jurnalele consumului de calorii zilnic.

Căutați o dată specifică în înregistrările consumului de calorii.

Vizualizați sau editați informații despre masă.

Realizați o fotografie unui aliment pentru a-l adăuga în informațiile despre masă.

Selectați din lista Alimentele mele.

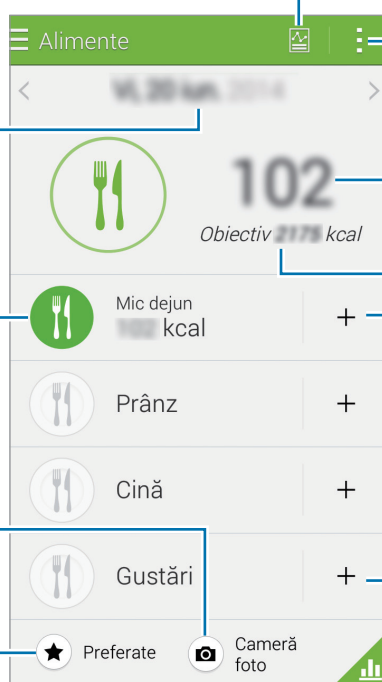

Accesați opțiuni suplimentare.

Total consum calorii

Obiectiv calorii

Adăugați informații despre masă.

Vizualizați consumul dvs. de calorii prin intermediul unui grafic.

Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Obiective zilnice de calorii:** Modificați obiectivul dvs. zilnic de consumare a kaloriilor.
- **Mâncarea mea:** Introduceți alimentele consumate frecvent.
- **Resetare date zilnice:** Resetați datele consumului de calorii zilnic.
- **Partajare prin:** Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Setări:** Configurați setările pentru S Health.
- **Manual de utilizare:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea S Health.




Utilizați informațiile despre calorii în **Alimente** numai pentru referință proprie. Datele furnizate pot să nu fie corecte de fiecare dată și se pot modifica. Anumite informații despre alimente pot diferi față de nivelul real al kaloriilor.

Vizualizarea consumului de calorii prin intermediul unui grafic

Comparați înregistrările consumului de calorii într-o anumită perioadă prin intermediul unui grafic.

Pe ecranul principal Alimente, atingeți .

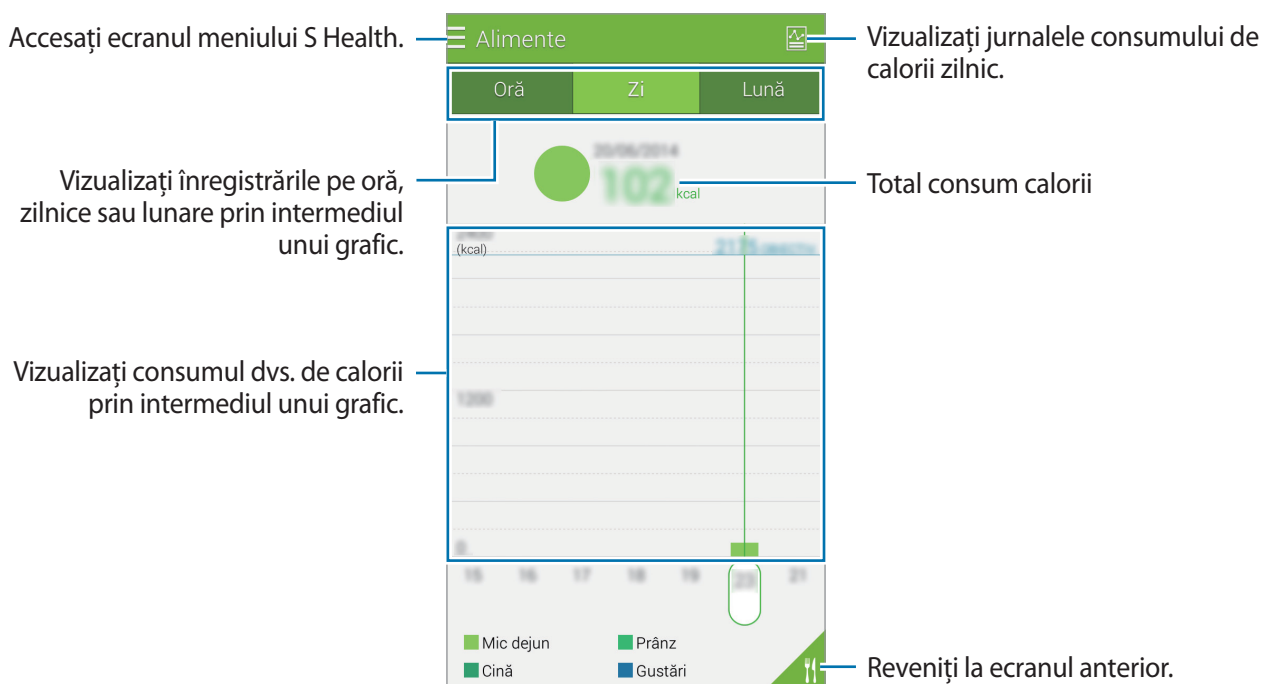

Introducerea informațiilor despre alimentele consumate frecvent

Salvați informații despre alimentele pe care le consumați frecvent. Puteți actualiza rapid consumul dvs. de calorii adăugând informații salvate despre alimente, în loc să introduceți informațiile de fiecare dată când le mâncați.

- 1 Atingeți **+** → **Mâncarea mea**.
- 2 Atingeți **Adăugare aliment**, introduceți numele alimentului și informațiile despre kaloriile acestuia, apoi atingeți **Salvare**.
- 3 Introduceți cantitatea pe care o mâncați și atingeți **OK**.
Informațiile despre alimente sunt adăugate în lista Alimentele mele.
- 4 Pentru a înregistra informațiile despre consumul alimentelor din lista de alimente frecvent consumate, atingeți **Mâncarea mea**, selectați alimentul adăugat, apoi atingeți **Efectuat**.
- 5 Atingeți **Salvare**.


Gestionarea greutateii

Înregistrați informațiile despre greutate și monitorizați schimbările de greutate utilizând caracteristica Greutate de la S Health. Puteți vizualiza înregistrările pentru greutate prin intermediul unui grafic și puteți partaja datele cu alte persoane.

- 1 Atingeți **≡** → **Greutate**.
- 2 Atingeți **Actualizare**.

3 Introduceți greutatea dvs. și atingeți **Salvare**.

De fiecare dată când greutatea dvs. se schimbă, dispozitivul completează profilul cu aceste date.

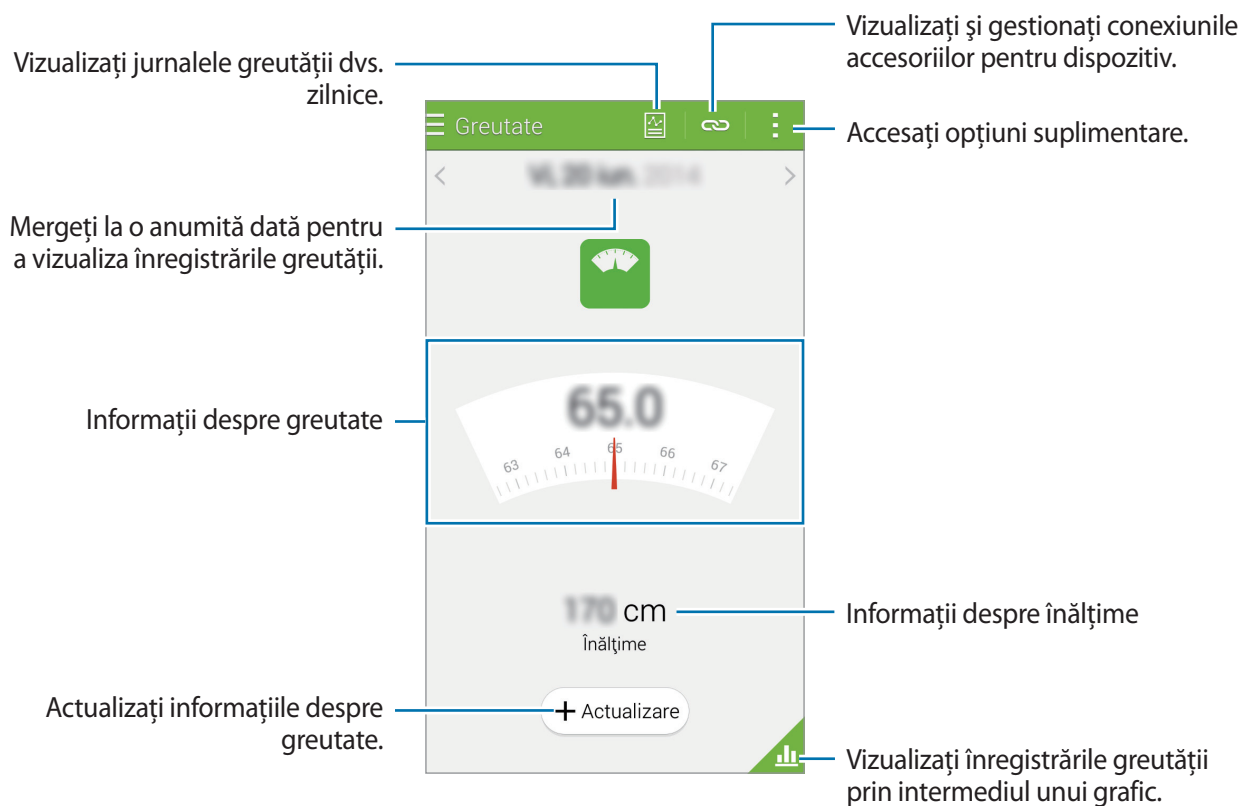


Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Resetare date zilnice:** Resetați datele zilnice despre greutate.
- **Partajare prin:** Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Setări:** Configurați setările pentru S Health.
- **Manual de utilizare:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea S Health.

Vizualizarea greutății înregistrate prin intermediul unui grafic

Comparați înregistrările greutății într-o anumită perioadă prin intermediul unui grafic. Atingeți  pe ecranul principal Greutate.

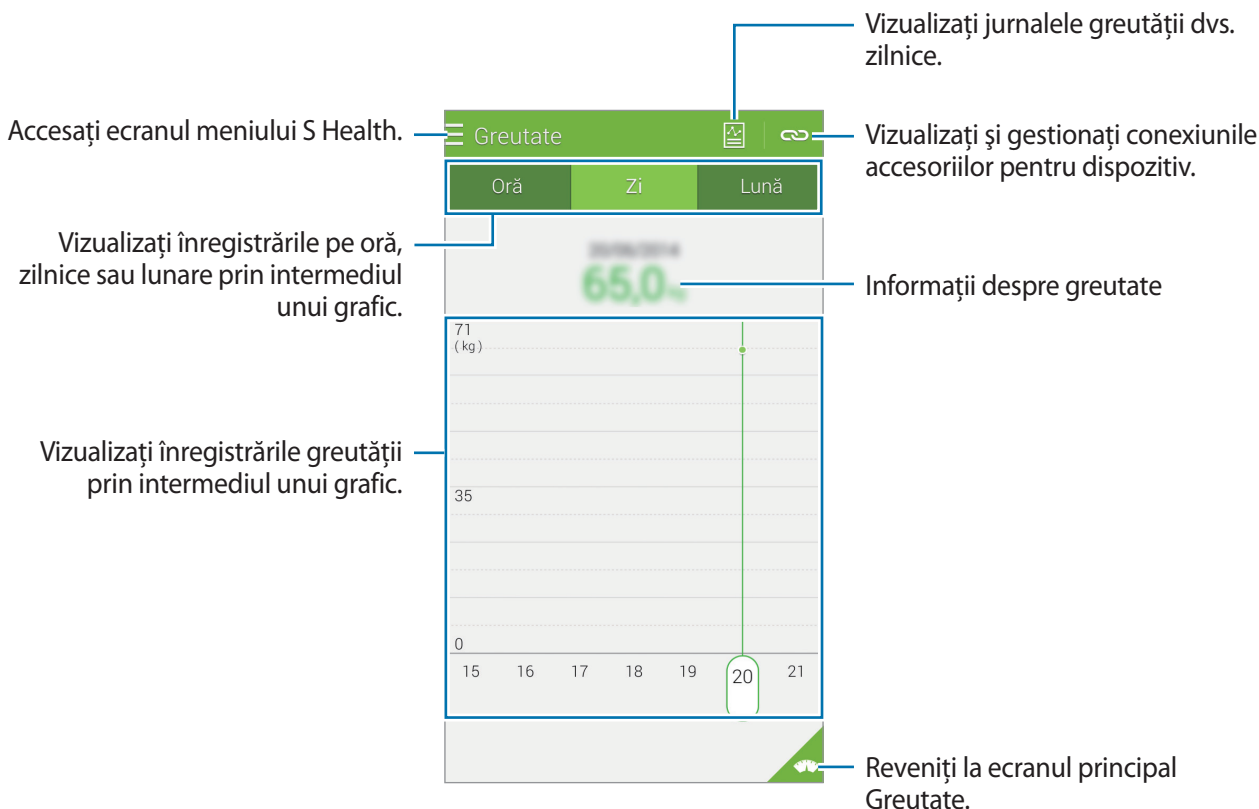

Introducerea datelor utilizând dispozitivele accesoriu

Importați informațiile despre greutate de la dispozitivul conectat.

Atingeți  → **Căutare**, selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul la dispozitivul dvs.

Resetarea înregistrării greutății

Pentru a reseta înregistrarea greutății zilnice, atingeți  → **Resetare date zilnice** → OK.

Instalarea aplicațiilor suplimentare S Health

Puteți descărca și instala aplicații diverse care sunt compatibile cu această aplicație.

- 1 Atingeți  → **Mai multe apl.**
- 2 Atingeți **Mai multe** și selectați o aplicație.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran și instalați aplicația.

Setările S Health

Pe ecranul principal S Health, atingeți  → **Setări**, și apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Profil:** Editați datele fizice.
- **Conturi:** Conectați-vă la contul dvs. Samsung pentru a gestiona online datele despre S Health.
- **Parolă:** Setati un cod PIN pentru a bloca sau debloca S Health.
- **Setări unitate:** Setati opțiunile pentru unități.
- **Notificare:** Setati dispozitivul să afișeze evenimentele noi și realizările.
- **Accesoriile mele:** Vizualizați și gestionați conexiunile accesoriilor pentru dispozitiv.
- **Accesorii compatibile:** Vizualizați accesoriile care sunt compatibile cu dispozitivul sau gestionați accesoriile conectate.
- **Resetare date:** Resetați datele pentru S Health.
- **Verificare actualizări:** Verificați versiunea curentă de S Health.
- **Termeni și condiții:** Vizualizați termenii și condițiile, inclusiv informațiile personale și politicile de reținere a datelor.
- **Despre S Health:** Vizualizați informații despre S Health.



- Informațiile personale colectate de S Health pot fi stocate pe dispozitiv numai în scop informativ. Samsung nu primește, stochează, nici nu transmite informațiile personale. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a datelor.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteți șterge datele personale stocate de S Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări sau dezinstalând aplicația. Resetarea datelor va șterge toate informațiile stocate în server. Pentru a șterge datele pe care le-ați partajat cu rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ștergeți separat.
- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Pentru securizarea informațiilor personale, pe ecranul principal S Health, atingeți **Setări** → **Parolă**, și apoi setați o parolă.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma operațiunea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir cum ar fi Bluetooth sau ANT+, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Conținutul utilizat în aplicația S Health poate varia în funcție de versiunea de software a aplicației. Serviciile furnizate cu aplicația pot fi modificate sau puteți anula asistența fără notificare prealabilă.

Caracteristici de siguranță


Modul Urgență

Despre Modul Urgență

Utilizați acest mod pentru a prelungi timpul așteptare al dispozitivului când sunteți într-o situație de urgență. Când acest mod este activat, luminozitatea ecranului scade și consumul bateriei este redus prin restricționarea anumitor caracteristici. De asemenea, puteți porni blițul, suna alarme și trimite informațiile despre locația dvs. către alte persoane într-un mesaj.

Activarea Modulului Urgență

Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Modul Urgență**, apoi atingeți comutatorul **Modul Urgență** pentru a-l activa.

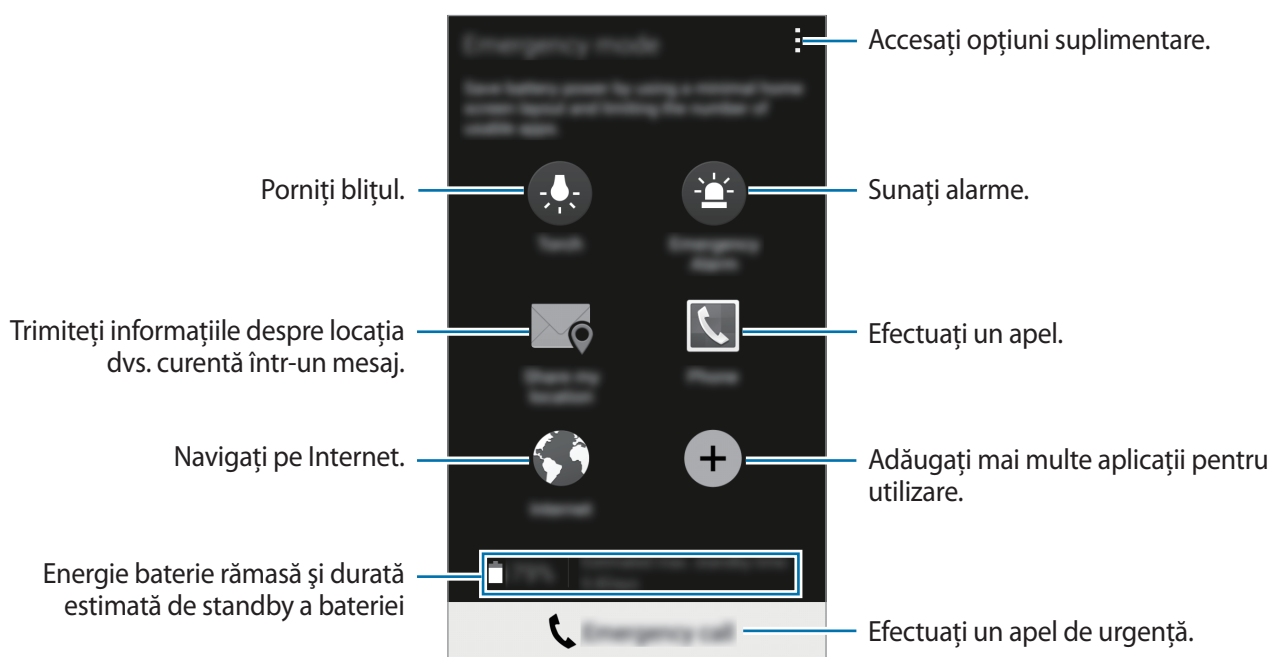



Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Dezactivarea Modulului Urgență

Pentru a dezactiva Modul Urgență, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, atingeți **☰** → **Dezactivare mod Urgență**. Modul Urgență este dezactivat.

Mesajul de ajutor

Despre mesajul de ajutor

Puteți prestabili contacte pentru a trimite un mesaj în caz de urgență. Trimiteți mesaje către contactele dvs. principale apăsând rapid pe butonul Pornire de trei ori.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.

Adăugarea contactelor principale

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.
- 2 Atingeți **Gestionare contacte principale** → **Creați un contact principal**.
- 3 Atingeți **Creare contact nou** și introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent ca și contact principal.

Setarea mesajelor de ajutor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Trimitere mesaje de ajutor**, apoi atingeți comutatorul **Trimitere mesaje de ajutor** pentru activare. Selectați conținut pentru includerea în mesajele de ajutor.

Trimiterea mesajelor de ajutor

Într-o situație de urgență, apăsați pe butonul Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesaje către contactele dvs. principale. Mesajul include informațiile despre locația dvs.

Notificări privind vremea severă (Geo News)

Despre notificările privind vremea severă (Geo News)

Utilizați această caracteristică pentru a primi notificări despre condiții de vreme severă în apropierea locației dvs. curente.



- Caracteristica identifică locația dvs. și vă furnizează informații despre dezastre dacă acestea au loc în zona dvs. Informațiile furnizate pot diferi în funcție de furnizorul de servicii din locația dvs. curentă.

Pentru a vizualiza informații despre condiții de vreme severă precum și regiunile și limbile în care aceste informații sunt disponibile, vizitați www.samsung.com/geonews.

- Pentru a primi notificări privind vremea severă, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi sau mobilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Primirea notificărilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Noutăți privind locația geografică**, apoi atingeți comutatorul **Noutăți privind locația geografică** pentru activare.

Notificări de avertizare

Bifați **Pop-up notif. Noutăți loc. geo.**

Dacă condițiile meteo se înrăutățesc, dispozitivul afișează notificarea într-o fereastră verticală. Puteți efectua un apel de urgență sau trimite mesaje de urgență către contactele prestabilite din fereastra pop-up.


Notificări de supraveghere

Notificările pentru condiții meteo mai puțin severe apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Informațiile furnizate sunt afișate în widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

Utilizarea widgeturilor privind locația geografică

Puteți vizualiza locația dvs. curentă și informații despre dezastrele din regiunea dvs. în widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

Pe ecranul Acasă, derulați la stânga și atingeți widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

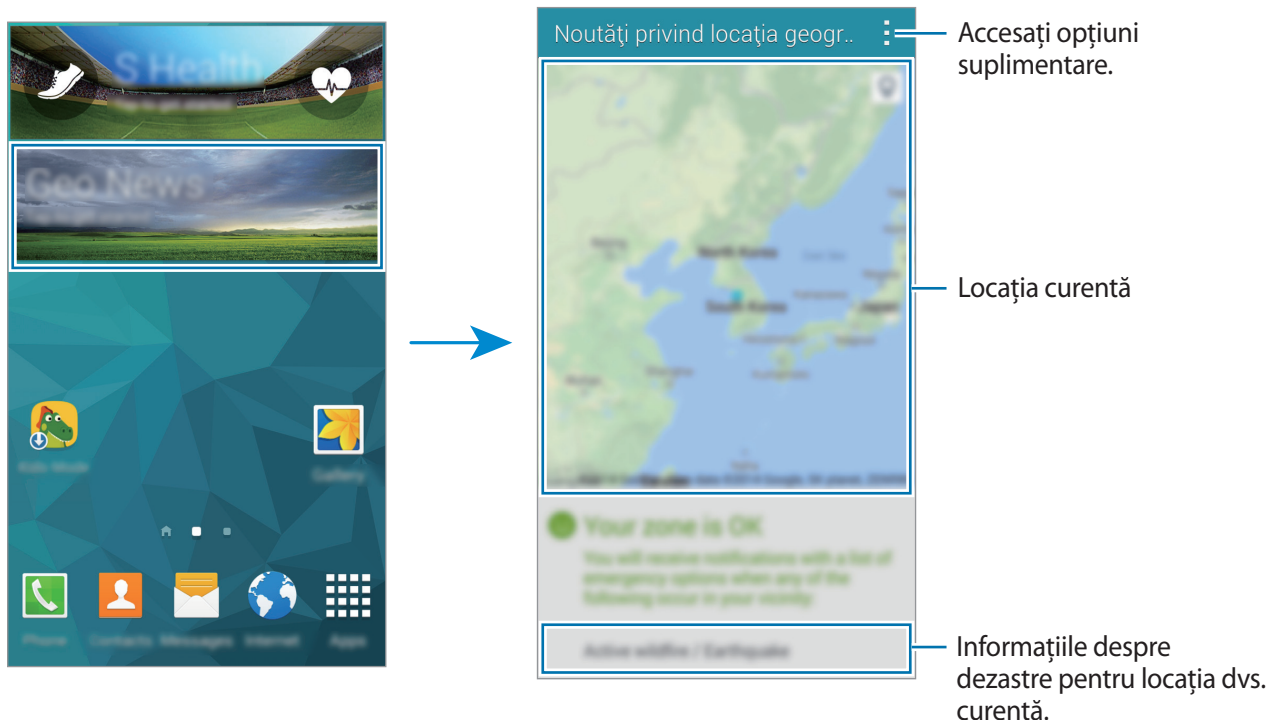

Aplicații și caracteristici utile

Mod Copii

Pornirea Modulului Copii

Utilizați acest widget pentru a oferi un mediu distractiv și sigur copiilor, restricționându-le accesul la unele aplicații sau anumit conținut.

Înainte de a utiliza acest widget, trebuie să îl descărcați și să îl instalați. Pe ecranul Acasă, atingeți **Mod Copii** → **Instalare**. Când acesta este instalat, widgetul apare pe ecranele Acasă și Aplicații.

Pentru a porni Modul Copii, atingeți **Mod Copii** pe ecranele Acasă sau Aplicații.


Când lansați acest widget pentru prima dată, atingeți **Setare PIN** în partea de jos a ecranului. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran.



Dacă widgetul **Mod Copii** este dezinstalat din greșală, puteți să îl reinstalați. Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Mod Copii**. Glisați widgetul către ecranul Acasă și atingeți **Mod Copii** pentru a-l reinstala.

Ecranul Acasă al Modului Copii

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor aplicațiilor în Modul Copii.

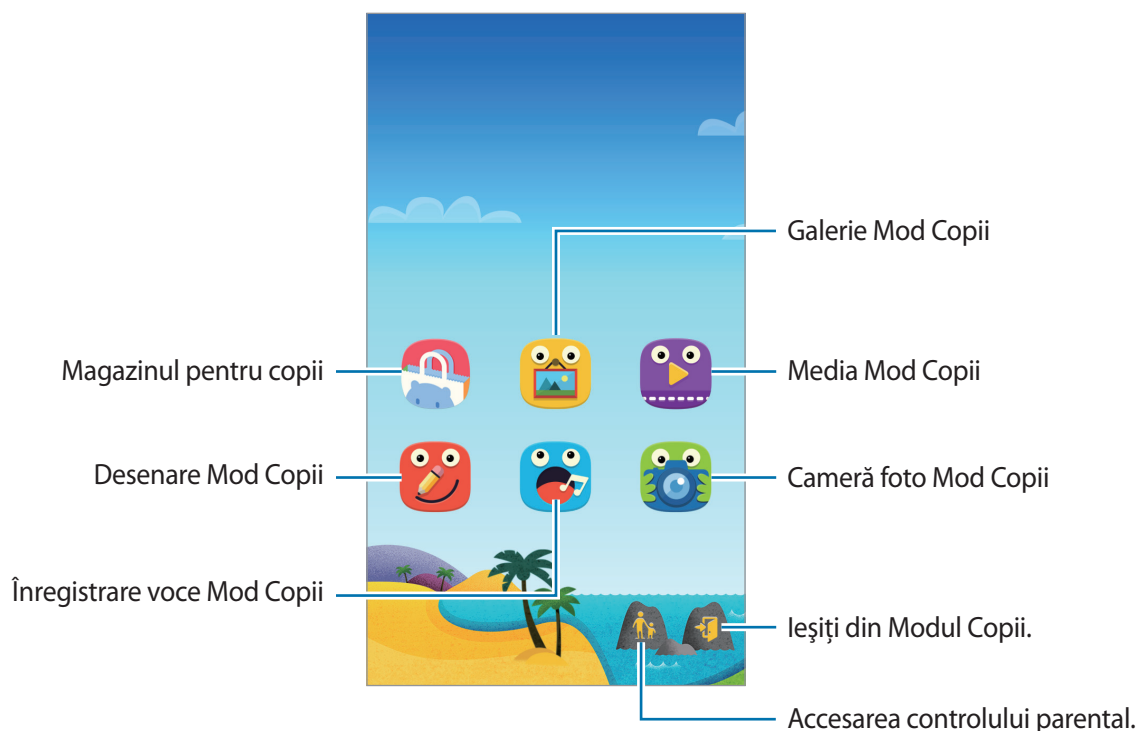

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini salvate, desene, înregistrări vocale și fișiere media la care copilul dvs. are acces.



Utilizați această aplicație pentru a reda videoclipuri. Înainte de a utiliza această aplicație, adăugați videoclipurile care sunt salvate pe dispozitiv în aplicație. Consultați [Control parental](#) pentru mai multe informații.



Utilizați această aplicație pentru a crea un desen folosind un creion, o pensulă etc.



Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda înregistrări vocale.



Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau înregistra videoclipuri.

Zona de joacă a Modului Copii

Derulați la dreapta pe ecranul Acasă pentru a deschide zona de joacă a Modului Copii.

Puteți interacționa cu personaje, obiecte din fundal etc.



Control parental

Utilizați această caracteristică pentru a seta restricții pentru Modul Copii în vederea controlării accesului la conținut și aplicații. Puteți schimba setările pentru Modul Copii, limitele de timp pentru utilizare etc.

Pe ecranul Acasă, atingeți  și introduceți codul PIN.

Pentru a ieși din controlul parental, apăsați pe butonul Acasă.

Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Numele copilului:** Vizualizați și editați profilul copilului.
- **Activitate:** Vizualizați informații despre modul în care copilul utilizează dispozitivul, cum ar fi durata de joacă și aplicațiile utilizate frecvent.
- **Limită zilnică de joacă:** Setați o limită de timp pentru a gestiona utilizarea de către copilul dvs.
- **Aplicații:** Vizualizați și adăugați aplicațiile care sunt permise pentru utilizare în Modul Copii.
- **Media:** Permiteți copiilor să acceseze anumite imagini și videoclipuri salvate pe dispozitiv.
- **General:** Configurați setările pentru Modul Copii.
- **Magazinul pentru copii:** Descărcați aplicații pentru copii de la **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta conținut pe dispozitiv. Puteți aplica diverse filtre și vizualiza istoricul de căutare.

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Căutarea conținutului

Atingeți câmpul de căutare și introduceți un cuvânt cheie, sau atingeți  și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți  și aplicați filtre în câmpul de căutare.

Pentru a actualiza lista rezultatelor de căutare, atingeți  → **Reîmprospătare**.

Puteți seta parametrii de căutare utilizând filtrele disponibile sau puteți selecta categoriile de căutare.

Atingeți  → **Setări** → **Selectați filtre** sau **Select. categorie căutare**.

Gestionarea istoricului de căutare

Puteți vizualiza sau șterge căutările trecute. Selectați un element pe care l-ați căutat anterior pentru a repeta căutarea.

Pentru a șterge istoricul de căutare, atingeți  → **Setări** → **Ștergere Istoric**, selectați cuvintele cheie de căutare și apoi atingeți **Gata**.


Pentru a seta dispozitivul să nu salveze istoricul de căutare, atingeți  → **Setări**, apoi deselectați **Salv. istoric de căutare**.

Planificator S

Pornire Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

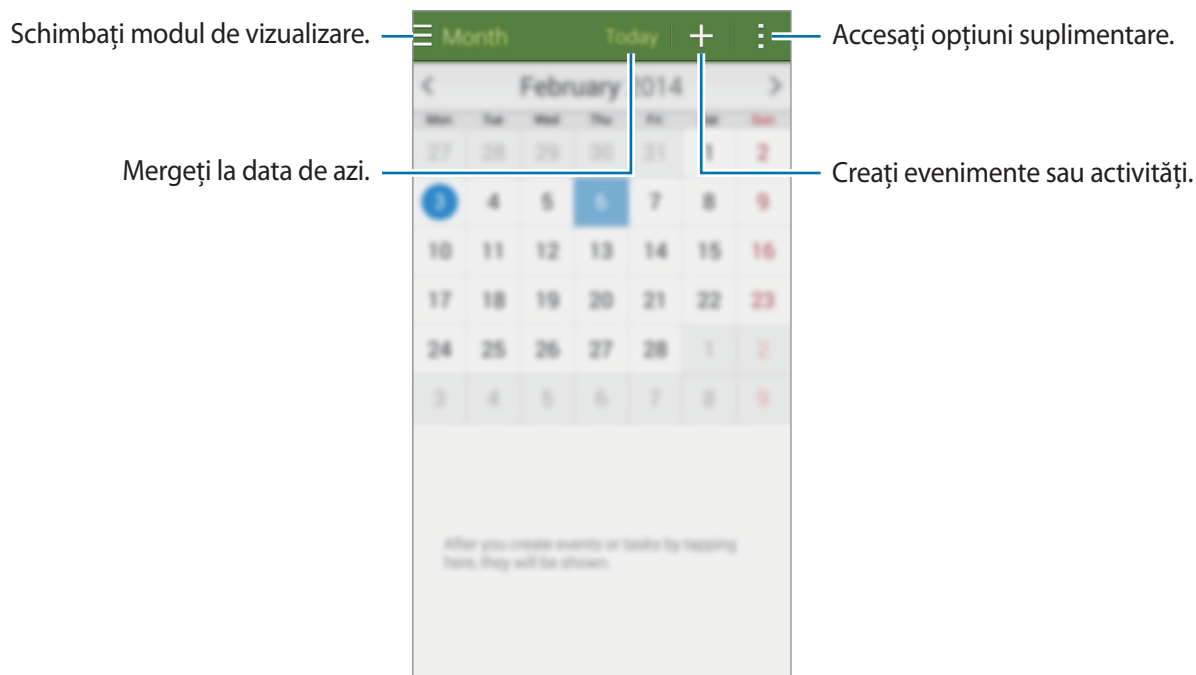

Atingeți și utilizați următoarele opțiuni:

- **Salt la:** Mergeți la o anumită dată.
- **Ștergere:** Ștergeți evenimente sau activități.
- **Căutare:** Căutați evenimente sau activități.
- **Calendare:** Selectați calendare pentru afișare.
- **Sincronizare:** Sincronizați evenimente și activități cu conturile dvs.
- **Setări:** Modificați setările pentru Planificator S.

Crearea evenimentelor și a activităților

- 1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **+**. Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată și atingeți-o din nou.
Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi **+**.
- 3 Selectați orice eveniment sau activitate și introduceți detaliile.
 - **Adăugare eveniment:** Setati data de început și sfârșit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
 - **Adăugare sarcină:** Adăugați o activitate pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

The screenshot shows a mobile application interface for creating an event. The form has a green header with buttons for 'Adăugare eveniment', 'Anulare', and 'Salvare'. Below the header, there is a section for selecting a calendar, followed by input fields for the event title and location. The date and time are set to June 20, 2014, from 17:00 to 18:00. There is a checkbox for 'Toată ziua' (All day) and a button to 'Vizualizați mai multe opțiuni' (View more options). Annotations with blue lines point to various parts of the form:

- Selectați un element.** Points to the 'Adăugare eveniment' button.
- Introduceți un titlu.** Points to the 'Titlu' input field.
- Setați data de început și sfârșit pentru eveniment.** Points to the 'Începe' and 'Final' date and time fields.
- Selectați un calendar pe care să îl utilizați sau cu care să sincronizați.** Points to the 'Calendarul meu' dropdown menu.
- Atașați o hartă care să afișeze locația evenimentului.** Points to the location input field and the location pin icon.
- Adăugați mai multe detalii.** Points to the 'Vizualizați mai multe opțiuni' button.

- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a sincroniza evenimentele și sarcinile cu conturile dvs, atingeți  → **Sincronizare**.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți  → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea contului apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.

Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a șterge evenimente sau activități, atingeți  → **Ștergere**, selectați evenimentele sau activitățile, apoi atingeți **Gata** → **OK**.

Pentru a șterge un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți  → **OK**.

Pentru a marca activitățile ca finalizate, atingeți o dată care are evenimente înregistrate și bifați activitățile finalizate.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a partaja un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

S Voice

Despre S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de Aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.

Pentru a dezactiva accesul apăsând pe butonul Acasă, atingeți **Settings** și apoi deselectați **Open via the home key**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Setarea limbii

Atingeți **Settings** → **Language**, apoi selectați o limbă.



Limba selectată este aplicată numai la **S Voice**, nu și la limba de afișare setată pentru dispozitiv.

Utilizarea S Voice

Când lansați **S Voice**, dispozitivul pornește recunoașterea vocală și pictograma microfonului devine roșie.

Rostiți o comandă vocală.

Dacă roștiți o comandă și dispozitivul o recunoaște, pictograma microfonului din partea de jos a ecranului clipește în verde. Apoi, dispozitivul efectuează comanda.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii:

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă S Voice nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby.

Atingeți pictograma microfonului sau rostiți „Hi Galaxy” către dispozitiv pentru a relua recunoașterea vocală.

Modificarea comenzii de activare

Puteți modifica comanda de activare din „Hi Galaxy”. Comanda de activare este utilizată pentru a lansa S Voice când dispozitivul se află în modul standby.

Atingeți  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Dezactivarea feedback-ului vocal

Atingeți  → **Disable Voice feedback**. Dispozitivul încetează furnizarea feedback-ului vocal atunci când rostiți comenzi.

Corectarea comenzilor vocale nedorite

Puteți edita comenzile vocale dacă dispozitivul nu le recunoaște corect.

Pentru a corecta o comandă vocală, atingeți ultimul balon ce conține textul introdus vocal de dvs. și editați-l folosind tastatura.

Ceas

Alarmă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeți **+** în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, și apoi atingeți **Salvare**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți  lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare:** Setați un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă:** Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau pornește alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisați **X** în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, glisați **ZZ** în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **Efectuat**.

Ora pe glob

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeți **+** și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți .

Ștergerea ceasurilor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **Efectuat**.

Cronometru

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **Oprire** pentru a opri cronometrarea. Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **Resetare**.

Pentru a seta dispozitivul să micșoreze ecranul între ture, atingeți  → **Setări** → **Păstr. luminos. ecr. redusă**.

Numărat. Inversă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărat. Inversă**.

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați  în afara cercului mare când timpul a expirat.

Pentru a modifica setările pentru tonul de alarmă, atingeți  → **Setări**.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Notă

Utilizați această aplicație pentru a crea note și a le organiza după categorie.

Atingeți **Notă** pe ecranul de Aplicații.

Compunerea notelor

Atingeți  pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

-  : Creați sau setați o categorie.
-  : Inserați imagini.
-  : Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeți **Salvare**.

Pentru a edita o notă, atingeți-o, apoi selectați conținutul acesteia.

Căutarea notelor

Atingeți  pe lista de note și introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta note care conțin cuvântul cheie.

Adăugarea și gestionarea categoriilor

Creați categorii pentru a sorta și gestiona notele.

Pe lista de note, atingeți  → **Gestionare categorii**.

Pentru a adăuga o categorie nouă, atingeți , introduceți un nume pentru categorie, apoi atingeți **OK**.

Pentru a șterge o categorie, atingeți  lângă categorie, apoi atingeți **OK**.

Pentru a redenumi o categorie, țineți apăsat numele acesteia, introduceți un nume nou pentru categorie, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba ordinea categoriilor, atingeți  lângă o categorie și glisați-o în sus sau în jos la altă poziție.

Accesarea opțiunilor suplimentare

Puteți accesa opțiuni suplimentare în listele de note și în timpul vizualizării notelor.

În lista de note, atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați note pentru a aplica opțiunile.
- **Ștergere:** Ștergeți note.
- **Cont:** Sincronizați note cu contul dvs. Samsung.

Când vizualizați o notă, atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** Ștergeți nota.
- **Partajați prin:** Partajați nota cu alte persoane.
- **Imprimare:** Imprimați nota conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați [Imprimarea de pe dispozitivul mobil](#) pentru mai multe informații.


Înregistr. voce

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon. Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți . Atingeți  pentru a termina înregistrarea.

În timpul înregistrării unei note vocale, atingeți  pentru a introduce un marcaj.

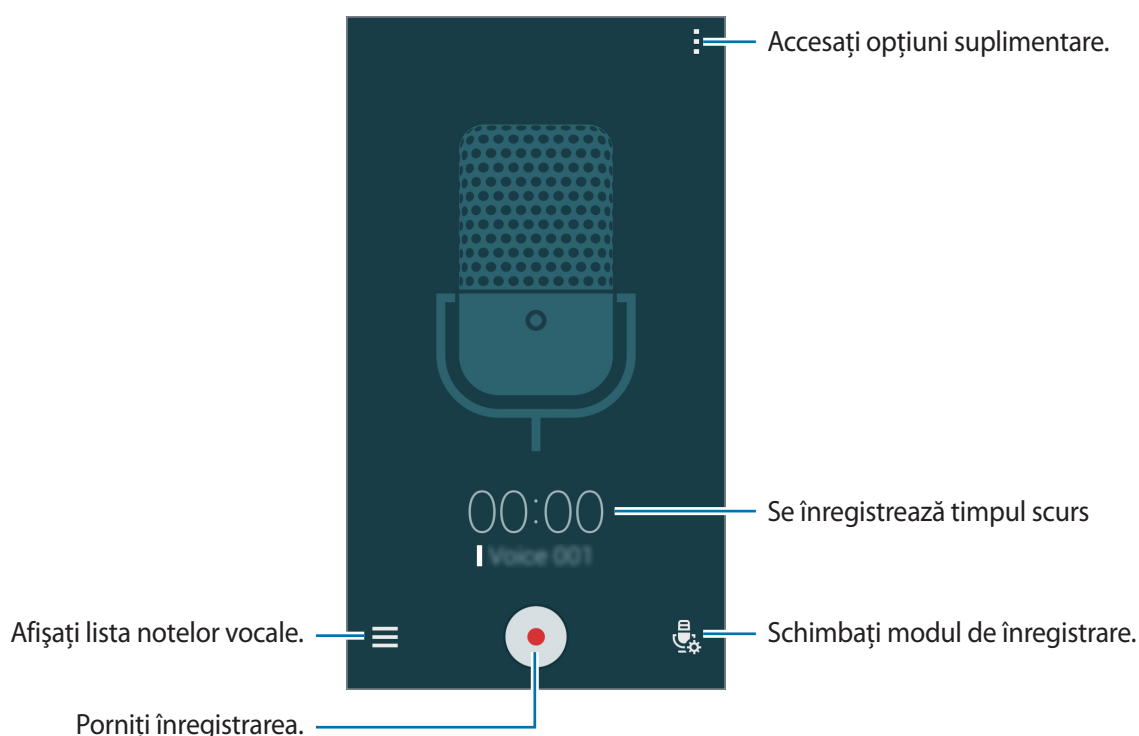

Pentru a seta dispozitivul să elimine zgomotul de fond, atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Reducere zgomot**.

Salvarea fișierelor cu etichete contextuale

Adăugați etichete contextuale, cum ar fi locații și date, numelor fișierelor când salvați note vocale.

Atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Nume fișier contextual**. Dispozitivul adaugă data înregistrării la numele fișierului. Pentru a adăuga locația în care este înregistrată o notă vocală, atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Etichete de locație**.

Redarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți  și selectați o notă vocală pentru redare.

-  : Ascundeți nota vocală.
-  : Setări o porțiune a notei vocale pentru redare repetată.
- **x1.0** : Reglați viteza de redare.
-  : Treceți peste o porțiune fără voce din nota vocală.
-  : Introduceți marcaje în nota vocală.
-  /  : Întrerupeți sau reluați redarea.
-  /  : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.

Utilizarea listei de marcaje

Puteți marca anumite puncte într-o notă vocală cu ajutorul marcajelor. Fiecare marcaj este reprezentat de pictograma afișată pe nota vocală.

Pentru a vizualiza detaliile despre marcaj în timpul redării unei note vocale, atingeți  → **Marcaje**.
Selectați un marcaj din lista de marcaje pentru a reda nota vocală din poziția respectivă.

Gestionarea notelor vocale

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Înregistr. voce** → .

Atingeți  pentru a căuta note vocale.

Atingeți  pentru a șterge note vocale.

Atingeți  și selectați una din următoarele:

- **Selectare**: Selectați note vocale pentru a aplica opțiunile.
- **Sortare după**: Sortați notele după dată, titlu sau categorie.
- **Filtrare după categorie**: Vizualizați notele filtrate după o categorie.
- **Editați categoriile**: Adăugați, ștergeți și redenumiți categorii.
- **Setări**: Modificați setările pentru înregistrare voce.

Redenumirea notelor vocale

Țineți apăsată nota vocală, atingeți  → **Redenumire**, introduceți numele pentru nota vocală, apoi atingeți **OK**.

Gestionarea categoriilor

Atingeți  → **Editați categoriile** → , introduceți un nume pentru categorie, selectați o culoare, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a schimba sau atribui categorii notelor vocale, în lista de note vocale, țineți apăsată nota vocală. Apoi, atingeți  → **Schimbare categorie**, apoi selectați categoria.

Pentru a filtra notele vocale după categorie, atingeți  → **Filtrare după categorie**, apoi selectați o categorie.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte dispozitive care au instalat Dropbox.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1 Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.

2 Conectați-vă la contul dvs. Dropbox. Dacă nu aveți unul, creați un cont Dropbox.

3 Atingeți **Turn on Camera Upload**.

Dispozitivul încarcă fotografiile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului pe Dropbox. Pentru a încărca videoclipuri, atingeți comutatorul **Include videos** pentru a-l activa.

Pentru a încărca manual fotografii sau videoclipuri, atingeți **Skip this**.

4 Utilizați următoarele funcții:

-  : Încărcați sau deschideți fișiere. Atingeți  → **Upload here** pentru a încărca fișierele.
-  : Vizualizați fotografiile sau videoclipurile încărcate. Atingeți  pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume.
-  : Deschideți fișiere în lista de favorite.
-  : Vizualizați notificări.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza actualizările de la rețele de socializare și știri într-un format de revistă personalizată.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul principal Flipboard, selectați din diversele articole de știri și abonamente.

Editarea abonamentelor

Pe ecranul principal Flipboard, atingeți  → **My Flipboard** pentru a vă vizualiza abonamentele.

Pentru a șterge abonamente sau pentru a schimba locația acestora, țineți apăsat un element. Apoi, glisați elementul către coșul de gunoi sau către noua locație.

Pentru a adăuga mai multe abonamente, atingeți , selectați un abonament în **DISCOVER MORE**, apoi atingeți .

Crearea revistelor personalizate

Salvați un conținut variat creând propria revistă pentru lecturarea ulterioară sau partajarea cu alte persoane.

În timp ce citiți conținutul, atingeți  pentru a crea o revistă. Puteți crea o revistă nouă sau salva conținutul selectat pentru o revistă curentă.

Pentru a vizualiza revistele dvs., atingeți  → **My Flipboard**.



Pentru a vizualiza informațiile de ajutor, atingeți  → **My Flipboard** →  → **Help & Feedback**. Puteți vizita site-ul web Flipboard pentru mai multe informații.

Smart Remote

Despre Smart Remote

Utilizați această aplicație pentru a conecta un TV și utiliza dispozitivul ca o telecomandă. Puteți căuta, selecta programe TV și controla canale cu dispozitivul dvs.

Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de Aplicații.




Conectarea la TV

- 1 Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **Selectare țară sau regiune** și selectați o țară.
- 3 Selectați o regiune și selectați serviciul de transmisie.
Sunt afișate programele TV disponibile.

Utilizarea dispozitivului ca o telecomandă

Puteți porni sau opri TV-ul, răsfoi canalele, sau regla nivelul volumului pe TV utilizând dispozitivul ca o telecomandă.

- 1 Pe dispozitiv, atingeți  → **Continuare**.
- 2 Selectați marca TV-ului.
- 3 Asigurați-vă că portul infraroșu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV și atingeți . Apoi, atingeți **Da, codul funcționează** dacă dispozitivul oprește TV-ul.
Dacă dispozitivul nu oprește TV-ul, atingeți **Retrimiteți acest cod** sau **Nu, testați codul urm.**, apoi repetați acest lucru până când TV-ul recunoaște semnalul.
- 4 Selectați o sursă de canale.
- 5 Când configurarea s-a finalizat, atingeți .

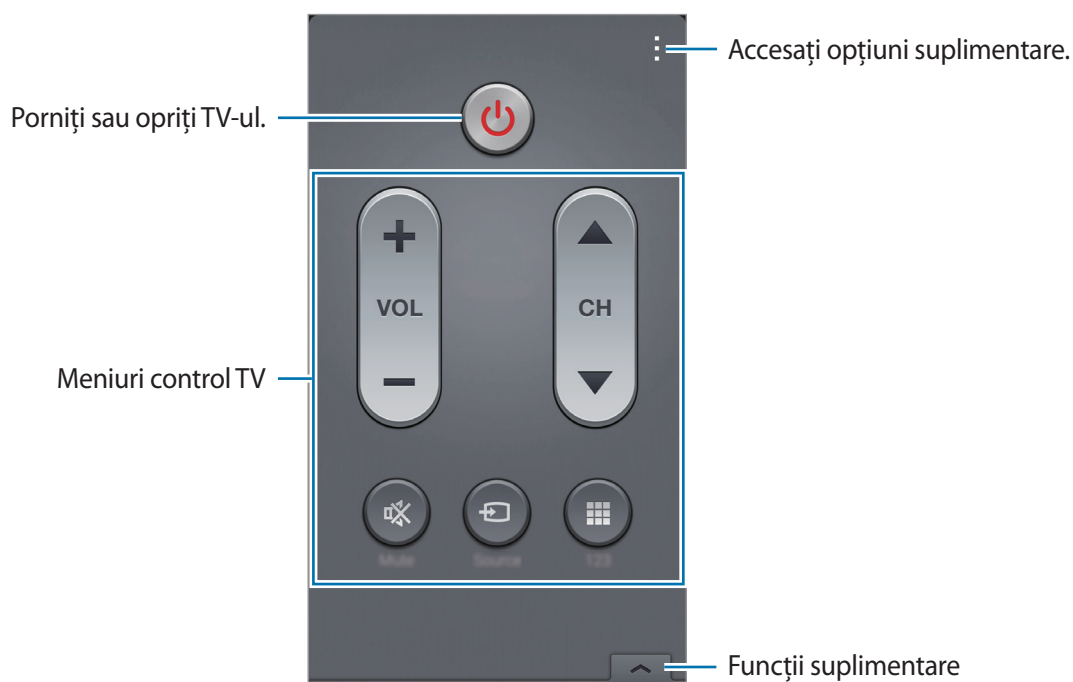

Vizionarea programelor TV prin intermediul dispozitivului

Selectați un program TV din lista de programe disponibile pentru a-l viziona pe TV-ul conectat. Asigurați-vă că portul infraroșu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.

- 1 Atingeți  → **Emisiuni TV**, **Filme** sau **Sport** și derulați la stânga sau la dreapta pentru a selecta o categorie.
- 2 Selectați un program TV și atingeți **Vizionare**.
Programul selectat va fi afișat pe TV-ul conectat.
- 3 Atingeți  pentru a schimba canalele sau regla volumul.
Panoul de control de la distanță este afișat pe ecran.

Setarea mementourilor pentru programe

- 1 Selectați un program TV pentru vizionare.
- 2 Atingeți **Memento**, setați o alarmă pentru a vă reaminti de ora începerii programului TV, apoi atingeți **Efectuat**.
Alarma se declanșează la ora prestabilită.

Lanternă

Utilizați acest widget pentru a porni sau opri blițul pentru îmbunătățirea vizibilității.

Pentru a-l adăuga pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Lanternă**, și apoi glisați-l pe ecranul Acasă.

Atingeți widgetul **Lanternă** de pe ecranul Acasă pentru a-l porni sau opri.

Lupă

Utilizați acest widget pentru a mări text sau obiecte cu ajutorul camerei foto spate.

Pentru a-l adăuga pe ecranul Acasă, pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widget-ul **Lupă**, și apoi glisați-l pe ecranul Acasă.

Atingeți widgetul **Lupă** pe ecranul Acasă.

Atingeți **+** sau **—** pentru a regla gradul de mărire.

Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți ☺. De asemenea, puteți regla manual focalizarea atingând acolo unde doriți să focalizați.

Pentru a porni blițul ca să vizualizați text sau obiecte în condiții de întuneric, atingeți ☾.

Pentru a realiza o fotografie a textului sau a obiectelor, atingeți 📷.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, rețele de socializare și de afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați [Setarea conturilor](#) pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, pe ecranul principal al fiecărei aplicații, atingeți ⓘ → **Ajutor**.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Google Mail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Google+

Partajați noutățile dvs. și urmăriți actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. și alte persoane. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a fotografiilor și a videoclipurilor etc.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Play Movies

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați un conținut variat pentru a le viziona, din **Magazin Play**.

Cărți Play

Descărcați cărți diverse din **Magazin Play** și citiți-le.

Chioșc Play

Lecturați știri și reviste care vă interesează, într-o locație convenabilă.

Jocuri Play

Descărcați jocuri din **Magazin Play** și jucați-le cu alte persoane.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Gestionați fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcați pe **Google+**.

Hangouts

Conversați cu prietenii individual sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Conectarea cu alte dispozitive

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeți **Căutare**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele acestuia.
- 2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.
Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele dispozitivului fără a confirma parola generată automat.
Dacă dispozitivul cu care vreți să asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.
- 3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.
Dacă dispozitivul cu care vreți să asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.
Dispozitivul afișează dispozitivele asociate în listă.
- 2 Atingeți  lângă numele dispozitivului pentru a dezasocia.
- 3 Atingeți **Anulare asociere**.

Wi-Fi Direct

Despre Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Conectarea la alte dispozitive

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
- 3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.
Pentru a vă conecta mai multe dispozitive, atingeți  → **Mai multe conexiuni**.
Pentru a modifica numele dispozitivului, atingeți  → **Redenumire dispozitiv**.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**, apoi selectați un dispozitiv la care să transferați imaginea.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Terminarea conexiunii dispozitivului

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.
- 3 Atingeți **Terminare conexiune** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

NFC

Despre NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.



Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avariarea antenei NFC.


Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, și citiți informații despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceți o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăților, puteți utiliza dispozitivul pentru a efectua plăți cu ușurință.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.

Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **NFC** pentru a o activa.

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Sunt afișate informațiile de pe etichetă.

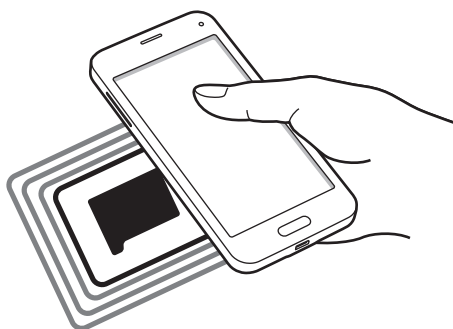

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **NFC** pentru a o activa.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația implicită de plată, atingeți **Atingeți și plătiți** și selectați o aplicație.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele compatibile NFC.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **NFC** pentru a o activa.
- 2 Atingeți **Android Beam** și atingeți comutatorul **Android Beam** pentru a-l activa.
- 3 Selectați un element și atingeți antena NFC a celui alt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
- 4 Când apare **Atingeți pentru a transfera**, pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.


S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente.

- 1 Activați caracteristica S Beam de pe dispozitivul de primire.
- 2 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **NFC** pentru a o activa.
- 3 Atingeți **S Beam** și atingeți comutatorul **S Beam** pentru a-l activa.
- 4 Selectați un fișier și atingeți antena NFC a celui alt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
- 5 Când apare **Atingeți pentru a transfera**, pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite fișierul.



- Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.
- Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

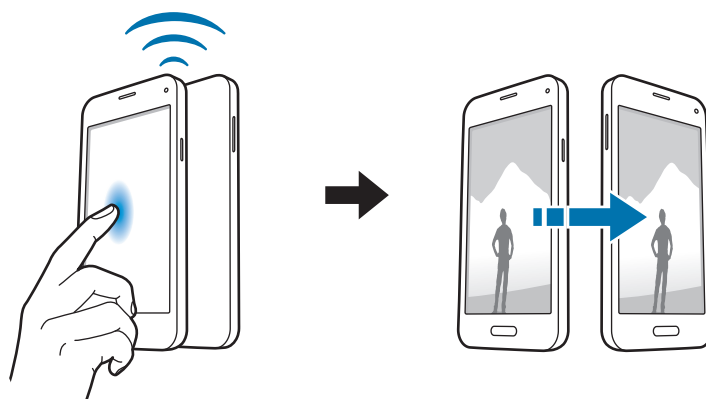

Conect. rapidă

Despre Conectarea rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a căuta și a vă conecta cu ușurință la dispozitivele din apropiere. Puteți utiliza dispozitivul ca telecomandă conectându-l la un TV. De asemenea, puteți partaja cu ușurință conținut stocat pe dispozitivul dvs. cu computerele.



- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afișat ca BT MAC.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care acceptă caracteristica Conect. rapidă, porniți ecranul dispozitivului pentru a-l face detectabil.
- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care nu acceptă caracteristica Conect. rapidă, asigurați-vă că respectiv caracteristica Wi-Fi Direct sau Bluetooth este activată.

Conectarea la alte dispozitive

1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

Când se deschide panoul, caracteristica Bluetooth este activată automat și dispozitivul caută dispozitivele din apropiere.

2 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Pașii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Pentru a permite dispozitivelor din apropiere să caute dispozitivul dvs. și să se conecteze la acesta, atingeți **→ Pregătit întotdeauna pentru conectare**, apoi atingeți comutatorul **Pregătit întotdeauna pentru conectare** pentru activare.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți  și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Deconectarea dispozitivelor

Pentru a dezactiva caracteristica Conect. rapidă, atingeți  în partea de sus a ecranului. Alternativ, atingeți .

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.
- 3 Selectați o categorie media.
- 4 Selectați conținutul pentru partajare și atingeți **Efectuat**.
Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

Conectarea la TV


Conectați dispozitivul la un TV și controlați-l utilizând dispozitivul ca o telecomandă.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
Asigurați-vă că TV-ul este pornit.
- 2 Selectați un TV din lista de dispozitive detectate.
Când dispozitivul este conectat la TV, se afișează formatul unei telecomenzi pe ecran.
Când conectați dispozitivul la un TV pentru prima dată, atingeți **Config. telecomanda**. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea dispozitivelor.
- 3 Controlați TV-ul conectat utilizând telecomanda.

Screen Mirroring

Despre Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

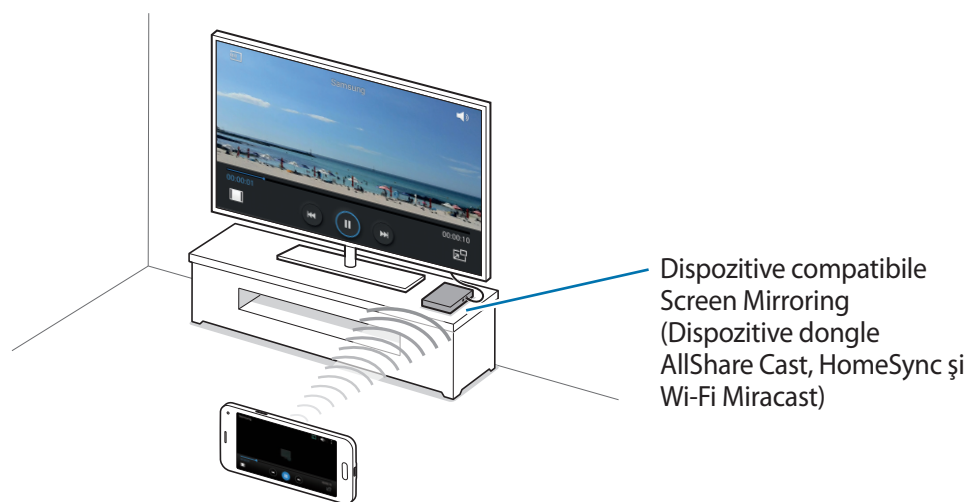

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP 2.X) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta un TV la dispozitivul dvs., conectați TV-ul și dispozitivul compatibil screen mirroring. Pentru a configura conexiunea, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

- 1 Conectați dispozitivul compatibil screen mirroring la TV utilizând un cablu HDMI.
- 2 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.
- 3 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Screen Mirroring**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
- 4 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.
Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.
În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului în listă și introduceți codul PIN afișat pe ecranul TV-ului.
- 5 Deschideți sau redați un fișier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

Oprirea vizualizării conținutului

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Screen Mirroring**, apoi atingeți **Screen Mirroring** pentru activare.

Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Conectați dispozitivul la o imprimantă prin caracteristica Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și imprimați imagini sau documente.



Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Imprimare**, selectați un tip de imprimantă, apoi atingeți comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru activare. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca imprimantă implicită.

Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți → **Adăugare imprimantă** → , introduceți detaliile, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți → **Setări**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți → **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv și date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru mai multe informații privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deterioarea dispozitivului.



- Nu deconectați dispozitivul de la computer atunci când redați fișiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminați redarea fișierului, deconectați dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă și restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă și să le accesați mai târziu.

Utilizarea unui cont Google

- 1 Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

- 2 Atingeți **Creare copii de rezervă și resetare** și bifați **Cop. rez. a datelor mele**.

- 3 Atingeți **Copie de rezervă cont** și selectați un cont în calitate de cont de rezervă.



Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați și să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

Utilizarea unui cont Samsung

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Samsung account**, apoi conectați-vă la contul dvs. Samsung.
- 2 Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.
- 3 Atingeți **Cloud** → **Copie de rezervă**, bifați elementele pentru copierea de rezervă, apoi atingeți **Copie de rezervă** → **Copiere de rezervă acum**.



Pentru a restabili date, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud** → **Restaurare**, selectați elementele, apoi atingeți **Restab. acum**.

Efectuarea unei reinițializări a datelor

Ștergeți toate setările și datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**. Dispozitivul repornește automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **Q**.

SETĂRI RAPIDE

Vizualizați lista opțiunilor setărilor favorite.

Pentru a edita lista opțiunilor setărilor favorite, atingeți **:** → **Editați setările rapide**, selectați o opțiune pentru setări, apoi atingeți **Efectuat**.

CONEXIUNI LA REȚEA

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

Dispozitivul poate menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Căutare:** Căutați rețele disponibile.
- **Wi-Fi Direct:** Activați Wi-Fi Direct și conectați dispozitivele direct prin Wi-Fi pentru a partaja fișiere.
- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți  → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Expirare vizibilitate:** Setări durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv:** Modificați numele dispozitivului.
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Tethering și Mobile hotspot

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive. Consultați [Tethering și Mobile hotspot](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Tethering și Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot:** Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi. Puteți utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de rețea.
- **Tethering prin USB:** Utilizați caracteristica Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza volumul de utilizare a datelor mobile între perioade.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Roaming date:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal:** Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor, cum ar fi calendarul sau e-mailul. Puteți să selectați informațiile pe care să le sincronizați pentru fiecare cont din **Setări** → **Conturi**.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setați dispozitivul să afișeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**, apoi atingeți comutatorul **Locație** pentru activare.

- **Mod:** Selectați o metodă de colectare a datelor despre locație.
- **SOLICITĂRI RECENTE LOCAȚIE:** Vizualizați aplicațiile care solicită informațiile despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE:** Vizualizați serviciile de localizare utilizate de dispozitivul dvs.
- **Locațiile mele:** Configurați profilurile care vor fi utilizate pentru locațiile specifice când utilizați caracteristici GPS, Wi-Fi sau Bluetooth pentru găsirea locației curente.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe rețele**.

Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.

Rețele mobile

- **Date mobile:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

CONECTARE ȘI PARTAJARE

NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.

- **Android Beam:** Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele care sunt dotate cu caracteristica NFC.
- **S Beam:** Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente către dispozitive care acceptă NFC și Wi-Fi Direct.
- **Atingeți și plătiți:** Setați aplicația implicită de plată pentru plățile electronice.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Dispozitive în apropiere

Schimbați setările pentru partajarea conținutului când conectați dispozitivul la dispozitive în apropiere.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare.

- **NUME DISPOZITIV:** Vizualizați numele de server media al dispozitivului.
- **Conținut de partajat:** Setați dispozitivul să permită partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Dispoz.:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Primire fișiere de pe alte disp.:** Setați dispozitivul să permită încărcarea de la alte dispozitive.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriiile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

Pe ecranul Setări, atingeți **Imprimare**.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane.

Pe ecranul Setări, atingeți **Screen Mirroring**.

SUNETE ȘI AFIȘARE

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet**.

- **Mod sunet:** Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Tonuri sonerie:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.
- **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete când blocați sau deblocați ecranul senzitiv.
- **Sunet la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **APLICAȚII SAMSUNG:** Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Efecte muzicale:** Selectați un efect de sunet care se va aplica când ascultați muzică.

Afișare

Schimbați setările de afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare**.

- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Font:**
 - **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
 - **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Rotire ecran:** Setați rotirea automată a conținutului atunci când este întors dispozitivul.
 - **Rotire inteligentă:** Setați ca interfața să nu se rotească în funcție de orientarea feței dvs.
- **Ecran activ inteligent:** Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce priviți ecranul.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Mod ecran:**
 - **Adaptare ecran:** Utilizați acest mod pentru optimizarea afișajului în conformitate cu setările de afișare.
 - **Dinamic:** Utilizați acest mod pentru a face tonurile afișajului să fie mai vii.
 - **Standard:** Utilizați acest mod în condiții normale.
 - **Fotografie profesională:** Utilizați acest mod pentru a face tonul afișării să fie în culori cât mai realiste.
 - **Cinematograf:** Utilizați acest mod în condiții de lumină redusă, cum ar fi o cameră obscură.
- **Reglare autom. ton ecran:** Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Daydream:** Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă sau este conectat la o stație de andocare desktop.

- **Indicator LED:**

- **Se încarcă:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare în timp ce bateria se încarcă.
- **Baterie descărcată:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când bateria este descărcată.
- **Notificări:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când aveți apeluri pierdute, mesaje sau notificări.
- **Înregistrare voce:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când înregistrați note vocale.

- **Durată iluminare tastă atingere:** Setați durata pentru care lumina de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi rămâne aprinsă.

- **Măr. sensib. la atingere:** Setați dispozitivul să permită utilizarea ecranului senzitiv atunci când purtați mănuși.



În funcție de tipul de material pe care îl purtați în timp ce atingeți dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

Fundal

Modificați setările fundalului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Fundal**.

- **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
- **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
- **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual:** Setați dispozitivul să afișeze ceasul dual.

- **Dimensiune ceas:** Schimbați dimensiunea ceasului.
- **Afișare dată:** Setați dispozitivul să afișeze data și ora.
- **Comandă rapidă cameră foto:** Setați dispozitivul să afișeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect pe care să îl vedeți atunci când deblocați ecranul.
- **Informații suplimentare:** Setați dispozitivul să afișeze informații suplimentare despre vreme pe ecranul blocat.
- **Text asistență:** Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **Panoul de notificare**.

- **Reglare luminozitate:** Setați dispozitivul să afișeze bara de ajustare a luminozității în panoul de notificări.
- **Aplicații recomandate:** Setați dispozitivul să afișeze o listă de aplicații recomandate pe panoul de notificări pe baza acțiunilor dvs., cum ar fi conectarea unor căști la dispozitiv.
- **Config. but. set. rapidă:** Rearanjați butoanele de setări rapide afișate pe panoul de notificări.

Casetă de instrumente

Setați dispozitivul să utilizeze caseta de instrumente.

Pe ecranul Setări, atingeți **Casetă de instrumente**, apoi atingeți comutatorul **Casetă de instrumente** pentru activare.

- **APLICAȚII :** Vizualizați lista de aplicații care va fi afișată în caseta de instrumente.
- **Editare:** Selectați aplicațiile pentru afișarea în caseta de instrumente.

PERSONALIZARE

Mod Simplu

Setați dispozitivul la Modul Simplu.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu**.

- **Modul Standard:** Setați dispozitivul la Modul Standard.
- **Mod Simplu:** Setați dispozitivul la Modul Simplu.
- **APLICAȚII SIMPLE:** Selectați ca aplicațiile să utilizeze interfețe mai simple.

Accesibilitate

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv. Consultați [Despre accesibilitate](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în modul Blocare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Blocare**, apoi atingeți comutatorul **Mod Blocare** pentru activare.

Mod Privat

Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modulului Privat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare.

- **Metodă de deblocare:** Setați sau schimbați metoda de deblocare pentru a activa Modul Privat.

Scanner degete

Înregistrați-vă amprente pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung.

Pe ecranul Setări, atingeți **Scanner degete**.

- **Manager amprente:** Înregistrați sau ștergeți informațiile despre amprente.
- **Schimbați parola alternativă:** Schimbați parola alternativă pentru utilizare, dacă dispozitivul nu recunoaște amprenta.
- **Blocare ecran:** Setați o metodă de deblocare și o parolă alternativă.
- **Verificați contul Samsung:** Setați dispozitivul să verifice contul dvs. Samsung cu ajutorul amprentelor.
- **Pay with PayPal:** Setați dispozitivul să verifice contul dvs. PayPal și să autorizeze cumpărăturile utilizând amprente dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

MIȘCARE

Mișcări și gesturi

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mișcări și gesturi**.

- **Apel direct:** Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea și menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Mut/pauză:** Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite, al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media utilizând mișcările palmei sau luându-vă privirea de la ecran.
 - **Acoperirea ecr. cu mâna:** Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite sau al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media atunci când acoperiți ecranul cu palma.
 - **Întoarcerea dispozit.:** Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite sau al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media prin așezarea dispozitivului cu fața în jos.
- **Glisare cu palma pentru capturare:** Setați dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

Vizualizare prin gesturi

Treceți cu degetul peste un element sau peste ecran pentru a previzualiza conținutul sau pentru a vizualiza informații într-o fereastră pop-up.

Pe ecranul Setări, atingeți **Vizualizare prin gesturi**, apoi atingeți comutatorul **Vizualizare prin gesturi** pentru activare.

UTILIZATOR ȘI BACKUP

Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud**.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă și resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați dispozitivul să restabilească configurările și datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

SISTEM

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale și text**.

Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Română:** Selectați un mod de afișare pentru tastatura implicită.
- **Selectați limba:** Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată:** Setați dispozitivul să corecteze cuvinte scrise greșit sau incomplete prin apăsarea barei de spațiu sau a semnului de punctuație.
- **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație:** Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.

- **Glisare tastatură:**
 - **Niciuna:** Setează dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pentru tastatură.
 - **Intrare continuă:** Setează dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
 - **Control cursor:** Activați caracteristica de navigare folosind tastatura inteligentă pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
 - **Introducere prin glisare:** Activați sau dezactivați tastatura pentru a introduce numere sau simboluri când țineți apăsată o tastă, apoi deplasați rapid degetul în sus.
- **Sunet:** Setează dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter:** Setează dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setează timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setează dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Căutare vocală

- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Detectarea expresiei de activare „Ok Google”:** Setează dispozitivul să înceapă recunoașterea vocală atunci când roștiți comanda de activare în timp ce utilizați aplicația de căutare.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mesaj vocal:** Setează dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

- **Recunoaștere personalizată:** Setări dispozitivul să utilizeze informațiile din tabloul de bord Google pentru a îmbunătăți acuratețea de recunoaștere a vorbirii.
- **Set căști-microfon Bluetooth:** Setări dispozitivul să permită introducerea vocală a cuvintelor cheie de căutare prin intermediul unei căști cu microfon Bluetooth atunci când este conectată o casă Bluetooth.

Opț. trans. text în verb.

- **MOTOR TTS PREFERAT:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Citire notificare

Setări dispozitivul să citească notificările cu voce tare atunci când aveți apeluri primite, mesaje sau evenimente.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată și oră**.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat ora atunci când setați un fus orar.
- **Setare dată:** Setări manual data curentă.
- **Setare oră:** Setări manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setări dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Asistență de securitate

Activați modul urgență și setați contactele principale și mesajele. Consultați [Modul Urgență](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Asistență de securitate**.

- **Modul Urgență:** Setați dispozitivul pentru a activa Modul Urgență și pentru a reduce consumul bateriei utilizând funcțiile de bază, cum ar fi apelarea.
- **Noutăți privind locația geografică:** Setați dispozitivul să primească notificări în cazul condițiilor meteo severe.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Trimitere mesaje de ajutor:** Setați dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând pe butonul Pornire de trei ori.
 - **Trimitere imagini:** Setați dispozitivul să trimită fotografii realizate cu ajutorul camerei foto frontale și a camerei foto spate cu mesaje de ajutor.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Trim. înregistrare audio:** Setați dispozitivul să înregistreze sunetul și să îl trimită împreună cu mesajul către destinatari.
- **Gestionare contacte principale:** Selectați sau editați destinatarii pentru mesajele de ajutor.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Economisire energie

Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați [Caracteristica de economisire a energiei](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Economisire energie**.

- **Modul de economisire al energiei:** Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.
 - **Restricționare date de fundal:** Setati dispozitivul să prevină ca aplicațiile care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
 - **Restricționați performanța:** Setati dispozitivul să limiteze diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi.
 - **Modul Tonuri de gri:** Setati dispozitivul să afișeze culorile de pe ecran sub formă de tonuri gri.
- **Modul Economisire maximă a energiei:** Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații.



Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate**.

- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setați dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
 - **ÎNREGISTRARE CONT:** Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
 - **Utilizare rețele fără fir:** Setați dispozitivul să colecteze datele de localizare sau să determine localizarea dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin Wi-Fi sau prin rețelele mobile.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care vă ajută să vă găsiți dispozitivul, când este pierdut sau furat.
- **Accesați site-ul web:** Accesați site-ul Web Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN.

- **Faceți parolele vizibile:** Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Verificare aplicații:** Setați dispozitivul astfel încât Google să verifice aplicațiile care au conținut dăunător înainte ca acestea să fie instalate.
- **Actualiz. pol. securitate:** Setați dispozitivul să verifice și să descarce actualizări de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate:** Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.
- **Tip de stocare:** Setați un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Ajutor

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ajutor**.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

APLICAȚII

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager de aplicații**.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații implicite**.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Apel**.

- **Respingere apel:** Respingeți automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugați numere de telefon la lista de respingere.
- **Preluati și încheiați apeluri:**
 - **Apăsarea tastei acasă:** Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați butonul Acasă.
 - **Control vocal:** Setați dispozitivul să preia sau să respingă un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
 - **Apăsarea tastei de pornire:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.

- **Fer. pop-up legate de apeluri:**
 - **Fer. pop-up notif. apeluri:** Setați dispozitivul să afișeze o fereastră verticală atunci când primiți un apel în timp ce folosiți aplicații.
 - **Fer. pop-up stare în apel:** Setați dispozitivul să afișeze o fereastră verticală care arată starea unui apel în timp ce folosiți aplicații.
- **Afișați info. apelant:** Setați dispozitivul să afișeze activitatea recentă a apelantului în rețeaua de socializare atunci când primiți un apel.
- **Alerte apel:**
 - **Vibrație la preluare:** Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul preia un apel.
 - **Vibrație sfârșit apel:** Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul termină un apel.
 - **Ton conectare apel:** Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului.
 - **Memento la minut:** Activați sau dezactivați tonul de memento la minut.
 - **Ton terminare apel:** Activați sau dezactivați tonul de deconectare a apelului.
 - **Notif. în timpul apel.:** Setați dispozitivul să vă alerteze despre evenimente în cursul unui apel.
- **Accesorii apel:**
 - **Răspuns automat:** Setați dispozitivul să preia automat apelul atunci când este conectată o cască.
 - **Temporiz. răspuns automat:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va prelua un apel.
 - **Condiții apel efectuat:** Setați dispozitivul să permită efectuarea apelurilor folosind o cască Bluetooth atunci când dispozitivul este blocat.
 - **Tip apel efectuat:** Selectați tipul apelurilor efectuate atunci când utilizați o cască Bluetooth.

- **Setări suplimentare:**
 - **ID apelant:** Afișați ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării de apeluri.
 - **Redirecționare apeluri:** Deviați apelurile primite către un alt număr.
 - **Prefix automat:** Setați dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
 - **Blocare apel:** Blocați apelurile primite sau efectuate.
 - **Apel în așteptare:** Setați dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
 - **Reapelare automată:** Activați reapelarea automată pentru apelurile care nu au fost conectate sau care au fost întrerupte.
 - **Numere de apelare fixă:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel și tastatură:**
 - **Tonuri de apel:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
 - **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
 - **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
 - **Ton tastatură de apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când butoanele de pe tastatură sunt atinse.
- **Personalizare sunet apel:** Selectați sau personalizați calitatea sunetului utilizat în timpul apelurilor atunci când este conectată o cască.
- **Ascundeți videoclipul meu:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
- **Serviciu mesagerie vocală:** Selectați sau setați furnizorul dvs. de servicii pentru mesageria vocală.
- **Setări mesagerie vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Sunet:** Selectați un ton de sonerie pentru mesageria vocală nouă.
- **Vibrare:** Setați dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
- **Conturi:** Setați dispozitivul să accepte apeluri IP și configurați-vă conturile pentru serviciile de apelare IP.
- **Utilizați apelarea prin Internet:** Setați dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Contacte

Schimbați setările pentru utilizarea contactelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Contacte**.

- **Import/Export:** Importați sau exportați contacte.
- **Contacte de afișat:** Selectați contactele care vor fi afișate.
- **Glisați pt. apel/mesaj:** Setați dispozitivul să efectueze un apel sau să trimită un mesaj atunci când glisați un contact la stânga sau la dreapta în lista de contacte.
- **Numai contactele cu telefoane:** Setați dispozitivul să afișeze contactele care au doar un număr de telefon.
- **Sortare după:** Selectați o opțiune pentru sortarea contactelor.
- **Afișare contacte după:** Selectați o opțiune pentru afișarea numelor contactelor.
- **Trimiteți informațiile de contact:** Selectați o metodă pentru partajarea contactelor.
- **Conturi:** Adăugați sau editați conturi cu care să sincronizați contacte.

E-mail

Schimbați setările pentru gestionarea și trimiterea e-mailurilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **E-mail**.

- **Gestionare conturi:** Gestionăți conturi existente de e-mail sau adăugați conturi noi.
- **Afișare:** Schimbați setările pentru afișarea e-mailurilor.
- **Afișare implicită:** Setați dispozitivul să deschidă un anumit ecran după ce ștergeți e-mailuri.
- **Setări expeditori prioritari:** Schimbați setările pentru expeditorii prioritari.
- **Adrese spam:** Adăugați adrese de e-mail pentru a le bloca.
- **Amânare trimitere e-mail:** Setați cât timp așteaptă dispozitivul înainte de trimiterea e-mailurilor, după ce atingeți butonul de trimitere.

Galerie

Schimbați setările pentru utilizarea caracteristicii **Galerie**.

Pe ecranul Setări, atingeți **Galerie**.

- **Sinc. numai prin Wi-Fi:** Setați dispozitivul pentru a sincroniza conținut doar atunci când conexiunea Wi-Fi este activată.
- **Asistent pentru etichete:** Setați dispozitivul să afișeze etichete contextuale.
- **Etichetă față:** Înregistrați fețele din imagine ca etichete pentru față.

Internet

Schimbați setările pentru utilizarea Internetului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Internet**.

- **Cont:** Conectați-vă la un cont Samsung.
- **Setare pagină de pornire:** Setați o pagină de pornire implicită.
- **Completați automat formularele:** Setați dispozitivul să introducă automat informații, cum ar fi nume sau numere de telefon când completați formulare pe paginile web.
- **Confidențialitate:** Gestionați-vă datele personale când vizitați pagini web.
- **Ecran și text:** Schimbați setările, reglați dimensiunea fontului și alte aspecte când vizitați pagini web.
- **Setări conținut:** Schimbați setările pentru gestionarea cookie-urilor din paginile vizitate sau setați afișarea ferestrelor pop-up etc.
- **Gestionare lățime bandă:** Schimbați setările pentru lățimea de bandă.

Mesaje

Schimbați setările pentru utilizarea mesajelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mesaje**.

- **Aplicație de mesagerie implicită:** Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.
- **Ecran:** Schimbați setările pentru fereastra de mesagerie, cum ar fi dimensiunea fontului, culoarea fundalului etc.
- **Răspunsuri rapide:** Adăugați sau editați șablonul mesajului.
- **Mesaje text:** Schimbați setările pentru mesajele text.
- **Mesaje multimedia:** Schimbați setările pentru mesajele multimedia.
- **Ștergere mesaje vechi:** Setați dispozitivul să șteargă mesajele vechi.
- **Expeditori prioritari:** Setați dispozitivul să afișeze lista de expeditori prioritari.
- **Mesaje server:** Setați un interval pentru notificările pop-up care vă alertează în privința mesajelor noi.
- **Transmisie celulară:** Setați dispozitivul să primească mesaje de informare.
- **Notificări:** Setați dispozitivul să vă alerteze în privința mesajelor noi.
- **Semnătură:** Setați dispozitivul să afișeze semnătura dvs pe mesaj.
- **Filtru spam:** Setați dispozitivul să blocheze mesajele de la anumite numere sau care conțin anumite cuvinte.
- **Întârz. trimitere mesaj:** Setați timpul de așteptare al dispozitivului înainte de trimiterea mesajelor, după ce atingeți butonul de trimitere.
- **Mod de siguranță:**
 - **Acces la toate linkurile:** Setați dispozitivul să permită deschiderea linkului dintr-un mesaj atunci când îl atingeți.
 - **Alerte amenințări posib.:** Setați dispozitivul să vă alerteze atunci când instalați aplicații care acceptă caracteristica mesagerie pentru a preveni phishing-ul.

Planificator S

Modificați setările pentru utilizarea **Planificator S**.

Pe ecranul Setări, atingeți **Planificator S**.

- **Prima zi a săptămânii:** Selectați prima zi a săptămânii.
- **Afișați nr. săptămânilor:** Setați dispozitivul să afișeze numărul de săptămâni din an.
- **Ascundere evenimente refuzate:** Setați dispozitivul să ascundă evenimentele expirate.
- **Ascundeți activitățile finalizate:** Setați dispozitivul să ascundă activitățile finalizate.
- **Meteo:** Setați dispozitivul să afișeze prognoza meteo.
- **Blocare fus orar:** Setați dispozitivul să nu modifice fusul orar atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul orar.
- **Afișați ziua conform cu:** Setați calendarul să utilizeze fusul dvs. orar local sau un fus orar selectat.
- **Selectare tip de alertă:** Selectați setările de notificare pentru evenimente.
- **Sunet notificare:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente sau activități.
- **Vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze pentru a vă alerta cu privire la evenimente sau activități.
- **Răspunsuri rapide:** Creați șabloane pentru trimiterea mesajelor către participanții la eveniment.

S Voice

Schimbați setările pentru recunoașterea vocală.

Pe ecranul Setări, atingeți **S Voice**.

- **Language:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Hide offensive words:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **About:** Vizualizați date privind versiunea.
- **Open via the home key:** Setați dispozitivul să lanseze **S Voice** atunci când apăsați pe butonul Acasă de două ori.
- **Voice wake-up:** Setați dispozitivul să pornească recunoașterea vocii, atunci când roștiți o comandă de activare în timpul utilizării caracteristicii **S Voice**.
- **Auto start speakerphone:** Setați dispozitivul să pornească automat setul difuzor-microfon atunci când efectuați un apel cu **S Voice**.

- **Show body of message:** Setați dispozitivul să afișeze textul unui mesaj nou.
- **Check missed events:** Setați dispozitivul să lanseze **S Voice** și să vă anunțe notificările pierdute atunci când este conectată o cască și apăsați pe butonul căștii.
- **Personal briefing:** Setați dispozitivul să afișeze evenimentele salvate în **Planificator S** în timp ce utilizați **S Voice**.
- **Erase S Voice data:** Ștergeți datele utilizate de **S Voice** din serverul **S Voice**.
- **Home address:** Introduceți adresa de domiciliu pentru a utiliza datele privind locația cu funcția de comandă vocală.
- **Log in to Facebook:** Introduceți informațiile contului de Facebook pentru a utiliza Facebook cu **S Voice**.
- **Sign in to Twitter:** Introduceți informațiile contului de Twitter pentru a utiliza Twitter cu **S Voice**.

Accesibilitate

Despre accesibilitate

Meniurile pentru accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice, cum ar fi problemele cu vederea sau deficiența de auz. Puteți utiliza următoarele caracteristici:

- TalkBack
- Modificarea dimensiunii fontului
- Mărirea ecranului
- Mementouri notificare
- Inversarea culorilor de afișare
- Reglarea culorilor
- Oprirea tuturor sunetelor
- Notificare bliț
- Reglarea balansului de sunet
- Mod monosonor
- Personalizarea setărilor pentru subtitluri
- Meniuri asistență
- Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
- Mod control interacțiune
- Modificarea metodei de preluare sau de terminare a apelurilor
- Mod cu o singură atingere
- Gestionarea setărilor de accesibilitate

Pentru a utiliza meniurile pentru accesibilitate, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**.

Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Puteți accesa următoarele meniuri pentru accesibilitate apăsând rapid butonul Acasă de trei ori.

- Accesibilitate
- TalkBack
- Culori negative
- Control interacțiune

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Acces direct**, apoi atingeți comutatorul **Acces direct** pentru activare. Apoi, selectați un meniu pentru accesibilitate pentru a se deschide atunci când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.

Dacă selectați cel puțin un meniu, dispozitivul afișează o fereastră verticală care vă întreabă ce meniu trebuie utilizat de fiecare dată când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori. Pentru a activa **Control interacțiune** pe meniurile de accesibilitate, activați caracteristica. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**, apoi atingeți comutatorul **Control interacțiune** pentru activare.

Feedback vocal (TalkBack)

Activarea sau dezactivarea opțiunii TalkBack

Când activați TalkBack, dispozitivul citește cu voce tare textul de pe ecran sau caracteristicile selectate. Această caracteristică este utilă dacă aveți dificultăți în vizualizarea ecranului.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack**.
- 2 Atingeți comutatorul **TalkBack** pentru activare.
Pentru a dezactiva aplicația TalkBack, atingeți comutatorul **TalkBack** și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.
- 3 Atingeți **OK**.
Pentru a dezactiva aplicația TalkBack, atingeți **OK** și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când activați TalkBack, dispozitivul oferă feedback vocal și citește cu voce tare caracteristicile pe care le selectați. De asemenea, dispozitivul oferă feedback vocal când ecranul se oprește, când aveți notificări noi etc.

Când activați **Explorați prin atingere** în timp ce utilizați TalkBack, dispozitivul citește elementele selectate cu voce tare. Mai întâi, dispozitivul citește cu voce tare elementele de pe ecran când le atingeți. Apoi, dispozitivul va efectua funcția sau va deschide aplicația dacă atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua diverse caracteristici care implică utilizarea degetelor.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.



Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați TalkBack.

Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți TalkBack. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua unele caracteristici care necesită gesturi digitale.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

- Explorarea ecranului: Așezați un deget pe ecran și mișcați-l pentru a explora ecranul. Selectați și țineți apăsat pe un element iar dispozitivul citește elementul cu voce tare. Când ridicați degetul, elementul de sub deget este selectat.
- Selectarea elementelor: Atingeți un element pentru a-l selecta. Alternativ, selectați și țineți apăsat pe un element în timp ce explorați ecranul și apoi ridicați degetul.
- Deschiderea elementului selectat: În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Selectarea elementului anterior: Derulați rapid în sus sau la stânga pe ecran folosind un deget.

- Selectarea elementului următor: Derulați rapid în jos sau la dreapta pe ecran folosind un deget.
- Derularea listelor: Derulați ecranul în sus sau în jos folosind două degete.
- Revenirea la pagina anterioară: Derulați ecranul la dreapta folosind două degete.
- Deplasarea la pagina anterioară: Derulați ecranul la stânga folosind două degete.
- Deblocarea ecranului: Derulați ecranul în orice direcție în interiorul zonei ecranului blocat folosind două degete.
- Deschiderea panoului de notificări: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind două degete.
- Deschiderea panoului de setări rapide: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind trei degete.

Puteți configura setările pentru gesturile din TalkBack în **Gestionați gesturile**. Consultați [Configurarea setărilor pentru gesturi](#) pentru mai multe informații.

Configurarea setărilor pentru gesturi

Atunci când folosiți TalkBack, puteți efectua acțiuni folosind gesturi digitale. Puteți efectua acțiuni ca de exemplu, revenirea la ecranul anterior, deschiderea ecranului Acasă, etc. Înainte de a le utiliza, configurați gesturile digitale.

Configurarea setărilor pentru gesturile verticale

Puteți utiliza gesturile verticale din două mișcări glisând degetul în sus și în jos din partea de jos a ecranului sau viceversa.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări**. Apoi, selectați una din următoarele caracteristici:

- **Ajungeți la primul și la ultimul element de pe ecran:** În momentul în care glisați cu degetele în sus și în jos pe ecran, se selectează primul element din partea de sus a ecranului. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, se selectează ultimul element din partea de jos a ecranului.
- **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii:** Când glisați cu degetul în sus și apoi în jos pe ecran, unitatea de text se modifică. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, caracter, și implicit. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a configura opt gesturi de comandă rapidă. Puteți configura gesturi ca de exemplu, glisarea degetului în sus și apoi la dreapta fără a-l elibera, etc. Puteți modifica gesturile de comandă rapidă sau puteți atribui caracteristici comenzilor rapide goale.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile**. Selectați un gest, apoi atribuiți-i o caracteristică.

Sunt disponibile următoarele caracteristici:

- **Butonul Înapoi:** Reveniți la ecranul anterior.
- **Butonul Ecran de pornire:** Deschideți ecranul Acasă.
- **Butonul Aplicații recente:** Deschideți lista aplicațiilor utilizate recent.
- **Deschideți notificările:** Deschideți panoul de notificări.
- **Deschideți meniul pentru context global:** Deschideți meniul contextual global. Atingeți și țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual global circular. Puteți utiliza caracteristici, cum ar fi **Navigare rapidă**, **Citește începând de sus**, **Rostiți ultimul enunț** și **Citește începând cu articolul următor**. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.

Atingeți **Înterupeți feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului pentru a întrerupe feedback-ul vocal.

Atingeți **Setări TalkBack** în partea din dreapta sus a ecranului pentru a accesa setările pentru TalkBack. Consultați [Configurarea setărilor pentru TalkBack](#) pentru mai multe informații.

- **Deschideți meniul pentru context local:** Deschideți meniul contextual local. Puteți selecta o unitate pentru lecturarea textului de pe ecran. În momentul în care utilizați această caracteristică în timp ce introduceți text, sunt disponibile meniurile contextuale, ca de exemplu meniul de control al cursorului. Țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual circular. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.
- **Citește începând de sus:** Lecturează elementele cu voce tare pornind de la primul element până la ultimul în ordine.
- **Citește începând cu articolul următor:** Lecturează elementele cu voce tare începând de la următorul element față de cel selectat în mod curent.

Modificarea unităților de text

Când folosiți TalkBack, puteți asculta textul de pe ecran. Puteți glisa cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a selecta textul dorit. În mod implicit, dispozitivul citește cu voce tare textul din zona selectată. Alternativ, puteți seta dispozitivul să citească textul în alte unități de text, ca de exemplu rânduri sau paragrafe.

Modificarea unităților de text prin utilizarea meniului contextual local

- 1 Selectați un text pentru citire.
- 2 Glisați degetul în sus, apoi la dreapta fără a-l ridica pentru a deschide meniul contextual local.
- 3 Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**.
- 4 Țineți apăsat pe ecran din nou și desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual local, consultați [Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă](#).

Modificarea unităților de text prin utilizarea gesturilor verticale din două mișcări

Când glisați cu degetul în sus și apoi în jos pe ecran, unitatea de text se modifică. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, cuvânt, caracter, și implicit. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări** → **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**.

Puteți asculta textul de lângă textul selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta următoarea secțiune a textului, glisați cu degetul în jos sau la dreapta pe ecran. De asemenea, puteți asculta textul de dinaintea textului selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta secțiunea anterioară a textului, glisați cu degetul în sus sau la stânga pe ecran.

Întreruperea aplicației TalkBack

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Când selectați **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului, aplicația TalkBack este întreruptă.

Atunci când aplicația TalkBack este întreruptă, o puteți relua prin pornirea ecranului sau prin alte metode. Pentru a schimba metoda de reluare a aplicației TalkBack, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Reluați după suspendare**. Apoi, selectați o opțiune.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual global, consultați [Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă](#).

Utilizarea caracteristicii de Navigare rapidă

Folosind caracteristica de navigare rapidă, puteți accesa meniurile desenând un cerc pe ecran fără a derula în sus sau în jos pentru a selecta un element.

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Navigare rapidă**. Atingeți ecranul din nou și desenați cu degetul un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți meniul dorit.

Adăugarea și gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citește cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate utilizând meniul contextual local.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Când auziți meniul de adăugare a etichetei, eliberați degetul pentru a adăuga etichete.

Pentru a vizualiza etichetele, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați etichete personalizate**.

Configurarea setărilor pentru TalkBack

Configurați setările pentru TalkBack în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**. Alternativ, deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Apoi, glisați cu degetul în partea dreapta sus a ecranului și eliberați-l când auziți **Setări TalkBack**.

- **Volumul vorbirii:** Reglați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.
Volumul feedback-ului vocal poate varia în funcție de volumul media. Pentru a regla volumul media, apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos în timp ce ascultați feedback-ul vocal. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Sunet** → **Volum**, apoi glisați la stânga sau la dreapta bara de reglare a volumului pentru conținutul media.
- **Folosiți modificări de frecvență:** Setați dispozitivul să citească text cu voce tare pe un ton scăzut atunci când este introdus cu ajutorul unei tastaturi.
- **Rostirea tastelor:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul sau simbolurile introduse cu ajutorul unei tastaturi. De asemenea, puteți seta tipul de tastatură căreia doriți să îi aplicați această caracteristică.
- **Vorbește când ecranul e inactiv:** Setați dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când ecranul este oprit.
- **Senzor de proximitate:** Setați dispozitivul să întrerupă feedback-ul vocal atunci când puneți mâna peste senzorul din partea de sus a dispozitivului. Pentru a relua feedback-ul vocal, atingeți ecranul.
- **Scuturați pentru a începe citirea continuă:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.
- **Rostește ID-ul apelantului:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare numele apelantului în momentul în care aveți un apel în curs.
- **Feedback prin vibrații:** Setați dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback prin sunet:** Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când derulați ecranul și multe alte opțiuni.

- **Focalizează pe vorbire:** Setați dispozitivul să reducă volumul conținutului media atunci când acesta citește un element cu voce tare.
- **Volum sunet:** Reglați volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeți ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul selectării opțiunii **Feedback prin sunet**.
- **Explorați prin atingere:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare elementele indicate. De exemplu, când atingeți **Aplic.** pe ecranul Acasă cu degetul, dispozitivul citește cu voce tare „Aplicații”. Pentru a selecta **Aplic.**, eliberați degetul de pe aceasta și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Puteți să vă deplasați la pagina dorită derulând ecranul la stânga sau la dreapta folosind două degete. Pentru a învăța cum se controlează ecranul prin intermediul caracteristicii explorare prin atingere, consultați [Controlarea ecranului prin gesturi](#) pentru mai multe informații.
- **Derulează listele automat:** Setați dispozitivul să deruleze automat prin restul listei neafișate pe ecran și să citească elementele cu voce tare.
- **Selectare printr-o singură atingere:** Setați dispozitivul să deschidă elementul selectat printr-o singură atingere.
- **Tutorialul „Explorați prin atingere”:** Vizualizați tutorialul despre folosirea caracteristicii Explorare prin atingere.
- **Gestionați gesturile:** Atribuiți acțiuni de efectuat folosind gesturi digitale. Consultați [Configurarea setărilor pentru gesturi](#) pentru mai multe informații.
- **Gestionați etichete personalizate:** Vizualizați etichetele adăugate.
- **Reluați după suspendare:** Selectați o metodă pentru a relua feedback-ul vocal.
- **Setări pentru dezvoltatori:** Setați opțiunile pentru dezvoltarea aplicației.

Utilizarea dispozitivului cu ecranul oprit

Setați dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran. Ecranul nu pornește când apăsați pe butoane externe sau atunci când îl atingeți. De asemenea, caracteristicile activate curent nu se opresc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Ecran întunecat**. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică apăsând butonul Pornire de două ori.

Utilizarea caracteristicii Apăsare rapidă butoane

Setați dispozitivul să introducă un caracter după atingerea acestuia cu un deget. Puteți folosi această caracteristică pentru a introduce caractere în loc să ridicați degetul și să apăsați de două ori pe ecran.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

Citirea parolelor cu voce tare

Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat. Utilizați această caracteristică pentru a vă asigura că introduceți parola corectă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Rostiți parolele**.

Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Opt. trans. text în vorb.**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **Motorul Samsung de transformare a textului în vorbire / Motor Google text în vorbire:** Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Dacă dispozitivul nu poate citi exemplele cu voce tare, atingeți  → **Instalare date voce** pentru a descărca și instala datele vocale pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afișa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când atingeți tastatura cu degetul, dispozitivul citește cu voce tare butoanele cu caracterele indicate. Când auziți caracterul dorit, luați degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus și dispozitivul citește textul cu voce tare.

Dacă **Apăsare rapidă butoane** nu este activată, eliberați degetul de pe caracterul dorit, apoi atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid. Pentru a activa caracteristica de introducere rapidă, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

Introducerea caracterelor adiționale

Țineți apăsat pe un buton de pe tastatură. În cazul în care prin intermediul butonului sunt disponibile caractere adiționale, deasupra tastaturii va apărea o fereastră verticală cu caracterele respective. Pentru a selecta un caracter, glisați degetul pe ecran până când auziți caracterul dorit și apoi eliberați-l.

Modificarea limbii de introducere a textului

Pentru a adăuga limbi de introducere, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Setări regionale și text**. Apoi, atingeți  lângă **Tastatură Samsung** → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate.

Pentru a schimba limba de introducere a textului, atingeți , apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Editarea textului

Utilizați meniul contextual local pentru a deplasa cursorul sau pentru a copia și lipi text.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**. Atingeți ecranul din nou și desenați un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Când editați text, setați unitatea de text pe cuvânt sau pe caracter pentru confortul dvs. În modul selecție, dispozitivul selectează textul în funcție de unitatea de text aleasă.

Glisați degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul. Când textul pe care doriți să-l editați este citit cu voce tare, utilizați următoarele acțiuni:

- Ștergerea textului: Atingeți butonul ștergere de pe tastatură.
- Selectarea textului utilizând modul selecție: Activați modul de selecție pentru a selecta și a asculta textul dorit. Pentru a activa modul de selecție, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Porniți modul de selectare**. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul de dinaintea sau de după textul selectat curent. Pentru a dezactiva modul de selecție, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Ieșiți din modul de selectare**.
- Selectarea întregului text: Selectarea întregului text: Deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Selectați-le pe toate**. Se va selecta tot textul din document.
- Copierea sau tăierea textului: Selectați textul utilizând meniul contextual local. Apoi, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor**. Selectați **Copiați** pentru a copia textul selectat sau selectați **Decupați** pentru a tăia textul selectat. Textul selectat este copiat în clipboard.
- Lipirea textului: Amplasați cursorul pe punctul unde ar trebui inserat textul, deschideți meniul contextual local, apoi selectați **Comandă cursor** → **Inserați**.

Introducerea vocală a textului

Puteți introduce vocal textul dorit. Pentru a afișa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când țineți apăsat , dispozitivul deschide o fereastră pop-up care afișează opțiunile pentru tastatură. Glisați cu degetul pe ecran fără a-l ridica. Când  este selectată, eliberați degetul. Apoi, roștiți cuvintele dorite pentru a le introduce în câmpul text. Cuvintele rostite vor apărea ca text pe ecran și dispozitivul le va citi cu voce tare.

Pentru a introduce text suplimentar, selectați butonul pentru microfon și roștiți cuvintele.

Modificarea limbii de introducere a textului

În timpul introducerii vocale a textului, selectați **Română (România)** și alegeți o limbă pentru a modifica limba de introducere a textului.

Pentru a adăuga limbile dorite pe listă, selectați **Română (România)** → **Adăugați mai multe limbi**, deselectați **Automat**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate.

Modificarea dimensiunii fontului

Utilizați această caracteristică pentru a modifica dimensiunea fontului. Dispozitivul oferă diverse dimensiuni de fonturi pentru a face utilizarea dispozitivului mai confortabilă pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. Setarea dimensiunii fontului la **Uriaș** poate să nu fie disponibilă în unele aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Dimensiune font**.

Mărirea ecranului

Utilizați această caracteristică pentru a mări ecranul sau pentru a mări o anumită zonă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Gesturi pentru mărire**, apoi atingeți comutatorul **Gesturi pentru mărire** pentru activare.

- Mărirea și micșorarea: Atingeți ecranul rapid de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Pentru a reveni atingeți din nou ecranul rapid de trei ori.
- Explorarea ecranului prin derulare: Utilizați două degete pentru a derula ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Atingeți ecranul cu două degete pe ecranul mărit. Apoi, depărtați cele două degete sau apropiați-le pentru a regla raportul.



- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi **Telefon** și **Calculator**, poate fi afectată.

Setarea mementourilor de notificare

Utilizați această caracteristică pentru a vă alerta cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Memento notificare**, apoi atingeți comutatorul **Memento notificare** pentru activare.

Pentru a seta intervalul dintre alerte, atingeți **Interval memento**.

Inversarea culorilor de afișare

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți vizibilitatea ecranului și pentru a ajuta utilizatorii să recunoască textul de pe ecran mai ușor. Când este activată această caracteristică, dispozitivul afișează o imagine negativă care inversează culorile de pe ecran. Inversarea culorilor crește contrastul dintre alb și negru.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Culori negative**.

Reglarea culorilor

Utilizați această caracteristică pentru a regla modul de afișare a culorilor pe ecran în cazul în care aveți dificultăți cu distingerea culorilor. Dispozitivul modifică culorile în unele mai ușor de recunoscut.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Ajustare culoare**.
- 2 Atingeți comutatorul **Ajustare culoare** pentru activare.
- 3 Atingeți **Start**.
- 4 Aranjați dalele cromatice în ordinea similarității, începând de la culoarea de bază.
- 5 Când ați terminat de reglat culorile, atingeți **Gata**.
În cazul în care puteți distinge culorile, nu mai este necesară nicio reglare.
- 6 Dacă culorile nu pot fi distinse, atingeți **Cameră** sau **Imagine**.
- 7 Glisați bara de reglare a culorilor la stânga sau la dreapta și atingeți **Gata**.
Pentru a reajusta culoarea, atingeți **⋮** → **Reajustare culoare**.

Setarea notificării prin intermediul blițului

Setați blițul să clipească când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Notificare bliț**.

Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media și vocea apelantului în timpul unui apel.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Oprire toate sunetele**.

Setări subtitluri

Subtitlu Samsung

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Samsung (complexe)**, apoi atingeți comutatorul **Subtitrări (complexe)** pentru a-l activa.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Aliniament:** Modificați poziția subtitlului.
- **Font:** Schimbați tipul fontului.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Margine:** Schimbați marginea textului subtitlului.
- **Font:** Modificați culoarea și transparența textului.
- **Culoare fundal:** Modificați culoarea și transparența fundalului casetei de subtitluri.
- **Fereastră subtitrări:** Reglați transparența și modificați culoarea ferestrei subtitlului.

Subtitlu Google

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Google (complexe)**, apoi atingeți comutatorul **Subtitrări Google (complexe)** pentru a-l activa.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru afișarea subtitlului.
- **Dimensiune text:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Stil subtitrare:** Schimbați stilul subtitlului.

Reglarea balansului de sunet

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.

Pentru a regla balansul sunetului, conectați o cască la dispozitiv. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Balans audio**. Glisați bara de reglare la stânga sau la dreapta pentru a regla balansul sunetului, apoi atingeți **Setare**.

Sunet monofonic

Setați dispozitivul să comute ieșirea audio de la stereo la mono atunci când este conectată o cască. Ieșirea mono combină sunetul stereo într-un semnal care este redat prin intermediul tuturor difuzoarelor căștilor. Utilizați această opțiune dacă aveți deficiențe de auz sau dacă vă simțiți mai confortabil cu o singură cască auriculară.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Sunet monofonic**.

Meniul de asistență

Afișarea pictogramei comenzii rapide de asistență

Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență. Puteți utiliza pictograma pentru a accesa aplicații, caracteristici și setări atingând meniurile de asistență din pictogramă. Controlați dispozitivul atingând meniurile de asistență din pictogramă fără a explora ecranul. Când este lansată această caracteristică, este activat **Mod cu o singură atingere**.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**.
- 2 Atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru activare.
Pictograma comenzii rapide de asistență apare în partea din dreapta jos a ecranului.
- 3 Atingeți **Mână preferată** pentru a muta pictograma comenzii rapide de asistență într-o locație convenabilă.

Accesarea meniurilor de asistență

Pictograma comenzii rapide de asistență apare ca o pictogramă flotantă pentru a furniza acces facil la meniurile de asistență din orice ecran.

Când atingeți pictograma comenzii rapide de asistență, aceasta se mărește ușor și apar meniurile de asistență. Atingeți săgeata sus sau jos pentru a vă deplasa la alte panouri sau derulați ecranul în sus sau în jos pentru a selecta alte meniuri.

Utilizarea cursorului

Pe meniul de asistență, atingeți **Cursor**. Pe ecran se afișează un cursor și o zonă tactilă unde cursorul poate fi controlat. Puteți controla ecranul cu mișcări ale degetului mic pe zona tactilă. Glisați cu degetul pe zona tactilă pentru a deplasa cursorul. De asemenea, atingeți ecranul pentru a selecta elemente de sub cursor.

Utilizați următoarele opțiuni:

-  /  : Selectați un element sau derulați la stânga sau la dreapta pe ecran.
-  /  : Derulați ecranul în sus sau în jos.
-  : Mutați zona tactilă într-o altă locație.
-  : Închideți zona tactilă.

Pentru a schimba setările cursorului, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**, atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru a-l activa. Apoi, utilizați opțiunile din **SETĂRI TOUCHPAD ȘI CURSOR**.

Utilizarea meniurilor de asistență îmbunătățită

Setați dispozitivul să afișeze meniurile de asistență îmbunătățite pentru aplicațiile selectate. De exemplu, în momentul în care lansați **Mesaje**, pe meniul de asistență apar funcțiile de căutare și compunere.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent** → **Asistent avansat**, atingeți comutatorul **Asistent avansat** pentru a-l activa, apoi selectați aplicații.

Editarea meniurilor de asistență

Puteți utiliza această caracteristică pentru a edita meniurile din pictograma comenzii rapide de asistență.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**, atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru a-l activa, apoi atingeți **Editare**. Pentru a adăuga sau șterge meniuri, atingeți  sau .

Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

Control interacțiune

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor. Folosiți acest mod atunci când doriți să permiteți altor persoane doar accesul și controlul limitat la fișierele media sau datele dvs.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**.
- 2 Atingeți comutatorul **Control interacțiune** pentru activare.
- 3 Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă și butonul Volum în timp ce utilizați o aplicație.
- 4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.
- 5 Atingeți **Gata**.
Dispozitivul afișează zona restricționată. Dacă atingeți ecranul sau apăsați pe butoane, ca de exemplu butonul Acasă, acestea nu vor funcționa în această zonă.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan butonul Acasă și butonul Volum.

Preluarea sau terminarea apelurilor

Modificați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Preluare/terminare apeluri**.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Apăsarea tastei acasă:** Setati dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați butonul Acasă.
- **Control vocal:** Setati dispozitivul să preia un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Apăsarea tastei de pornire:** Setati dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați butonul Pornire.

Utilizarea Modului cu o singură atingere

Setati dispozitivul pentru a controla apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia. Când sună o alarmă sau primiți un apel, atingeți butonul pentru a opri alarma sau pentru a prelua apelul în loc să glisați butonul.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi atingeți **Mod cu o singură atingere**.

Gestionarea setărilor de accesibilitate

Salvarea setărilor de accesibilitate într-un fișier

Exportați setările curente de accesibilitate într-un fișier.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, selectați o opțiune pentru export, apoi atingeți **OK**. Fișierul cu setările de accesibilitate este salvat în locația de stocare selectată.

Importarea unui fișier cu setări de accesibilitate

Importați un fișier cu setări de accesibilitate și actualizați setările curente.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de import. Selectați un fișier pentru import și atingeți **Efectuat** → **OK**. Setările de accesibilitate se vor actualiza în funcție de fișierul importat.

Partajarea fișierelor cu setări de accesibilitate

Partajați fișierele cu setările de accesibilitate cu alte persoane prin e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Partajare prin**. Apoi, selectați fișierele de accesibilitate și atingeți **Efectuat**. Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja fișierele.

Vizualizarea serviciilor de accesibilitate

Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, și vizualizați lista serviciilor de accesibilitate disponibile în **SERVICII**.

Utilizarea altor caracteristici utile

- Utilizarea S Voice: Puteți utiliza **S Voice** pentru a efectua funcții diverse utilizând comenzile vocale. Lansați **S Voice** și efectuați apeluri, trimiteți mesaje și vizualizați activități. Consultați [S Voice](#) pentru mai multe informații.
- Căutare vocală: Utilizați comenzile vocale pentru a căuta conținut pe paginile web. Utilizați această caracteristică atunci când sunteți în mișcare și nu puteți utiliza mâinile pentru a introduce text. Consultați [Căutare vocală](#) pentru mai multe informații.
- Utilizarea panoului de notificări: Glisați bara de stare în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți să vizualizați apelurile pierdute, mesajele noi, să reglați luminozitatea ecranului etc. Consultați [Panourile de notificări și de setări rapide](#) pentru mai multe informații.
- Comutarea la modul simplu: Modul Simplu utilizează un aspect mai simplu și pictograme mari pentru a oferi o experiență facilă pentru utilizator. Puteți adăuga aplicații utilizate frecvent sau comenzi rapide la ecranul Acasă, pentru un acces mai facil. Consultați [Mod Simplu](#) pentru mai multe informații.
- Utilizarea mișcărilor de control: Controlați dispozitivul folosind mișcări ale palmei sau gesturi. Consultați [Mișcări și gesturi](#) pentru mai multe informații.
- Utilizarea scannerului de degete: Înregistrați-vă amprente pe dispozitiv pentru a debloca ecranul sau pentru a verifica parola contului Samsung. Consultați [Scanner degete](#) pentru mai multe informații.
- Utilizarea comenzilor rapide la contacte: Adăugați comenzi rapide la contacte pe ecranul Acasă pentru a efectua apeluri sau pentru a trimite mesaje mai confortabil. Consultați [Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă](#) pentru mai multe informații.
- Utilizarea caracteristicii de înregistrare a vocii: Înregistrați sau redați note vocale. Consultați [Înregistr. voce](#) pentru mai multe informații.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu pornește

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ștergeți ambele contacte aurii și introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicațiile sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire și butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza stației de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot fi nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele opțiuni:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl suportă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător și actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.